

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ฝาหน้า

รุ่น

BD-100YFVEM



ขอบคุณทุกท่านที่ได้เลือกซื้อเครื่องซักผ้าฝาหน้าฮิตาชิระบบอัตโนมัติ

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานเหล่านี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในโอกาสต่อไป

HITACHI

สารบัญ

การเตรียมสำหรับใช้งาน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	4
คำแนะนำที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดล้อม	9
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	10
การติดตั้ง	11
การเตรียมความพร้อม	14

การใช้งาน

การใช้งานผลิตภัณฑ์	18
--------------------------	----

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	32
การแก้ไขปัญหา	34

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

1	คำแนะนำด้านความปลอดภัย	4	6.8.1	ฟังก์ชันเสริม	25
1.1	การใช้งานที่กำหนด	4	6.8.2	ฟังก์ชัน/โปรแกรมซักรีดที่เลือกโดย การกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 3 วินาที...	26
1.2	ความปลอดภัยของเด็ก บุคคลที่มี ความเสี่ยง และสัตว์เลี้ยง	4	6.9	ตั้งเวลาซักล่วงหน้า	27
1.3	ความปลอดภัยทางไฟฟ้า	5	6.10	การเริ่มทำงานของโปรแกรม	27
1.4	ความปลอดภัยในการจัดการ	6	6.11	ล็อกประตูเครื่องซักผ้า	28
1.5	ความปลอดภัยในการติดตั้ง	6	6.12	การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรม หลังจากโปรแกรมซักรีดเริ่มทำงานแล้ว..	28
1.6	ความปลอดภัยในการใช้งาน	7	6.13	การยกเลิกโปรแกรมซักรีด	29
1.7	ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาและ การทำความสะอาด	9	6.14	การสิ้นสุดของโปรแกรมซักรีด	29
2	คำแนะนำที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดล้อม	9	6.15	คุณสมบัติ HomeWhiz และฟังก์ชัน รีโมทคอนโทรล	29
2.1	ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด WEEE	9	6.15.1	การตั้งค่า HomeWhiz	30
2.2	ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์	9	6.15.2	การตั้งค่าเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อกับ บัญชีของคนอื่น	31
3	ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค	10	6.15.3	ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลและการใช้ งาน	31
4	การติดตั้ง	11	6.15.4	การแก้ไขปัญหา	32
4.1	ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม	11	7	การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	32
4.2	การประกอบฝาครอบแผงด้านล่าง	11	7.1	การทำความสะอาดถังซัก	32
4.3	การถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง	12	7.2	การทำความสะอาดประตูเครื่องซักผ้า และถังซัก	33
4.4	การต่อระบบน้ำเข้า	12	7.3	การทำความสะอาดตัวเครื่องและแผง ควบคุม	33
4.5	การต่อสายท่อน้ำเข้ากับช่องระบาย ...	13	7.4	การทำความสะอาดตัวกรองช่องจ่ายน้ำ เข้า	33
4.6	การปรับขาตั้ง	13	7.5	การระบายน้ำคงเหลือและการ ทำความสะอาดตัวกรองเศษใยผ้า	33
4.7	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	13	8	การแก้ไขปัญหา	34
4.8	การเริ่มทำงาน	14			
5	การเตรียม	14			
5.1	การแยกผ้า	14			
5.2	การเตรียมผ้าสำหรับการซัก	14			
5.3	คำแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน และน้ำ	14			
5.4	การใส่ผ้า	15			
5.5	ความจุผ้าที่ถูกต้อง	15			
5.6	การใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม	15			
5.7	คำแนะนำสำหรับการซักที่มี ประสิทธิภาพ	17			
5.8	ระยะเวลาของโปรแกรมที่แสดงผล	17			
6	การใช้งานผลิตภัณฑ์	18			
6.1	แผงควบคุม	18			
6.2	สัญลักษณ์บนจอแสดงผล	19			
6.3	ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน ...	20			
6.4	การเลือกโปรแกรม	21			
6.5	โปรแกรม	21			
6.6	การเลือกอุณหภูมิ	24			
6.7	การเลือกความเร็วการปั่นหมาด	24			
6.8	การเลือกฟังก์ชันเสริม	25			

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ก่อน!

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Hitachi เราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพระดับสูงและเทคโนโลยีอันทันสมัย ดังนั้น โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ทุกส่วน โดยละเอียดรวมถึงเอกสารที่ให้มาพร้อมกันอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือการใช้งานนี้ แล้วคุณจะปกป้องตัวเองและผลิตภัณฑ์ของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

เก็บคู่มือการใช้งานไว้อย่างดี หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคนอื่น โปรดมอบคู่มือการใช้งานให้ไปด้วยเงื่อนไขการรับประกัน วิธีการใช้งานและการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งาน **สัญลักษณ์และคำจำกัดความ**

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในคู่มือการใช้งาน:

	อันตรายที่อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บได้
	ข้อมูลสำคัญหรือคำแนะนำที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
	อ่านคู่มือการใช้งาน
	วัสดุที่รีไซเคิลได้
	ค่าเตือนพื้นผิวร้อน
คำเตือน	อันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ไม่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม



1 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

หัวข้อนี้มีคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่จำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือวัสดุชำรุดเสียหาย บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

- การดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมจะต้องกระทำโดยฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้เท่านั้น
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองเว้นแต่มีระบุไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างชัดเจน
- ห้ามดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์



1.1 การใช้งานที่กำหนด

- ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เราจะมีอะไหล่แท้พร้อมให้บริการเพื่อให้ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามปกติได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งานภายในบ้าน ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือห้ามใช้งานนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้

- คุณจะต้องใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อซักผ้าและชำระล้างผ้าตามที่ระบุไว้
- ผลิตภัณฑ์นี้กำหนดให้ใช้สำหรับการใช้งานในบ้านเรือนและลักษณะที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น:
 - ห้องครัวส่วนบุคคลในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
 - ฟาร์มปศุสัตว์
 - การใช้โดยลูกค้าของโรงแรม ห้องพัก และสถานที่บริการที่พับแบบอื่นๆ
 - สถานที่บริการที่พับที่มีเตียงนอนพร้อมอาหารเข้า
 - พื้นที่ส่วนร่วมของอพาร์ทเมนต์หรือห้องซักรีด

1.2 ความปลอดภัยของ



เด็ก บุคคลที่มีความเสี่ยง และสัตว์เลี้ยง

- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลทุพพลภาพทางกายทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ โดยที่พวกเขาต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัยและอันตรายที่เกี่ยวข้อง

- อย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เข้าใกล้ผลิตภัณฑ์เว้นแต่มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
- ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ามีอันตรายสำหรับเด็กและสัตว์เลี้ยง ห้ามเด็กและสัตว์เลี้ยงเล่นกับผลิตภัณฑ์ ปีนขึ้นไปข้างบนหรือข้างใน ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบด้านในของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน
- ใช้การล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของผลิตภัณฑ์
- อย่าลืมหักปลั๊กไฟหรือถอดปลั๊กไฟออกจากพื้นที่จัดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ เด็กและสัตว์เลี้ยงอาจเข้าไปติดขัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้
- ห้ามเด็กทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ และทำการบำรุงรักษา โดยไม่มีการควบคุมจากผู้ใหญ่
- จัดเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็กเพื่อความปลอดภัย อาจเกิดการหายใจติดขัดเนื่องจากฟิล์มพลาสติกและกล่องบรรจุภัณฑ์ยุบตัวทำให้ได้รับอันตรายได้
- เก็บผงซักฟอกและสารเติมแต่งทั้งหมดที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็ก
- ตัดสายไฟและทำลายเป็นชิ้นย่อย รวมถึงจัดการให้กลไกการล็อกของประตูเครื่องซักผ้าให้ใช้งานไม่ได้ก่อนทิ้งขยะของผลิตภัณฑ์ที่เลิกใช้งานแล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็ก



1.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- อย่าเสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการติดตั้ง บำรุงรักษา ทำความสะอาด และซ่อมแซม
- ถ้าสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนใหม่โดยฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- อย่ามัดรวมสายไฟไว้ข้างใต้และข้างหลังผลิตภัณฑ์ อย่าวางวัตถุมีน้ำหนักมากทับสายไฟ อย่าให้สายไฟบิดงอ ถูกหนีบ และสัมผัสกับแหล่งความร้อน
- อย่าใช้สายไฟต่อพ่วง ปลั๊กพ่วง หรืออะแดปเตอร์หลายทางเพื่อใช้งานกับผลิตภัณฑ์
- ปลั๊กไฟจะต้องเข้าถึงได้ง่าย ถ้าไม่สามารถทำได้จะต้องจัดให้มีกลไกตามกฎหมายทางไฟฟ้า และกลไกที่ตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินอลทั้งหมดจากระบบจ่ายไฟหลัก (ฟิวส์ สวิตช์ สวิตช์หลัก ฯลฯ) บนตำแหน่งติดตั้งทางไฟฟ้า
- อย่าสัมผัสกับปลั๊กไฟด้วยมือเปียก
- เมื่อถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ อย่าจับที่ตัวสายไฟ แต่ให้จับที่ตัวปลั๊กไฟ
- ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟต้องไม่เปียก สกปรก หรือมีฝุ่นเกาะ



1.4 ความปลอดภัยในการจัดการ

- ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ก่อนเคลื่อนย้าย ถอดช่องทางออกของน้ำและจุดเชื่อมต่อน้ำเข้า ระบายน้ำด้านในของผลิตภัณฑ์ออกให้หมด
- ผลิตภัณฑ์นี้น้ำหนักมาก อย่าเคลื่อนย้ายคนเดียว อย่าจับยึดตรงส่วนที่ยื่นออกมาจากผลิตภัณฑ์ เช่น ประตูเครื่องซักผ้า เพื่อยกและย้ายตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ จะต้องยึดถาดด้านบนให้แน่นสำหรับการเคลื่อนย้าย
- ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักมากจะต้องยกอย่างระมัดระวัง ใช้คน 2 คน ถ้าต้องยกขึ้นบันได อาจได้รับบาดเจ็บ อย่าให้ผลิตภัณฑ์ชนวัสดุอื่นหรือหล่นจากที่สูงในขณะที่เคลื่อนย้าย
- เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งตั้งขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อทั้งหมดรวมถึงสายไฟฟ้าของตัวเครื่องจะต้องไม่พับงอ โดนหนีบ ถูกบีบอัด ในขณะที่ดันผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งการวาง หลังจากการติดตั้งหรือการทำทำความสะอาดแล้ว



1.5 ความปลอดภัยในการติดตั้ง

- ตรวจสอบข้อมูลในคู่มือและคำแนะนำการติดตั้งเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตั้งและตรวจสอบว่าระบบจ่ายไฟหลัก ระบบจ่ายน้ำเข้า และระบบระบายน้ำออกเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ถ้าไม่ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าและช่างประปาเพื่อดำเนินการเตรียมที่จำเป็นการดำเนินการเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ตรวจสอบจุดบกพร่องเสียหายของผลิตภัณฑ์ก่อนติดตั้ง อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์หากตรวจพบผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย
- ใช้ฝาพลาสติกปิดรูสลักที่ยึดเพื่อการขนส่ง มิฉะนั้นอาจได้รับการบาดเจ็บ ถ้ายื่นนิ้วมือเข้าไปในรูที่ไม่ได้ปิดไว้
- อย่าติดตั้งหรือจัดวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อาจสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอกโดยตรง
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C
- อย่าวางผลิตภัณฑ์บนพรมหรือพื้นผิวที่คล้ายกัน มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายของไฟไหม้ เนื่องจากไม่สามารถรับอากาศจากข้างล่างได้
- จัดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ได้ระดับและแข็งและจัดสมดุลด้วยขาตั้งปรับระดับ

- เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับปลั๊กต่อกราวด์ที่มีฟิวส์ป้องกันตามพิกัดกระแสไฟฟ้าบนป้ายกำกับผลิตภัณฑ์ การต่อกราวด์จะต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญ อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการต่อกราวด์ที่เหมาะสมตามกฎระเบียบของท้องถิ่น/ประเทศ
- เสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าเสียบไฟที่มีพิกัดแรงดันไฟและความถี่ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้บนป้ายกำกับผลิตภัณฑ์
- อย่าเสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าไฟที่หลวม แดกหัก สกปรก มีคราบมัน หรือเต้าเสียบที่หลุดออกมาจากตำแหน่งติดตั้ง หรือเต้าเสียบที่มีความเสี่ยงจะสัมผัสกับน้ำ
- ใช้ชุดสายท่อใหม่ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือนำชุดสายท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ อย่าต่อขยายสายท่อ
- ต่อสายท่อน้ำเข้า เข้ากับก๊อกน้ำ ประปาโดยตรง แรงดันของน้ำจะต้องมีอย่างน้อย 0.1 MPa (1 บาร์) สูงสุด 1 MPa (10 บาร์) อัตราการไหลของน้ำจะต้องอยู่ที่ 10 ถึง 80 ลิตรต่อนาที เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างเหมาะสม ถ้าแรงดันน้ำสูงกว่า 1 MPa (10 บาร์) จะต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน อุณหภูมิของน้ำเข้าสูงสุด ต้องไม่เกิน 40°C
- ต่อปลายท่อระบายน้ำออกไปยังช่องระบายน้ำของบ้าน อ่างล้างจาน หรือท่อห้องอาบน้ำ
- จัดวางสายไฟและท่อระบายน้ำโดยไม่ให้มีความเสี่ยงจากการสะดุดล้ม
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ด้านหลังประตู ประตูแบบเลื่อน หรือตำแหน่งอื่นๆที่จะขัดขวางการเปิดประตูห้องได้จนเต็มที
- ถ้าจัดวางเครื่องอบผ้าไว้บนผลิตภัณฑ์ ให้ติดตั้งด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมที่ได้มาจากฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
- มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับส่วนประกอบทางไฟฟ้าเมื่อถอดถาดด้านบนออก อย่าถอดแยกถาดด้านบนของผลิตภัณฑ์ออก
- จัดวางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากขอบเพอร์นิเจอร์อย่างน้อย 1 ซม.



1.6 ความปลอดภัยในการใช้งาน

- เมื่อคุณใช้งานเครื่องซักผ้านี้ ให้ใช้เฉพาะผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และวัสดุเสริมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- อย่าใช้งานสารเคมีตัวทำละลายร่วมกับผลิตภัณฑ์ วัสดุเหล่านี้มีความเสี่ยงของการระเบิด
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือชำรุดเสียหาย ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ (หรือปิดฟิวส์ที่เชื่อมต่อ) ปิดก๊อกน้ำและติดต่อฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต

- ห้ามวางแหล่งกำเนิดประกายไฟ (จุดเทียน บุหรี่ เป็นต้น) หรือแหล่งความร้อน (เตารีด เตาเผา เตาอบ ฯลฯ) ที่ด้านบนหรือใกล้ผลิตภัณฑ์ ห้ามใส่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดใต้ใกล้ผลิตภัณฑ์
- อย่าป็นขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
- ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์และปิดก๊อกน้ำถ้าคุณจะไม่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
- ผงซักฟอกหรือวัสดุบำรุงรักษา อาจกระเด็นออกจากกล่องใส่น้ำยาซักผ้า ถ้าเปิดไว้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน การสัมผัสผงซักฟอกอาจทำให้ผิวหนังและดวงตาของคุณเป็นอันตรายได้
- ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงป็นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบด้านในของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน
- ห้ามเปิดประตูเครื่องซักผ้าขณะที่ล็อกอยู่ ประตูเครื่องซักผ้าจะเปิดเมื่อการซักเสร็จสมบูรณ์ ถ้าประตูเครื่องซักผ้าเปิดไม่ได้ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาคือขอผิดพลาด ในหัวข้อการแก้ไขปัญหา
- อย่าซักล้างส่วนประกอบที่ปนเปื้อนน้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด เบนซิน สารลดความเข้มข้น แอลกอฮอล์ วัสดุติดไฟหรือระเบิดได้อื่นๆ รวมถึงสารเคมีทางอุตสาหกรรม
- ห้ามใช้ผงทำความสะอาดแบบแห้งโดยตรง และไม่ควรซักล้าง หรือปั่นผ้าที่ปนเปื้อนด้วยผงทำความสะอาด
- อย่าสอดมือของคุณเข้าไปในถังซัก รอจนกว่าถังจะหยุดหมุน
- อย่าสอดมือหรือวัตถุโลหะไปข้างใต้เครื่องซักผ้า
- ถ้าซักผ้าที่อุณหภูมิสูง น้ำซักล้างที่ระบายออกมาอาจลวกผิวหนังของคุณถ้าสัมผัส เช่น เมื่อต่อสายท่อน้ำระบายน้ำ อย่าสัมผัสกับน้ำระบายจากเครื่องซักผ้า
- ข้อควรระวังเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 - ตรวจสอบว่าห้องที่ติดตั้งเครื่องซักผ้ามีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 - ใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดประเก็นและกระจกของประตูเครื่องซักผ้าหลังจากทำการซักเสร็จสิ้น
- กระจกของประตูเครื่องซักผ้าจะมีความร้อน เมื่อซักผ้าที่มีโปรแกรมใช้อุณหภูมิที่ความร้อนสูง อย่าสัมผัสกับกระจกของประตูเครื่องซักผ้า โดยเฉพาะเด็กเล็ก



1.7 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยการฉีดพ่นไอน้ำ หรือน้ำเทราดผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ของมีคมหรือสารกัดกร่อนเครื่องมือในการทำทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน สบู่, ผงซักฟอก, แก๊ส, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์, น้ำยาเคลือบเงา ฯลฯ ขณะทำความสะอาด

- สารทำความสะอาดมีตัวทำละลายที่อาจก่อให้เกิดไอควันที่มีพิษ (เช่น ตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาด) อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนผสม
- เมื่อคุณเปิดกล่องใส่ผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาด อาจมีผงซักฟอกตกค้าง
- อย่าถอดแยกตัวรองของปั๊มระบายออกในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- อุณหภูมิภายในเครื่องอาจสูงถึง 90°C ทำความสะอาดตัวรองหลังจากน้ำในเครื่องเย็นแล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงของน้ำร้อนลวก

2 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดล้อม

2.1 ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด WEEE



ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด WEEE ของสหภาพยุโรป (2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้มีสัญลักษณ์การจำแนกประเภท สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตด้วยชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่และเหมาะสำหรับการรีไซเคิล อย่างทั่วถึงของผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนและขยะอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ให้ทิ้งขยะที่จัดรวบรวมขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานควบคุมในท้องถิ่นสำหรับศูนย์รวบรวมขยะประเภทนี้

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RoHS:

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RoHS ของสหภาพยุโรป (2011/65/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนประกอบของวัสดุที่มีอันตรายและวัสดุต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบดังกล่าว

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลได้โดยสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา อย่างทั่วถึงขยะของวัสดุบรรจุภัณฑ์รวมกับขยะในครัวเรือนหรือขยะอื่นๆ ให้แยกทิ้งที่จัดรวบรวมขยะวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานในท้องถิ่น

3 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ชื่อของซัพพลายเออร์หรือแบรนด์เชิงพาณิชย์	Hitachi
ชื่อรุ่น	BD-100YFVEM
	7175743900
ความจุทั่วไป (กก.)	10
ความเร็วการหมุนปั่นสูงสุด (รอบ/นาที)	1400
บิวท์อิน	No
ความสูง (ซม.)	84
ความกว้าง (ซม.)	60
ความลึก (ซม.)	58
ช่องน้ำเข้าแบบเดี่ยว/ช่องน้ำเข้าแบบคู่	แบบเดี่ยว
อินพุตไฟฟ้า (V/Hz)	220-240 V / 50Hz
กระแสไฟรวม (A)	10
กำลังไฟรวม (W)	2000-2350
รหัสรุ่นหลัก	1321

สัญลักษณ์

									
เพิ่มรอบซัก	ด่วน	Fast+	ล้างน้ำเพิ่ม	น้ำมาก	ลดย่อย	ทำร่อนสัปดาห์เสี่ยง	ไอน้ำ	โหมดกลางคืน	เย้น้ำ
									
ล้างเย็น	ซักโดยใช้น้ำน้อย	จ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	เลือกน้ำยาซักผ้า	เลือกน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ล้างน้ำ	ปั่นแห้ง+ระบายน้ำ	ระบายน้ำ	อุณหภูมิ	ปั่นแห้ง
									
ไม่ปั่นแห้ง	น้ำประปา (เย็น)	ไม่ใช้น้ำ	การแบ่งเวลา	ล็อกฝาหน้า	ล็อกป้องกันฝาหน้า	เปิด/ปิด	เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว	ระดับคราบสกปรก	ใส่ผ้า
									
โปรแกรมที่ควบคุมโดย AI	ซักล้าง	ถูกล้าง (สิ้นสุด)	ยกเลิก	ลดย่อย	การอบแห้ง	อบแห้งพิเศษ	อบแห้งพิเศษใส่ตู้	อบแห้งเพื่อรีด	การอบแห้งตั้งเวลา

4 การติดตั้ง



โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!



เครื่องซักผ้าของคุณจะตรวจจับปริมาณผ้าที่ใส่ในเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกโปรแกรม
ในขณะที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งานครั้งแรกให้เปรียบเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าสามารถตรวจจับปริมาณผ้าได้แม่นยำมากที่สุด
ซึ่งทำได้โดยเลือกโปรแกรมทำความสะอาดสิ่งซัก* และยกเลิกฟังก์ชันการปั่นหมาด เริ่มโปรแกรมโดยไม่มีผ้าในเครื่องรอให้โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที
*ชื่อโปรแกรมอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ สำหรับการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม โปรดดูในหัวข้อคำอธิบายโปรแกรม

- โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ถูกดำเนินการโดยตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การเตรียมความพร้อมสถานที่และการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบการจ่ายน้ำ และระบบระบายน้ำทั้ง ณ สถานที่ติดตั้งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่อน้ำเข้าและท่อน้ำระบายออกรวมถึงสายไฟฟ้าของตัวเครื่องจะต้อง ไม่พับงอ โดนหนีบ ถูกบีบอัดในขณะที่เดินผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งการวางหลังจากการติดตั้งหรือการทำความสะอาดแล้ว
- ก่อนติดตั้ง ให้ตรวจสอบด้วยสายตาว่าผลิตภัณฑ์ มีข้อบกพร่องบนตัวเครื่องหรือไม่ อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์หากตรวจพบผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุ ของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณได้


4.1 ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม

- วางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นที่แข็งและได้ระดับอย่าวางบนพรมที่มีขนฟูสูงหรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายกัน พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาเสียงดังและการสั่นของเครื่อง
- นำหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้งพร้อมโหลดเต็มความจุเมื่อจัดวางไว้ที่ด้านบนของกันและกันจะอยู่ที่ประมาณ 180 กิโลกรัม จัดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่แข็งและเรียบที่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างเพียงพอ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟ้า
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C จะเกิดการแข็งตัวอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เว้นระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 1 ซม.
- ถ้าคุณจะติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่มีหลายระดับ อย่าวางใกล้กับขอบพื้นผิว
- อย่าวางผลิตภัณฑ์บนแท่นระดับใดๆ
- ห้ามวางแหล่งความร้อน เช่น หม้อหุงข้าว เตาปิ้ง เครื่องทำความร้อน ฯลฯ บนเครื่องซักผ้าและห้ามใช้สิ่งของเหล่านั้นบนผลิตภัณฑ์

4.2 การประกอบฝาครอบแผงด้านล่าง

- เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ติดตั้งฝาครอบ A หลังจากเอาโฟมบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว


ฝาครอบ A

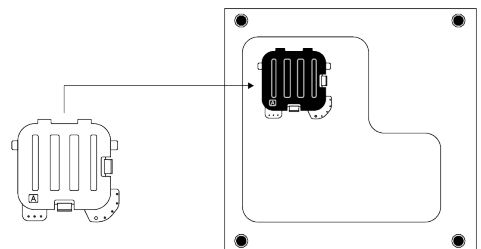


เอียงเครื่องไปด้านหลัง ใส่ฝาครอบ A ด้านบนก่อน (ตามรูป) แล้วทำการกดด้านล่างเข้าไปเพื่อให้เขี้ยวฝาครอบล็อกกับฐานเครื่อง

- ฝาครอบ B และฝาปิดเป็นอุปกรณ์เสริม ถ้ามี ให้ติดตั้งฝาครอบ B และฝาปิด

ฝาครอบ B

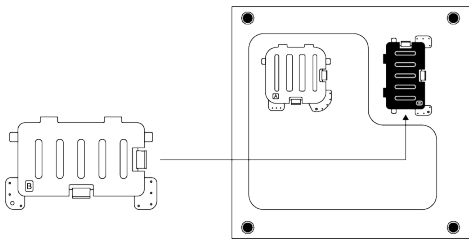


ใส่ฝาครอบ B ด้านซ้ายก่อน (ตามรูปสีดำ)
แล้วทำการกดด้านขวาเข้าไปเพื่อให้เขี้ยวฝาครอบ
ล็อกกับฐานเครื่อง
ฝาปิด

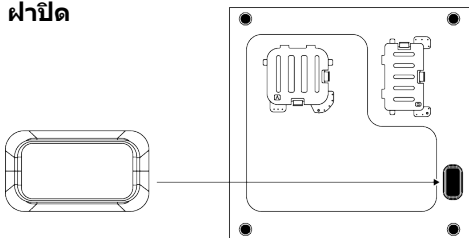

ใส่ฝาปิดโดยการกดเข้าด้วยนิ้วของคุณ

4.3 การถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง

- คลายสลักยึดเพื่อการขนส่งโดยใช้ประแจที่เหมาะสมจนหมุนได้อย่างอิสระ
- งอส่วนด้านในโดยการกดลงที่พื้นที่จับยึดแล้วดึงออก
- ติดฝาครอบพลาสติกที่ให้นมาในถุงบรรจุคู่มือการใช้งานเข้าไปในรูบนแผงด้านหลัง

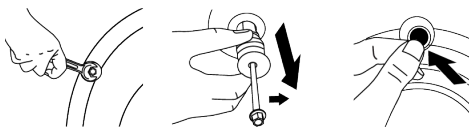

ข้อควรทราบ

ถอดสลักยึดเพื่อการขนส่งก่อนใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจได้รับ
ความเสียหายได้



ข้อควรทราบ

เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่าง
ปลอดภัยเอาไว้ ในสถานที่เก็บที่
ปลอดภัยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมี
ความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ติดตั้งอีก
ครั้งในอนาคต
ติดตั้งสลักยึดสำหรับขนส่งตามลำดับ
ย้อนกลับของขั้นตอนการแยกชิ้นส่วน
ห้ามเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มี
สลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยยึด
ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม


4.4 การต่อระบบน้ำเข้า



ข้อควรทราบ

รุ่นที่มีทางน้ำเข้าของเดี่ยว ไม่ควรต่อกับ
ท่อน้ำร้อน ในกรณีดังกล่าว เสื้อผ้าจะ
เกิดความเสียหายหรือผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนเป็นโหมดป้องกัน และจะไม่
ทำงาน
อย่าใช้ท่ออ่อนสำหรับทางน้ำเข้า ท่อเก่า
หรือท่อใช้งานแล้วกับผลิตภัณฑ์ใหม่
อาจ เกิดการรั่วไหลของน้ำออกจาก
เครื่องและทำให้ผ้าของคุณเป็นคราบได้

- ขันน็อตต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับแผงด้านหลัง
เครื่องซักผ้า ยึดสายท่อให้แน่นด้วยมือ ห้าม
ใช้เครื่องมือใดๆ ในการขันน็อตให้แน่น
- คลายสกรูยึดข้อต่อส่วนบนออก และดันข้อต่อ
ส่วนบนขึ้นเข้าชิดกับก๊อกน้ำ จากนั้นขันสกรู
ทั้ง 4 ตัวให้แน่น หมุนข้อต่อส่วนกลางเพื่อไม่
ให้น้ำรั่วซึม
- ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อส่วนกลาง โดยดัน
แผ่นเพลทลงก่อนแล้วจึงดันเข้ากับข้อต่อส่วน
กลาง
- เปิดก๊อกจ่ายน้ำให้สุดหลังจากเชื่อมต่อกับท่อ
ของตัวเครื่องแล้วเพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วของ
น้ำ ณ จุดใดๆ ของจุดเชื่อมต่อ ถ้ามีการรั่ว ไหล
เกิดขึ้น ให้ปิดก๊อกน้ำและถอดน็อตออก ตรวจสอบ
ปะเก็นและขันน็อตยึดให้แน่นเพื่อที่จะ
ป้องกันการรั่วของน้ำและผลของความเสียหาย
ที่ตามมา ให้ปิดก๊อกน้ำเอาไว้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์

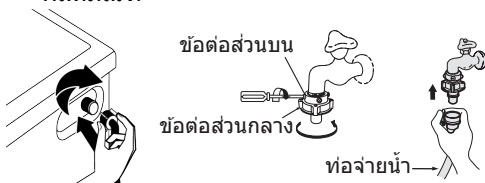


4.5 การต่อสายท่อน้ำ เข้ากับช่องระบายน้ำ

- a. ติดตั้งปลายของท่อระบายน้ำเข้ากับท่อระบายน้ำเสีย อย่างล้าง หรืออ่างอาบน้ำโดยตรง



บ้านของคุณอาจน้ำท่วมได้ถ้าท่อระบายน้ำหลุดออกมาจากตัวเครื่องระหว่างที่ระบายน้ำ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากความร้อนที่มีการใช้งานอุณหภูมิสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจ่ายน้ำเข้าและระบายน้ำออก ให้ทำการยึดสายท่อระบายน้ำให้แน่น

- b. ติดตั้งท่อระบายน้ำที่ความสูงอย่างน้อย 40 ซม. และความสูงไม่เกิน 100 ซม.
- c. การติดตั้งสายท่อระบายน้ำระดับพื้นหรือ ใกล้กับพื้น (ต่ำกว่า 40 ซม.) หากสายท่อระบายน้ำสูงจะทำให้มีน้ำระบายออกได้ยาก และผ้าอาจออกมาเปียกชุ่มหลังการซัก ดังนั้น ให้สังเกตความสูงของท่อระบายน้ำ ตามที่ได้แนะนำไว้

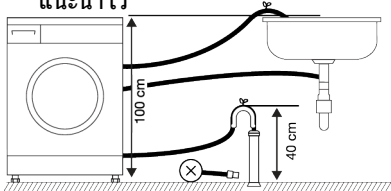

- d. เพื่อป้องกันน้ำที่ใช้แล้วกลับเข้าไปในเครื่องอีกครั้งและเพื่อให้แน่ใจว่าจะระบายน้ำออกได้ง่าย อย่าจุ่มปลายของสายท่อลงในน้ำที่ใช้แล้วหรืออย่าเสียบสายท่อลงในช่องทางระบายน้ำยาวกว่า 15 ซม. ถ้ายาวเกินไปให้ตัดให้สั้นลง
- e. ปลายท่อระบายน้ำต้องไม่หักงอไม่ควรเหยียบทับและต้องไม่ถูกหนีบระหว่างท่อระบายน้ำกับตัวเครื่อง มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาระหว่างการระบายน้ำได้
- f. หากความยาวของท่อสั้นเกินไปให้เพิ่มท่อต่อความยาวโดยรวมของท่อต้องยาวไม่เกิน 3.2 ม. เพื่อป้องกันน้ำรั่ว เชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยระหว่างท่อต่อขยายและท่อระบายน้ำของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หนีบยึดเพื่อไม่ให้หลุดออกและทำให้เกิดการรั่วไหล


4.6 การปรับขาตั้ง



ข้อควรทราบ

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้เรียบขึ้นและไม่มีการสั่นของเครื่องจะต้องติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ได้ระดับและปรับสมดุลบนขาตั้งแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้สมดุลโดยการปรับขาตั้งมีฉะนั้นแล้ว ผลิตภัณฑ์อาจจะเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมได้และเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อน็อตล็อก อย่าใช้เครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตดอก

- a. คลายน็อตล็อกที่เป็นขาตั้งโดยใช้มือปรับ
- b. ปรับตั้งขาตั้งจนกระทั่งตัวเครื่องตั้งอยู่ในแนวราบและได้สมดุล
- c. ชันน็อตยึดทั้งหมดให้แน่นด้วยมืออีกครั้ง




4.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ต่อระบบสายดินตามกฎระเบียบของท้องถิ่น

- การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งชาติ
- ระบบสายเคเบิลเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องเพียงพอและเหมาะสมตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว
- ปลั๊กของสายไฟฟ้าจะต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกหลังการติดตั้งแล้ว
- ถ้าค่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบ้านน้อยกว่า 16 แอมป์ ให้ช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วมาติดตั้งระบบจ่ายไฟขนาด 16 แอมป์
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ข้อกำหนดทางเทคนิค" จะต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าหลักของคุณ
- อย่าทำการเชื่อมต่อผ่านสายต่อพ่วงหรือปลั๊กแบบหลายทาง อาจเกิดความร้อนเกินและไหม้เนื่องจากสายเชื่อมต่อ



ถ้าสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนใหม่โดยฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

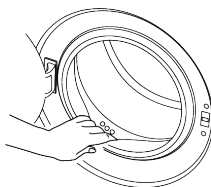

อาจมีน้ำตกค้างอยู่ในเครื่องเนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิตที่โรงงาน นี่ไม่ใช่เงื่อนไขอันตรายสำหรับผลิตภัณฑ์

4.8 การเริ่มทำงาน

ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบว่าได้ทำการเตรียมตามข้ออธิบายไว้ ในหัวข้อ “คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม” และ “การติดตั้ง” แล้ว ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อซักผ้าให้ทำงานแรกในโปรแกรมทำความสะอาดถังซัก ถ้าไม่มีโปรแกรมนี้นี้ในเครื่องของคุณ ให้ใช้วิธีการที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “การทำความสะอาดประตูเครื่องซักผ้าและถังซัก”

5 การเตรียมเบื้องต้น



โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!

5.1 การแยกผ้า

- แยกผ้าตามชนิดของเส้นใยผ้า สี และระดับความสกปรก และอุณหภูมิน้ำที่อนุญาต
- ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้บนป้ายกำกับผ้าเสมอ

5.2 การเตรียมผ้าสำหรับการซัก

- ผ้าที่มีโลหะติดยึด เช่น การเดินสายลวดลายหัวเข็มขัด หรือกระดุมโลหะ จะทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้ ให้ถอดชิ้นส่วนโลหะออกหรือซักผ้าประเภทนี้โดยการใส่ลงในถุงซักหรือปลอกหมอน
- นำสิ่งของทั้งหมดออกจากส่วนกระเป๋าชองผ้า เช่น เหรียญ ปากกา หรือคลิปหนีบกระดาด แล้วกลับด้านส่วนกระเป๋าชองผ้าและสับเปิดออก วัตถุเหล่านี้สามารถทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายหรือทำให้เกิดปัญหาเสียงดัง
- ใส่ผ้าขนาดเล็ก เช่น ถุงเท้าเด็กและถุงนอนในลอนลงในถุงใส่ผ้าหรือปลอกหมอน
- ใส่ผ้าม้วนลงไปโดยไม่ต้องกดอัด ถอดส่วนประกอบติดยึดบนผ้าม้วนออก ส่วนประกอบติดยึดบนผ้าม้วนอาจไปตึงและทำให้ผ้าม้วนฉีกขาดได้
- รูดซิปปิดให้สุด เย็บกระดุมที่หลวมให้แน่นและแก้ไขรอยฉีกและขาดก่อนซัก
- ซักผ้าที่มีป้ายกำกับว่า “ซักด้วยเครื่อง” หรือ “ซักมือได้” เฉพาะด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม

- อย่าซักผ้าสีและผ้าขาวรวมกัน ผ้าฝ่ายสีเข้มที่ใหม่อาจมีสีย้อมหลุดออกมาได้ ให้ซักโดยแยกต่างหาก
- จัดการคราบติดแน่นอย่างเหมาะสมก่อนซัก
- ซักกางเกงและผ้าละเอียดยืดหยุ่นโดยพลิกด้านในออกนอก
- ผ้าที่มีการปนเปื้อนของวัสดุ เช่น แป้ง ฝุ่น ตะกอน ผงนม ฯลฯ จะต้องสับเปิดออกอย่างดีก่อนใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า ฝุ่นและผงดังกล่าวจากผ้าอาจสะสมตัวในชิ้นส่วนด้านในของเครื่องซักผ้าเรื่อยๆ และทำให้เครื่องเสียหายได้

5.3 คำแนะนำสำหรับการประหยัด

พลังงานและน้ำ

- ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการใช้เครื่องในลักษณะที่คุ้มค่าและประหยัดพลังงานและน้ำได้
- ใช้งานเครื่องซักผ้าโดยการใส่ผ้าความจุตามที่ระบุของโปรแกรมที่เลือกใช้ตามตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน
 - ปฏิบัติตามคำแนะนำอุณหภูมิบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
 - ซักผ้าที่สกปรกน้อยที่อุณหภูมิต่ำ
 - ใช้โปรแกรมที่ใช้เวลาน้ำสำหรับผ้าจำนวนน้อยชิ้นที่สกปรกน้อย
 - อย่าใช้การซักล่วงหน้าและอุณหภูมิสูงสำหรับผ้าที่ไม่ได้สกปรกมาก
 - ถ้าคุณวางแผนที่จะอบแห้งผ้าในเครื่องอบแห้ง ให้เลือกความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดที่แนะนำในระหว่างขั้นตอนการซัก
 - อย่าใช้ผงซักฟอกเกินกว่าปริมาณที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

5.4 การใส่ผ้า

- เปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ใส่ผ้าลงไปในเครื่องโดยให้รวมตัวกันหลวมๆ
- ปิดประตูเครื่องซักผ้าจนได้ยินเสียงล็อก ตรวจสอว่าไม่มีผ้าถูกหนีบที่ประตูเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้าจะล็อกในขณะที่โปรแกรมทำงาน เมื่อทำการซักเสร็จสมบูรณ์จากนั้นสามารถเปิดประตูเครื่องซักผ้าได้ ถ้าเปิดไม่ได้ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาล้างข้อผิดพลาด ในหัวข้อการแก้ไขปัญหา

5.5 ความจำที่ถูกต้อง

ความจำสูงสุดขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า ระดับความสกปรก และโปรแกรมการซักที่ต้องการ เครื่องซักผ้าจะปรับปริมาณน้ำตามน้ำหนักของผ้าที่ใส่เข้าไปโดยอัตโนมัติ




ทำตามคำแนะนำใน "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน" หากใส่ผ้ามากเกินไป ประสิทธิภาพการซักจะลดลง ยิ่งไปกว่านั้น อาจเกิดปัญหาเสียงดังและการสิ้นของเครื่อง

5.6 การใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม



คำเตือน

อ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่ใช้ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาฟอกสี น้ำยาฟอกขาว และสารต้านทานคราบตะกอน และปฏิบัติตามคำแนะนำปริมาณการใช้งานที่ให้ไว้ ใช้ถ้วยตวงถ้ามี ไม่สามารถใช้ผงซักฟอกแบบเจลที่ไม่ใช่ของเหลว ฯลฯ ในช่องผงซักฟอกหรือช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า

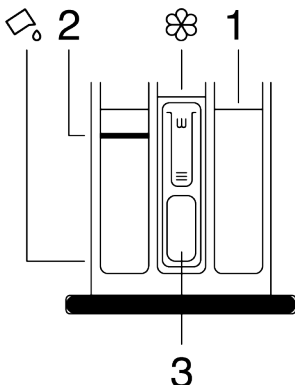

กล่องใส่ผงซักฟอกประกอบด้วยสามส่วน:

- (1) สำหรับการซักขจัดคราบหนัก
 - (2) สำหรับการซักหลัก
 - (3) สำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- (☼) ท่อกลักน้ำในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม
(☹) มีอุปกรณ์ใส่น้ำยาซักผ้าสำหรับการใช้น้ำยาซักผ้าในช่องการซักหลัก

ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารทำความสะอาดอื่นๆ

- เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนเริ่มโปรแกรมการซัก
- อย่าเปิดกล่องใส่ผงซักฟอกทิ้งไว้เมื่อโปรแกรมการซักเริ่มทำงานแล้ว
- ถ้าคุณใช้โปรแกรมที่ไม่มีการขจัดคราบหนัก อย่าใส่ผงซักฟอกลงในช่องขจัดคราบหนัก (ช่องหมายเลข "1")
- ถ้าคุณใช้โปรแกรมที่มีการขจัดคราบหนักให้เริ่มทำงานเครื่องซักผ้าหลังจากเติมผงซักฟอกลงในช่องขจัดคราบหนักและช่องการซักหลัก (ช่องที่ 1 และ 2)
- อย่าเลือกโปรแกรมที่มีการขจัดคราบหนักถ้าคุณใช้ก่อนผงซักฟอกหรือลูกบอลจ่ายผงซักฟอก ให้ใส่ก่อนผงซักฟอกหรือลูกบอลลงในถังซักผ้าโดยตรง
- ถ้าคุณใช้น้ำยาซักผ้าให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ "การใช้น้ำยาซักผ้า" และอย่าลืมนัดให้อุปกรณ์น้ำยาซักผ้าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การเลือกประเภทผงซักฟอก

ประเภทผงซักฟอกที่จะใช้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการซัก ชนิดของผ้าและสี

- ใช้ผงซักฟอกที่ต่างกันสำหรับผ้าสีและผ้าขาว
- ซักผ้าที่ละเอียดอ่อนของคุณด้วยผงซักฟอกพิเศษเท่านั้น (น้ำยาซักผ้า แชมพูซักผ้าขนสัตว์ ฯลฯ) ที่กำหนดมาเฉพาะสำหรับการซักผ้าละเอียดอ่อนและซักด้วยโปรแกรมที่แนะนำเท่านั้น
- เมื่อซักผ้าสีเข้มและผ้าปูเตียง ขอแนะนำให้น้ำยาซักผ้า
- ซักผ้าขนสัตว์ด้วยโปรแกรมที่แนะนำด้วยผงซักฟอกพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผ้าขนสัตว์
- โปรดตรวจสอบคำอธิบายโปรแกรมสำหรับโปรแกรมที่แนะนำสำหรับผ้าชนิดต่างๆ
- การแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับผงซักฟอกจะใช้สำหรับช่วงอุณหภูมิที่เลือกได้ของโปรแกรม



ใช้เฉพาะผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารเติมแต่งที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
อย่าใช้ผงซักฟอกแบบสบู่

การปรับปริมาณผงซักฟอก

ปริมาณของผงซักฟอกจะขึ้นอยู่กับปริมาณของผ้า ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำ

- อย่าใช้ให้เกินค่าปริมาณที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดฟองมากเกินไปและการล้างออกยาก เพื่อประหยัดเงินและปกป้องสิ่งแวดล้อม
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยลงสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย

การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มของกล่องใส่ผงซักฟอก

- อย่าใส่ให้เกินขีดบนกระดับ (>สูงสุด<) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ถ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ไหลของเหลว ให้ละลายด้วยน้ำก่อนที่จะใส่ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม




คำเตือน

อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติทำความสะอาด เว้นแต่เป็นชนิดที่กำหนดมาสำหรับการใช้ในเครื่องซักผ้าเพื่อทำให้นุ่ม

การใช้น้ำยาซักผ้า

ถ้าผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ใส่น้ำยาซักผ้า

- กดที่อุปกรณ์แล้วหมุนที่จุดที่แสดงไว้ เมื่อคุณต้องการใช้น้ำยาซักผ้า ส่วนที่ลงมาด้านล่างจะทำหน้าที่เป็นตัวกั้นสำหรับน้ำยาซักผ้า
- ทำความสะอาดตำแหน่งนั้นด้วยน้ำหรือโดยการถอดออกมาเมื่อจำเป็น อย่าลืมใส่อุปกรณ์เข้าไปในช่องซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2") หลังจากทำความสะอาด
- อุปกรณ์ควรจะต้องขึ้นถ้าคุณจะใช้ผงซักฟอก ใบพัดที่คุณจะเห็นในตำแหน่งนี้จะผสมผงซักฟอกและช่วยในการละลายน้ำ

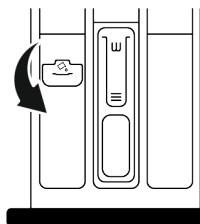

การใช้ผงซักฟอกชนิดเจลและเม็ด

- ถ้าผงซักฟอกเป็นเจลงน้ำและไม่มีช่องใส่น้ำยาซักผ้าในเครื่องซักผ้าของคุณ ให้ใส่ผงซักฟอกชนิดเจลในช่องใส่ผงซักฟอกซักล้างหลักในช่องจ่ายน้ำเข้าช่องแรก ถ้าเครื่องซักผ้ามีช่องใส่น้ำยาซักผ้า ให้เติมผงซักฟอกลงไปก่อนเริ่มโปรแกรม
- ถ้าผงซักฟอกชนิดเจลงน้ำและเป็นเม็ดแคปซูลเหลว ให้ใส่ลงในถังซักโดยตรงก่อนซักผ้า
- ใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในช่องซักหลัก (ช่องใส่หมายเลข "2") หรือลงในถังซักโดยตรงก่อนซักผ้า

การใช้แบ่งซักผ้า

- ใส่แบ่งซักชนิดเหลว แบ่งซักชนิดผง หรือสีย้อมผ้าลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มและแบ่งซักผ้าในโปรแกรมซักเดียวกันพร้อมกัน
- ใช้ผ้าสะอาดขูดน้ำบิดหมาดเช็ดด้านในของเครื่องซักผ้าหลังใช้แบ่งซักทุกครั้ง

การใช้สารต้านทานคราบตะกอน

- หากจำเป็น ให้ใช้เฉพาะสารต้านทานคราบหินปูนที่ผลิตเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้า

การใช้น้ำยาฟอกขาวและน้ำยาฟอกสี

- เลือกโปรแกรมที่มีการจัดครบหนักและเติมน้ำยาฟอกขาวในตอนเริ่มต้นของการจัดครบหนัก อย่าใส่น้ำยาฟอกลงในช่องจัดครบหนัก สำหรับอีกทางเลือกหนึ่งให้เลือกโปรแกรมที่มีการล้างน้ำพิเศษและเติมน้ำยาฟอกขาวในขณะที่เครื่องได้รับน้ำเข้าไปที่ช่องใส่ผงซักฟอกในขั้นตอนการล้างน้ำครั้งแรก
- อย่าผสมและใช้น้ำยาฟอกขาวและผงซักฟอกพร้อมกัน
- เนื่องจากน้ำยาฟอกขาวอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองให้ใช้ปริมาณน้อยเท่านั้น (1/2 ช้อนชา - ประมาณ 50 มล. แล้วล้างน้ำจากผ้าออกด้วย)
- อย่าเทน้ำยาฟอกขาวลงไปในผ้าโดยตรง
- ใช้น้ำยาฟอกขาวสำหรับผ้าสี

- เลือกโปรแกรมที่มีการชักอุณหภูมิต่ำในขณะที่ใช้น้ำยาฟอกสีที่ใช้ออกซิเจน
- น้ำยาฟอกสีที่ใช้ออกซิเจนสามารถใช้ร่วมกับผงซักฟอกได้ แต่ถ้าไม่ได้มีความหนืดระดับเดียวกับผงซักฟอก ให้ใส่ผงซักฟอกลงในช่อง

หมายเลข "2" ของกล่องใส่ผงซักฟอกก่อน แล้วรอให้เครื่องล้างน้ำออกจากผงซักฟอกในระหว่างการจ่ายน้ำเติมน้ำยาฟอกสีลงไปในช่วงใสเดียวกันในขณะที่เครื่องทำการจ่ายน้ำเข้าต่อเนื่อง

5.7 คำแนะนำสำหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ

		ผ้า			
		ผ้าสีอ่อนและผ้าขาว	ผ้าสี	ผ้าสีดำ/สีเข้ม	ผ้าละเอียดอ่อน/ผ้าขนสัตว์/ผ้าไหม
		(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: 40-90 °C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: เย็น -40 °C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: เย็น -40 °C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: เย็น -30 °C)
ระดับความสกปรก	สกปรกมาก (คราบติดแน่นมาก เช่น คราบดินหญ้า กาแฟ ผลไม้ และเลือด)	อาจจำเป็นต้องจัดการคราบล่วงหน้าก่อนซักหรือทำการแช่ผ้าก่อน ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าขาวสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำ สำหรับผ้าที่สกปรกมากขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาดคราบดินเหนียวและคราบดิน รวมถึงคราบติดแน่นที่อ่อนไหวต่อการใช้น้ำยาฟอกขาว	ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำ สำหรับผ้าสีสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำ สำหรับผ้าที่สกปรกมากขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาดคราบดินเหนียวและคราบดิน รวมถึงคราบติดแน่นที่อ่อนไหวต่อการใช้น้ำยาฟอกขาว ควรใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของนํายาฟอกสี	น้ำยาซักผ้าเหมาะสำหรับผ้าสีและผ้าสีดำ/สีเข้มสามารถใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกมาก	ใช้น้ำยาซักผ้าที่ผลิตมาสำหรับผ้าละเอียดอ่อน ให้ใช้ผ้าขนสัตว์และผ้าไหมด้วยผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ
	สกปรกทั่วไป (เช่น คราบที่เกิดจากร่างกาย บริเวณคอปกเสื้อ และข้อมือเสื้อ)	ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าขาวสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไป	ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าสีสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำ สำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไป ควรใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของนํายาฟอกสี	น้ำยาซักผ้าเหมาะสำหรับผ้าสีและผ้าสีดำ/สีเข้มสามารถใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไป	ใช้น้ำยาซักผ้าที่ผลิตมาสำหรับผ้าละเอียดอ่อน ให้ใช้ผ้าขนสัตว์และผ้าไหมด้วยผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ
	สกปรกน้อย (มีคราบที่มองเห็น)	ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าขาวสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย	ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าสีสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำ สำหรับผ้าที่สกปรกน้อย ควรใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของนํายาฟอกสี	น้ำยาซักผ้าเหมาะสำหรับผ้าสีและผ้าสีดำ/สีเข้มสามารถใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย	ใช้น้ำยาซักผ้าที่ผลิตมาสำหรับผ้าละเอียดอ่อน ให้ใช้ผ้าขนสัตว์และผ้าไหมด้วยผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ

5.8 ระยะเวลาของโปรแกรมที่แสดงผล

คุณสามารถดูระยะเวลาของโปรแกรมบนจอแสดงผลของเครื่องซักผ้าในขณะที่เลือกโปรแกรม การเกิดฟอง สภาพผ้าที่ไม่สมดุลกัน การจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่ แรงดันน้ำ และการตั้งค่าโปรแกรม ระยะเวลาของโปรแกรมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติใน ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าที่คุณจะใส่ลงในเครื่อง


กรณีพิเศษ: ที่จุดเริ่มต้นของโปรแกรมสำหรับผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายประหยัต์ จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาของผ้าครึ่งหนึ่งของความจุ นี่เป็นกรณีการใช้ทั่วไป หลังจากเริ่มโปรแกรมแล้ว ในช่วง 20-25 นาทีเครื่องจะตรวจจับปริมาณผ้าจริง และถ้าตรวจจับพบว่าผ้ามีปริมาณสูงกว่าครึ่งหนึ่งของความจุของผ้า โปรแกรมซักจะถูกปรับครั้งตามปริมาณที่ตรวจจับและจะเพิ่มระยะเวลาของโปรแกรมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงนั้นบนจอแสดงผล

6 การใช้งานผลิตภัณฑ์




โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!

6.1 แผงควบคุม

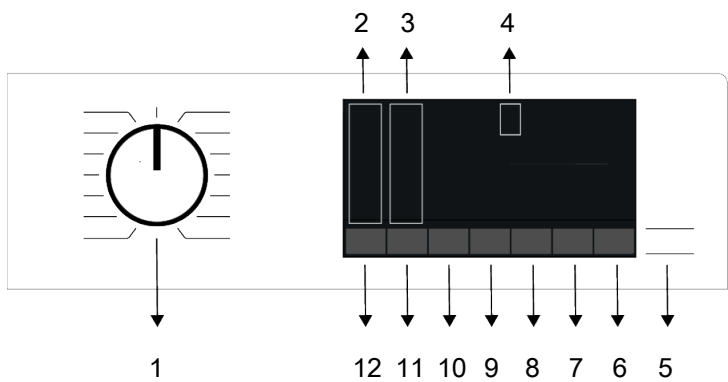

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 หน้าปัดเลือกโปรแกรม | 2 ไฟบอกระดับอุณหภูมิ |
| 3 ไฟตัวบ่งชี้ระดับการปั่นหมาด | 4 จอแสดงผล |
| 5 ปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว | 6 ปุ่มรีโมทคอนโทรล |
| 7 ปุ่มการตั้งเวลาชักล้างหน้า | 8 ปุ่มชักเร็วและล็อกป้องกันเด็ก |
| 9 ปุ่มไอน้ำและล้างน้ำพิเศษ | 10 ปุ่มขจัดคราบหนักและทำความสะอาดถังชัก |
| 11 ปุ่มปรับความเร็วการปั่นหมาด | 12 ปุ่มการตั้งค่าอุณหภูมิ |

6.2 สัญลักษณ์บนจอแสดงผล

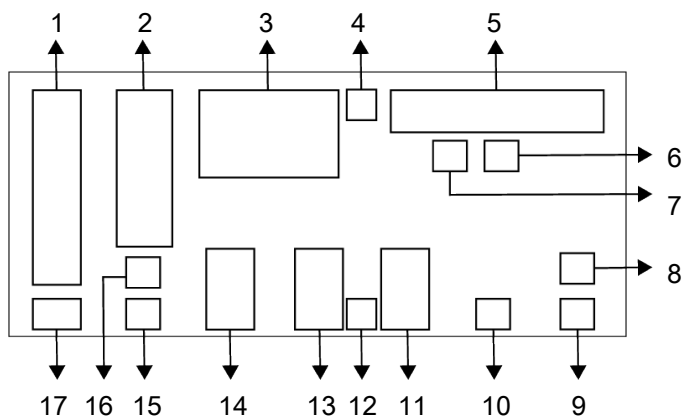

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ | 2 ตัวบ่งชี้ความเร็วการปั่นหมาด |
| 3 ขอมูลระยะเวลา | 4 ตัวบ่งชี้เปิดใช้ตัวล็อกประตู |
| 5 ตัวบ่งชี้การติดตามโปรแกรม | 6 ตัวบ่งชี้ไม่มีน้ำ |
| 7 ตัวบ่งชี้ใส่ผ้า | 8 ตัวบ่งชี้การเชื่อมต่อหลอด |
| 9 ตัวบ่งชี้รีโมทคอนโทรล | 10 ตัวบ่งชี้การตั้งเวลาชักล้างหน้า |
| 11 ตัวบ่งชี้ชักเร็ว | 12 ตัวบ่งชี้ตัวล็อกป้องกันเด็ก |
| 13 ตัวบ่งชี้ไอน้ำและล้างน้ำพิเศษ | 14 ตัวบ่งชี้ขจัดคราบหนักและทำความสะอาด
สะอาดถึงชัก |
| 15 ตัวบ่งชี้ไม่มีการปั่นหมาด | 16 ตัวบ่งชี้การล้างและแช่ผ้า |
| 17 ตัวบ่งชี้ น้ำเย็น | |



ภาพประกอบที่ใช้เพื่ออธิบายเครื่องใน
หัวข้อนี้เป็นแผนผังเท่านั้นและอาจไม่ได้
เหมือนกับลักษณะจริงของเครื่องซักผ้า
ของคุณ

6.3 ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน

โปรแกรม						ฟังก์ชันเสริม					อุณหภูมิ °C
	อุณหภูมิ °C	ปริมาณน้ำสูงสุด (กก.)	อัตราการใช้น้ำ (ลิตร)	อัตราการใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	ความเร็วสูงสุด	ไอน้ำ	ล้างน้ำพิเศษ	เร็ว	ขจัดคราบหนัก	ด้านทานรอยยับย่น+	
ผ้าฝ้าย	90	10	98	2.75	1400	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
	60	10	98	2.00	1400	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
	40	10	95	1.10	1400	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
ผ้าฝ้าย (ประหยัดพลังงาน)	60**	10	47	0.871	1400						น้ำเย็น - 60
ผ้าใยสังเคราะห์	60	4	76	1.60	1200	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 60
	40	4	74	1.10	1200	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 60
ซักด่วน 14 นาที	90	10	75	2.30	1400	•	•	•		•	น้ำเย็น - 90
	60	10	75	1.30	1400	•	•	•		•	น้ำเย็น - 90
	30	10	75	0.25	1400	•	•	•		•	น้ำเย็น - 90
ซักด่วน 14 นาที + เร็ว	30	2	45	0.15	1400	•	•	•		•	น้ำเย็น - 90
ผ้าขนสัตว์	40	2	60	0.60	1200		•				น้ำเย็น - 40
ผ้ายีนส์	40	5	86	1.05	1200	•	*	•	•	•	น้ำเย็น - 40
ชุดผ้ารวม	40	5	60	0.65	1200				•		น้ำเย็น - 40
ขจัดคราบฝังลึก	60	5	86	1.85	1400			•	•		30-60
ไอน้ำและลดสารก่อภูมิแพ้	90	9	125	3.00	1400	*	*				20-90
ผ้าขนวม	60	-	100	1.60	800	•	•				น้ำเย็น - 60
เสื้อเชิ้ต	60	4	70	1.40	800	*	•	•	•	•	น้ำเย็น - 60
ลดกลิ่นอับผ้า		1	1.1	0.11	-	*					-
ทำความสะอาดถังซัก	90	-	80	2.60	600	*					90
ดาวโหลดโปรแกรม *****											
ผ้าผสม	40	4	83	1.10	800	•		•	•	•	น้ำเย็น - 40
ผ้าเช็ดตัว	60	4	115	1.60	800	•	*				น้ำเย็น - 60
ของเล่นนุ่มนัม	40	2	80	0.90	600		*				น้ำเย็น - 40
ผ้าปูที่นอน	40	2	98	0.90	800		*		•		น้ำเย็น - 40

- : เลือกได้
- * : เลือกอัตโนมัติแล้ว ไม่สามารถยกเลิก
- ** : โปรแกรมป้ายฉลากพลังงาน
- ***** : โปรแกรมเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับ แอปพลิเคชัน HomeWhiz การใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน
- : ข้อมูลโหลดสูงสุดในคำอธิบายของโปรแกรม



โปรดอ่านหัวข้อการติดตั้งของคู่มือก่อนใช้งานครั้งแรก

ฟังก์ชันเสริมในตารางอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องซักผ้าของคุณการใช้งานน้ำและพลังงานอาจแปรผันโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำ ความกระด้างของน้ำและอุณหภูมิ น้ำอุณหภูมิแวดล้อม ชนิดและปริมาณผ้า การเลือกฟังก์ชันเสริมและความเร็วการปั่นหมาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในแรงดันไฟฟ้า รูปแบบการเลือกสำหรับฟังก์ชันเสริม สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทผู้ผลิตสามารถเพิ่มหรือลบรูปแบบตัวเลือกได้

ความเร็วการปั่นหมาดของเครื่องอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม ซึ่งความเร็วการปั่นหมาดนั้นจะต้องไม่เกินความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดของเครื่อง ความดังของเสียงและความชื้นจะแปรผันตามความเร็วการปั่นหมาด หากเลือกความเร็วการปั่นหมาดสูงในระหว่างขั้นตอนการปั่นหมาดผ้าจะมีความชื้นน้อย แต่จะมีเสียงดังในการทำงานมากขึ้นในช่วงการสิ้นสุดโปรแกรม



คุณสามารถดูระยะเวลาของโปรแกรมการซักบนจอแสดงผลของเครื่องซักผ้าในขณะที่เลือกโปรแกรม อาจมีความแตกต่าง 1-1.5 ชั่วโมงของระยะเวลาการซักบนจอแสดงผลและระยะเวลาจริงของรอบการซักโดยขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าที่คุณใส่ในเครื่อง เครื่องจะอัปเดตระยะเวลาโดยอัตโนมัติหลังจากการซักเริ่มต้น ให้เลือกอุณหภูมิเหมาะสมที่สุดที่ต่ำที่สุดเสมอ โดยทั่วไปโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการใช้พลังงานจะเป็นโปรแกรมที่ซักที่อุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน


6.4 การเลือกโปรแกรม

- เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับชนิดปริมาณ และระดับความสกปรกของผ้าโดยสอดคล้องกับ "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน"



โปรแกรมที่จำกัดด้วยความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดจะเหมาะสำหรับผ้าบางชนิด เมื่อเลือกโปรแกรมซัก ให้พิจารณาชนิดของผ้า สี ระดับความสกปรก และอุณหภูมิน้ำที่ยอมรับได้เสมอ

- เลือกโปรแกรมซักที่ต้องการด้วยหน้าปัดเลือกโปรแกรม

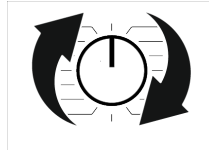

6.5 โปรแกรม

• ผ้าฝ้าย (ประหยัดพลังงาน)

ใช้เพื่อซักผ้าฝ้ายและผ้าลินินที่ทนทานที่สกปรกทั่วไป แม้ว่าจะระยะเวลาการซักจะนานกว่าโปรแกรมอื่นทั้งหมด แต่จะให้การประหยัดพลังงานและน้ำได้สูง อุณหภูมิน้ำจริงอาจแตกต่างไปจากอุณหภูมิการซักที่ระบุไว้ เมื่อคุณใส่ผ้าลงในเครื่องในปริมาณน้อย (เช่น ที่ไม่เกิน 1/2 ของความจุ) ระยะเวลาของโปรแกรมซักอาจสั้นลง โดยอัตโนมัติในกรณีนี้จะลดการใช้พลังงานและน้ำลง

• ผ้าฝ้าย

คุณสามารถซักผ้าฝ้ายที่ทนทาน (ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบน้ำ ชุดชั้นใน ฯลฯ) ด้วยโปรแกรมนี้นี้ เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันซักเร็ว ระยะเวลาของโปรแกรมซักจะสั้นลงมากแต่ก็ให้ประสิทธิภาพการซักที่แน่ใจว่าจะมีการเคลื่อนไหวของการซักที่เข้มข้น ถ้าไม่ได้เลือกฟังก์ชันซักเร็ว จะให้การซักและการล้างน้ำที่มีประสิทธิภาพที่มั่นใจสำหรับผ้าที่สกปรกมากของคุณได้

• ผ้าใยสังเคราะห์

คุณสามารถซักผ้าของคุณ (เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อผู้หญิง ผ้าผสมจากผ้าฝ้าย/ผ้าใยสังเคราะห์ ฯลฯ) ด้วยโปรแกรมนี้นี้ได้ เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันซักเร็ว ระยะเวลาของโปรแกรมซักจะสั้นลงอย่างมากและให้ประสิทธิภาพการซักที่เพียงพอสำหรับผ้าของคุณที่ไม่ได้สกปรกมาก ถ้าไม่ได้เลือกฟังก์ชันซักเร็ว จะให้การซักและการล้างน้ำที่มีประสิทธิภาพที่มั่นใจสำหรับผ้าที่สกปรกมากของคุณได้

● ผ้าขนสัตว์

ใช้เพื่อซักผ้าขนสัตว์/ผ้าละเอียดอ่อน เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมตามป้ายกำกับผ้าของคุณ โปรแกรมนี้จะซักผ้าของคุณด้วยการเคลื่อนไหวในการซักที่นุ่มนวลมากเพื่อไม่ให้ผ้าเสียหาย

● ไอน้ำและลดสารก่อภูมิแพ้

มีขั้นตอนการให้ไอน้ำในช่วงเริ่มต้นของโปรแกรม เพื่อช่วยให้คราบสกปรกหลุดออกได้ง่าย โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการซักผ้า (ผ้าทาร์ก ผ้าปูเตียง ผ้าปูที่นอน ชุดชั้นใน ฯลฯ ผ้าจากผ้าฝ้าย) ที่ต้องการซักเพื่อต้านทานต่ออาการภูมิแพ้ และเพื่อสุขอนามัยที่อุณหภูมิสูงด้วยรอบการซักที่เข้มข้นและนาน มันใจในระดับสุขอนามัยสูงด้วยระยะเวลาการให้ไอน้ำก่อนโปรแกรมการซัก การให้ความร้อนที่ยาวนานและเพิ่มขั้นตอนการล้าง

● ผ่านววม

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ่านววมจากเส้นใยที่มีป้ายกำกับระบุ "ซักด้วยเครื่องไค" คุณจะต้องใส่ผ่านววมให้ถูกต้องในลักษณะที่จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้าและตัวผ้า เอาส่วนห่อหุ้มผ่านววมออกก่อนใส่ผ่านววมลงในเครื่องซักผ้า พับผ่านววมเป็นสองทบแล้วใส่ลงในเครื่องซักผ้า ใส่ผ่านววมลงในเครื่องโดยระมัดระวังอย่าให้ผ้าไปสัมผัสกับปะเก็นที่ประตูเครื่องซักผ้าหรือกระจกของประตูเครื่องซักผ้า นอกจากนี้ สามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักเสื้อนอก เสื้อกั๊ก แจ็คเก็ต ฯลฯ ที่มีส่วนประกอบของขนสัตว์ ปิกซึ่งมีป้ายกำกับระบุ "ซักด้วยเครื่องไค"



อย่าใส่ผ่านววมแบบสองชั้นมากกว่า 1 ชั้น (200 x 200 ซม.) อย่าซักผ่านววม ปลอกหมอน ฯลฯ ที่มีส่วนประกอบของการนวดด้วยผ้าฝ้ายด้วยเครื่องซักผ้า



อย่าใช้เครื่องซักผ้าเพื่อซักวัสดุอย่างเช่น พรมปูพื้น ผ้าเช็ดตัวไป ฯลฯ มิฉะนั้นเครื่องซักผ้าอาจชำรุดเสียหายอย่างถาวรได้

● ปั่นหมาด+ระบายน้ำ

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อขจัดน้ำออกจากผ้า ภายในเครื่อง

● ล้าง

ใช้เมื่อคุณต้องการล้างน้ำหรือแบ่งซักผ้าโดยแยกกัน

● ลดกลิ่นอับผ้า

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดกลิ่นอับผ้าและรอยยับย่น และเวลาการรีดผ้าของผ้าปริมาณน้อยของผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสมที่ไม่เห็นคราบสกปรก

● ผ่านม่าน

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าบางและผ้าม่านของคุณ เนื่องจากลดลายแบบตาข่ายของผ้าจะทำให้มีฟองมากเกินไป ให้ใส่ผงซักฟอกปริมาณน้อยลงในช่องการซักหลัก ด้วยโปรไฟล์การหมุนปั่นพิเศษของโปรแกรมนี้อาจช่วยลดรอยยับย่นของผ้าบางและผ้าม่านได้ อย่าใส่ผ้าม่านของคุณมากกว่าความจุที่ระบุไว้ของเครื่องเพื่อให้เครื่องได้รับความเสียหาย



ขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตมาสำหรับผ้าม่านโดยเฉพาะลงในช่องใส่ผงซักฟอกในโปรแกรมนี้นี้

● เสื้อเชิ้ต

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับซักเสื้อเชิ้ตที่ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าเส้นใยผสมสังเคราะห์ โปรแกรมนี้ช่วยลดรอยยับย่น ให้ไอน้ำช่วงสิ้นสุดของโปรแกรมเพื่อช่วยลดการทำงานที่เพื่อยลดรอยยับย่น โปรไฟล์การหมุนปั่นพิเศษและการให้ไอน้ำช่วงสิ้นสุด โปรแกรมการซักช่วยลดรอยยับย่นให้เสื้อเชิ้ตของคุณ เมื่อเลือกฟังก์ชันซักเร็ว เครื่องจะสั่งทำการขจัดคราบล่วงหน้า

● ใช้สารเคมีขจัดคราบล่วงหน้ากับผ้าของคุณโดยตรงหรือเติมลงไปพร้อมกับผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก ซึ่งคุณจะได้ประสิทธิภาพเหมือนกับที่ได้จากการซักปกติ แต่ใช้เวลาน้อยกว่าอย่างมาก อายุการใช้งานของเสื้อเชิ้ตนานขึ้น อย่าใช้ผงซักฟอกสำหรับซักล่วงหน้าถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้า ของเครื่องผงซักฟอกสำหรับซักล่วงหน้า อาจหลง มานบนผ้าและทำให้เกิดคราบดำ

** ขอแนะนำให้ใช้รอบการซักที่มีเสื้อเชิ้ตไม่เกิน 6 ตัวเพื่อลดรอยยับย่นของเสื้อเชิ้ตโดยใช้รอบการซักนี้ เมื่อซักเสื้อเชิ้ตมากกว่า 6 ตัว อาจมีระดับรอยยับย่นและระดับความชื้นของเสื้อเชิ้ตต่างกันเมื่อสิ้นสุดรอบการซัก

● ซักด่วน 14 นาที

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่สกปรกน้อยและไม่มีความคงของคราบโดยใช้เวลาน้อยๆ แต่ไม่ควรใช้สำหรับผ้าเช็ดตัวหรือผ้าฝ้ายหนา ระยะเวลาของ

โปรแกรมอาจลดลงได้ ถึง 14 นาที เมื่อเลือกฟังก์ชันการซักเร็ว เมื่อเลือกฟังก์ชันการซักเร็ว จะต้องซักผ้าไม่เกิน 2 กิโลกรัม

● ผ้ายีนส์

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อปกป้องสีของผ้าสีเข้มหรือผ้ายีนส์ของคุณ โปรแกรมจะให้การซักประสิทธิภาพสูงพร้อมการเคลื่อนไหวของถังซักที่พิเศษแม้ว่าอุณหภูมิจะต่ำก็ตาม แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าหรือแชมพูซักผ้าชนิดสำหรับผ้าสีเข้ม อย่าใช้ซักผ้าละเอียดอ่อนที่มีส่วนประกอบของขนสัตว์ ฯลฯ

● ผ้าผสม

ใช้เพื่อซักผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์รวมกันโดยไม่ต้องแยก

● ชุดผ้าร่ม

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าชุดกีฬาและชุดกลางแจ้งที่มีส่วนประกอบของเส้นใยฝ้าย/เส้นใยสังเคราะห์ผสมและผ้าคลุมกันน้ำ เช่น ผ้า Gore-tex ฯลฯ ซึ่งจะให้ความมั่นใจว่าผ้าของคุณจะถูกซักอย่างถนอมผ้าด้วยการเคลื่อนไหวแบบหมุนพิเศษ

● ซักจัดปราบฝังลึก

เครื่องซักผ้านี้มีโปรแกรมซักจัดปราบฝังแน่นพิเศษซึ่งจะให้การซักหลายประเภทในลักษณะที่มีประสิทธิภาพที่สุด ใช้โปรแกรมซักนี้เฉพาะสำหรับผ้าฝ้ายย้อมสีที่ติดทนทานเท่านั้น อย่าใช้โปรแกรมนี้ซักผ้าสีผงและผ้าละเอียดอ่อนก่อนซักผ้าให้ตรวจดูป้ายกำกับที่ตัวผ้า (การแนะนำสำหรับเสื้อเชิ้ตจากผ้าฝ้าย กางเกงขาสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อที่เช็ด เสื้อผ้าทารก ชุดนอน ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าชุดคลุมขนปุย ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัวห้องน้ำชายหาด ผ้าเช็ดตัว ถูเท้า ชุดชั้นในจากผ้าฝ้าย ที่เหมาะสำหรับการซักที่อุณหภูมิสูงและใช้เวลาการซักนาน) ในโปรแกรมซักจัดปราบอัดโนมัต คุณสามารถซักผ้าที่มีคราบสกปรกติดแน่น 24 ประเภทโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามตัวเลือก ฟังก์ชัน "ซักเร็ว" คุณสามารถดูกลุ่มคราบสกปรก ที่สามารถเลือกใช้ด้วยปุ่ม "ซักเร็ว" โปรแกรมซัก พิเศษที่ได้ปรับปรุงระยะเวลาการล้างและแช่ผ้า การทำงานในการซักระยะเวลาการซักและการล้างให้เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับกลุ่มคราบติดแน่นที่เลือก

คุณสามารถดูกลุ่มคราบสกปรกที่สามารถเลือกใช้ด้วยปุ่ม "ซักเร็ว" ข้างล่างนี้ หากไม่ได้เลือก "ซักเร็ว"

เนื้อ คราบที่คอกปเสื้อ อาหาร น้ำมันของเนส น้ำราดสลัด เครื่องสำอาง น้ำมันเครื่อง อาหารเด็ก

เมื่อกดปุ่ม "ซักเร็ว" หนึ่งครั้ง

เลือด ซ็อกโกแลต ขนมหัดตั้ง หย้า โคลน ไขมัน เก่ง

เมื่อกดปุ่ม "ซักเร็ว" สองครั้ง

ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำซอส ไวน์แดง น้ำโคลา แยม ถ่าน

a. เลือกโปรแกรมซักคราบติดแน่น

b. เลือกคราบติดแน่นที่คุณต้องการทำความสะอาดโดยค้นหาในกลุ่มข้างบนแล้วเลือกกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้วยปุ่มฟังก์ชัน "ซักเร็ว"

c. อ่านป้ายกำกับของผ้าอย่างละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกอุณหภูมิและความเร็วการปั่นหมัดที่ถูกต้อง

● ดาวนโหลดโปรแกรม

นี่เป็นโปรแกรมซักพิเศษที่อนุญาตให้คุณดาวนโหลดโปรแกรมซักอื่นเมื่อต้องการใช้ได้ในช่วงเริ่มทำงาน มีโปรแกรมซักที่คุณจะพบได้ด้วยแอปพลิเคชัน HomeWhiz ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน HomeWhiz เพื่อเลือกโปรแกรมซักจากโปรแกรมที่กำหนดล่วงหน้า ที่ตั้งค่าไว้ จากนั้นค่อยเปลี่ยนและใช้งาน



ถ้าคุณต้องการใช้คุณสมบัติ HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล คุณจะต้องเลือก "ดาวนโหลดโปรแกรม" สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดได้ในคุณสมบัติ HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

● ของเล่นนุ่มนึ่ง

ของเล่นนุ่มนึ่งจะต้องซักในโปรแกรมถนอมผ้า เนื่องจากเป็นผ้าที่ละเอียดอ่อน และประกอบด้วยเส้นใยและอุปกรณ์เสริม ด้วยการเคลื่อนไหวของการซักที่อ่อนโยนและโปรไฟล์การหมุนปั่นของโปรแกรมของเล่นนุ่มนึ่งนี้จะช่วยปกป้องของเล่นในระหว่างการซัก ขอแนะนำให้น้ำยาซักผ้า




ห้ามใช้ซิกของเล่นเปราะแตกง่ายที่มีพื้นผิวแข็งไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ห้ามซิกของเล่นร่วมกับผ้าปกติ เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อผ้าได้

● ผ้าเช็ดตัว

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าฝ่ายที่ทนทาน เช่น ผ้าเช็ดตัว ใส่ผ้าเช็ดตัวลงในเครื่องโดยระมัดระวังอย่าให้ผ้าไปสัมผัสกับปะเก็นที่ประตูเครื่องซักผ้าหรือกระจกของประตูเครื่องซักผ้า

6.6 การเลือกอุณหภูมิ

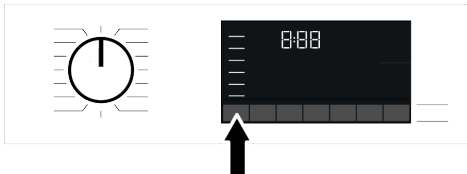

เมื่อใดก็ตามที่เลือกโปรแกรมการซักใหม่ อุณหภูมิที่แนะนำของโปรแกรมซักจะปรากฏบนตัวบ่งชี้อุณหภูมิ อาจเป็นไปได้ว่าค่าอุณหภูมิที่แนะนำนั้นไม่ใช่อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถเลือกได้สำหรับโปรแกรมปัจจุบัน กดปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อุณหภูมิจะลดลงเป็นลำดับขั้น




จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม หากขั้นตอนไม่อนุญาตการปรับอุณหภูมิ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หลังจากการซักเริ่มทำงานก็ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ได้ข้อต่อเมื่อขั้นตอนการซักอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้เท่านั้น



ถ้าคุณเลื่อนไปที่ตัวเลือกซักน้ำเย็นและ กดปุ่มปรับอุณหภูมิลีกครั้ง อุณหภูมิสูงสุดที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่เลือก จะปรากฏบนจอแสดงผล กดปุ่มปรับ อุณหภูมิอีกครั้งเพื่อลดค่าอุณหภูมิ

6.7 การเลือกความเร็วการปั่นหมาด

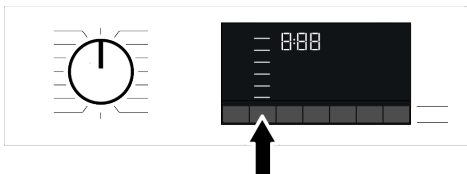

เมื่อใดก็ตามที่เลือกโปรแกรมการซักใหม่ ความเร็วการปั่นหมาดที่แนะนำของโปรแกรมซักจะปรากฏบนตัวบ่งชี้ความเร็วการปั่นหมาดอาจเป็น

ไปได้ว่าค่าความเร็วการปั่นหมาดที่แนะนำนั้น ไม่ใช่ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดที่สามารถเลือกได้สำหรับโปรแกรมปัจจุบัน กดปุ่มปรับความเร็วการปั่นหมาดเพื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วการปั่นหมาด ความเร็วการปั่นหมาดจะลดลงเป็นลำดับขั้น

จากนั้น ตัวเลือก "ล้างน้ำและแช่"  และ "ไม่ปั่นหมาด"  จะปรากฏบนจอแสดงผลโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเครื่องซักผ้าของคุณ ถ้าคุณจะไม่เอาผ้าออกทันทีหลังจากโปรแกรมการซักทำงานเสร็จสิ้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันล้างน้ำและแช่เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเกิดรอยยับย่นขณะไม่มีน้ำอยู่ในเครื่อง ฟังก์ชันนี้จะแช่ผ้าไว้ในน้ำล้างขั้นสุดท้าย ถ้าคุณต้องการปั่นหมาดผ้าหลังจากฟังก์ชันล้างน้ำและแช่ผ้า:

- ปรับความเร็วการปั่นหมาด
- กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว โปรแกรมจะกลับมาทำงานต่อเครื่องซักผ้าจะระบายน้ำออกและปั่นหมาดผ้า

ถ้าคุณต้องการระบายน้ำออกเมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมซักโดยไม่ปั่นหมาด ให้ใช้ฟังก์ชันไม่ปั่นหมาด



จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม หากขั้นตอนไม่อนุญาตการปรับความเร็วการปั่นหมาด


คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วการปั่นหมาด หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานก็ได้ถ้าขั้นตอนการซักอนุญาตให้ทำได้และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับโปรแกรมถ้าขั้นตอนไม่อนุญาตให้ทำได้

แช่ผ้า

ถ้าคุณจะไม่เอาผ้าออกต่อทันทีหลังจากโปรแกรมการซักทำงานเสร็จสิ้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันล้างน้ำและแช่ผ้า ไว้ในน้ำล้างขั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเกิดรอยยับย่นขณะไม่มีน้ำอยู่ในเครื่อง กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นถ้าคุณต้องการระบายน้ำออก โดยไม่ปั่นหมาดผ้า โปรแกรมจะกลับมาทำงานต่อ และเสร็จสิ้นหลังจากระบายน้ำออก

ถ้าคุณต้องการปั่นหมาดผ้าที่แช่ไว้ในน้ำ ให้ปรับความเร็วการปั่นหมาดและกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว โปรแกรมจะกลับมาทำงานต่อถ้าคุณระบายออก ผ้าจะถูกปั่นหมาดและโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น

6.8 การเลือกฟังก์ชันเสริม

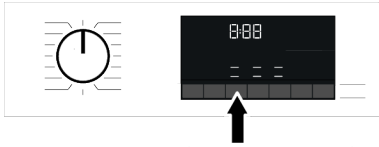

เลือกฟังก์ชันเสริมที่ต้องการก่อนจะเริ่มทำงานของโปรแกรม เมื่อใดก็ตามที่เลือกโปรแกรมซักรีดไอคอนของสัญลักษณ์ฟังก์ชันเสริมที่เลือกพร้อมกันจะติดขึ้น



เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันเสริมที่ไม่สามารถเลือกใช้ร่วมกับโปรแกรมซักรีดในปัจจุบัน เครื่องซักรีดจะส่งสัญญาณเสียงเตือน บางฟังก์ชันจะไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้ ถ้าฟังก์ชันเสริมตัวที่สองขัดแย้งกับฟังก์ชันเสริมตัวเลือกที่เลือกไว้ก่อนเริ่มทำงานของเครื่องซักรีด ฟังก์ชันที่เลือกก่อนจะถูกยกเลิกและการเลือกฟังก์ชันเสริมตัวที่สองจะยังคงมีผลเปิดทำงาน ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณต้องการเลือกฟังก์ชันซักรีดเร็วหลังจากเลือกน้ำเพิ่มเติม ฟังก์ชันน้ำเพิ่มเติมจะถูกยกเลิกและฟังก์ชันซักรีดเร็วจะมีผลเปิดทำงาน คุณไม่สามารถเลือกฟังก์ชันเสริมที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมได้ (ดูที่ "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน") บางโปรแกรมซักรีดจะมีฟังก์ชันเสริมที่จะต้องทำงานพร้อมกัน ซึ่งจะไม่สามารถยกเลิกฟังก์ชันเหล่านั้นได้ กรอบของฟังก์ชันเสริมจะไม่ติดสว่าง จะติดสว่างเฉพาะพื้นที่ด้านในเท่านั้น

6.8.1 ฟังก์ชันเสริม

• ซักดรอกรีดหนึ่ง

การซักรีดล่วงหน้าจะมีประโยชน์สำหรับผ้าที่สกปรกมากเท่านั้น การไม่ใช้ฟังก์ชันการซักรีดล่วงหน้าจะช่วยประหยัดพลังงานน้ำ ผงซักฟอก และเวลา

• เร็ว

หลังจากเลือกโปรแกรมซักรีด คุณสามารถกดปุ่มการตั้งค่าซักรีดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาของโปรแกรมซักรีดได้ สำหรับบางโปรแกรมอาจลดระยะเวลาการซักรีดได้ถึง 50% แม้ว่าเวลาจะสั้นลง แต่ยังมีประสิทธิภาพการซักรีดเพียงพอที่มีการเปลี่ยนแปลง

แม้ว่าแต่ละโปรแกรมซักรีดจะแตกต่างกันเมื่อคุณกดปุ่มซักรีดเร็วหนึ่งครั้ง ระยะเวลาจะลดลงที่ระดับหนึ่ง ถ้าคุณกดปุ่มดังกล่าวเป็นครั้งที่สอง ระยะเวลาจะลดลงไปที่ระยะเวลาขั้นต่ำ อย่าใช้ปุ่มปรับการซักรีดเร็วเมื่อซักรีดผ้าที่สกปรกมาก ทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการซักรีดดีขึ้น ใช้ปุ่มซักรีดเร็วสำหรับผ้าที่สกปรกปานกลางและน้อยและลดระยะเวลาการซักรีดของโปรแกรมซักรีด

• ใช้น้ำ

ฟังก์ชันนี้ช่วยลดรอยยับย่นของผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าเส้นใยผสม ลดระยะเวลาการรีดผ้า และช่วยลดการสกปรกด้วยการทำให้อ่อนนุ่มลง

* ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้งานฟังก์ชันจ่ายไอน้ำเมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมซักรีด ผ้าของคุณอาจอุ่นขึ้นเมื่อสิ้นสุดการซักรีด นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมซักรีด



เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันจ่ายไอน้ำ อย่าใช้น้ำยาซักผ้า หากเครื่องซักรีดไม่มีคุณสมบัติกล่องใส่น้ำยาซักผ้าหรือการจ่ายน้ำยาซักผ้า มีความเสี่ยงที่จะเกิดคราบด่างบนผ้า

• รีโมทคอนโทรล

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเสริมนี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องซักรีดกับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน สำหรับข้อมูลโดยละเอียด ดูที่คุณสมบัติของฟังก์ชัน HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

• โปรแกรมที่เลือกกำหนดเอง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเสริมนี้เฉพาะสำหรับโปรแกรมซักรีดผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ร่วมกับแอปพลิเคชัน HomeWhiz เท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเสริมนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนการล้างน้ำเสริมได้สูงสุด 4 ขั้นตอนไปยังโปรแกรมซักรีด คุณสามารถเลือกและใช้งานฟังก์ชันเสริมที่บางฟังก์ชันแม้ว่าจะไม่พบบนเครื่องซักรีดของคุณก็ตาม คุณสามารถเพิ่มหรือลดเวลาของโปรแกรมซักรีดผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ภายในช่วงที่ปลอดภัย



เมื่อเลือกฟังก์ชันเสริมของโปรแกรมแบบกำหนดเองแล้ว ประสิทธิภาพการซักรีดและการใช้พลังงานจะแตกต่างกันไปจากค่าที่ให้ไว้

6.8.2 ฟังก์ชัน/โปรแกรมชักที่เลือก โดยการกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 3 วินาที

● ทำความสะอาดถังชัก

กดปุ่มฟังก์ชันเสริมขจัดคราบหนัก ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเลือกโปรแกรม การทำความสะอาดถังชักเป็นประจำ (ทุก 1 ถึง 2 เดือน) จะช่วยให้ มั่นใจในสุขอนามัยที่จำเป็น ไอน้ำจะถูกจ่ายก่อนเริ่มทำงานของโปรแกรมเพื่อทำให้สิ่งตกค้างในถังชักอ่อนนุ่ม เปิดใช้โปรแกรมเมื่อน้ำพุ่งออกจากเครื่องชักผ้าหมดแล้ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้ใสสารต้านทานคราบตะกอนผง (สารทำความสะอาดถังชัก) ที่เหมาะกับเครื่องชักผ้าลงในช่องผงชักฟอก หมายเลข "2" เปิดประตูเครื่องชักผ้าค้างไว้ครึ่งหนึ่ง หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดเพื่อให้दानในเครื่องชักผ้าแห้งสนิท



นี้ไม่ใช่โปรแกรมชักผ้า แต่เป็นโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่อง อย่าเปิดใช้โปรแกรมนี้ในขณะที่มีสิ่งของอยู่ด้านในเครื่อง เมื่อคุณพยายามใช้งานเครื่องชักผ้าจะตรวจจับการมีอยู่ของโพลดโดยอัตโนมัติ และอาจปิดโปรแกรมหรือทำงานต่อตามรุ่นเครื่องชักผ้าของคุณ หากโปรแกรมทำงานต่อคุณจะไม่ได้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดี

● ลดรอยยับย่น+

กดปุ่มฟังก์ชัน ปั่นหมาด ค้างไว้ 3 วินาที และไฟการติดตามโปรแกรมชัก สำหรับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องติดสว้าง เมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ถึงชักจะหมุนนานสูงสุด 8 ชั่วโมงเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดรอยยับย่นเมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม คุณสามารถยกเลิกโปรแกรมนี้และนำผ้าออกมาจากเครื่องได้ตลอดเวลาในระหว่างช่วงเวลา 8 ชั่วโมง กดปุ่มเลือกฟังก์ชันหรือปุ่มเปิด/ปิดเครื่องชักผ้าเพื่อยกเลิก ฟังก์ชันไฟการติดตามโปรแกรมชักจะยังติดสว้างจนกว่าฟังก์ชันจะถูกยกเลิกหรือขั้นตอนทำงานเสร็จสิ้น ถ้าไม่ได้ยกเลิกฟังก์ชัน ฟังก์ชันจะยังทำงานในรอบการชักถัดไปด้วย

● ล้างน้ำพิเศษ

สามารถเลือกฟังก์ชันนี้โดยการกดปุ่มฟังก์ชันไอน้ำ ค้างไว้ 3 วินาที

ฟังก์ชันนี้อนุญาตให้เครื่องชักผ้าทำงานตอนล่างน้ำเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนึ่งครั้งที่ทำปกติหลังการชักหลัก ดังนั้น ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับผิวหนังที่แพ้ง่าย (ผิวหนัง ผื่นที่แพ้ง่าย ฯลฯ) จะได้รับผลกระทบจากผงชักฟอกที่ตกค้างบนผ้าน้อยลง

● ล็อกป้องกันเด็ก

ใช้การล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องชักผ้า ดังนั้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน



คุณสามารถเปิดและปิดเครื่องชักผ้าด้วยปุ่มเปิด/ปิด เมื่อตัวล็อกป้องกันเด็กเปิดทำงาน เมื่อคุณเปิดเครื่องชักผ้าอีกครั้ง โปรแกรมชักจะทำงานต่อจากจุดที่หยุดทำงานไป เมื่อตัวล็อกป้องกันเด็กถูกเปิดทำงานจะมีสัญญาณเสียง ถ้ากดปุ่มใดๆ สัญญาณเสียงจะถูกยกเลิก ถ้ากดปุ่มใดๆ 5 ครั้ง ต่อเนื่องกัน

การเปิดทำงานของตัวล็อกป้องกันเด็ก:

กดปุ่มฟังก์ชัน ชักเร็ว ค้างไว้ 3 วินาที เมื่อการนับถอยหลัง "3-2-1" บนจอแสดงผลเสร็จสิ้น สัญลักษณ์ตัวล็อกป้องกันเด็กจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เมื่อการเตือนนี้แสดงขึ้นคุณสามารถปล่อยปุ่มฟังก์ชันชักเร็ว

การปิดทำงานของตัวล็อกป้องกันเด็ก:

กดปุ่มฟังก์ชัน ชักเร็ว ค้างไว้ 3 วินาที เมื่อการนับถอยหลัง "3-2-1" บนจอแสดงผลเสร็จสิ้น สัญลักษณ์ตัวล็อกป้องกันเด็กจะหายไป

● บลูทูธ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อจับคู่เครื่องชักผ้ากับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องชักผ้าและควบคุมเครื่องได้

วิธีการเปิดใช้การเชื่อมต่อบลูทูธ:

กดปุ่มฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที ไฟนับถอยหลัง "3-2-1" จะแสดงขึ้น จากนั้น ไอคอนบลูทูธจะปรากฏบนจอแสดงผล ปล่อยปุ่มฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล ไอคอนบลูทูธจะกะพริบในระหว่างที่เครื่องชักผ้าจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนถ้าการเชื่อมต่อสำเร็จ ไอคอนจะติดคงที่

วิธีการปิดใช้การเชื่อมต่อบลูทูธ:

กดปุ่มฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที ไฟนับถอยหลัง "3-2-1" จะแสดงขึ้น จากนั้น ไอคอนบลูทูธจะหายไปจากจอแสดงผล



จะต้องทำการตั้งค่าครั้งแรกของแอปพลิเคชัน HomeWhiz ให้เสร็จสิ้น เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อบลูทูธหลังจากตั้งค่าการกดปุ่มฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลในขณะหน้าบัตอยุ่ที่ตำแหน่งดาวนโโหลดโปรแกรม รีโมทคอนโทรลจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อบลูทูธโดยอัตโนมัติ

6.9 ตั้งเวลาชักล้างหน้า

การแสดงผลเวลา

เมื่อเลือกฟังก์ชันตั้งเวลาชักล้างหน้าแล้ว เวลาคงเหลือ จนโปรแกรมเริ่มทำงานจะแสดงขึ้นในหน่วยชม. เช่น 1 ชม., 2 ชม. และเวลาคงเหลือ จนถึงโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นหลังจากเริ่มทำงาน จะแสดงขึ้นในหน่วยชั่วโมงและนาที เช่น ตัวอย่างนี้ คือ 01:30



ระยะเวลาของโปรแกรมการชักจะแตกต่างไปจากค่าที่หัวข้อ "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน" ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ ความกระด้างของน้ำและอุณหภูมิ น้ำ อุณหภูมิแวดล้อม ปริมาณผ้าและชนิด ของผ้า ฟังก์ชันเสริมที่เลือก และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าหลักที่จ่าย

ด้วยฟังก์ชันตั้งเวลาชักล้างหน้านี้ สามารถตั้งเวลาชักล้างหน้าของโปรแกรมได้นานสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง หลังจากกดปุ่มตั้งเวลาชักล้างหน้า เวลาชักล้างหน้าโดยประมาณของโปรแกรมชักจะแสดงขึ้น ถ้าตั้งค่าเวลาชักล้างหน้าแล้ว ไฟตัวบ่งชี้เวลาชักล้างหน้าจะติดสว่าง



คุณจะต้องกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว หลังจากปรับค่าเวลาเพื่อให้ฟังก์ชันตั้งเวลาชักล้างหน้าทำงานและโปรแกรมชักทำงานเสร็จสิ้นที่เวลาชักล้างหน้าที่ตั้งไว้



ถ้าคุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันตั้งเวลาชักล้างหน้า ให้กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดและเปิดเครื่องซักผ้า



เมื่อคุณเปิดใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาชักล้างหน้าแล้ว อย่าเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องผงซักฟอก ช่องหมายเลข 2 มีความเสี่ยงที่จะเกิดคราบด่างบนผ้า


- เปิดประตูเครื่องซักผ้า ใส่ผ้าลงไปแล้วใส่ผงซักฟอก ฯลฯ
- เลือกโปรแกรมการชัก อุณหภูมิ ความเร็วการปั่นหมาด และฟังก์ชันเสริมตามที่จำเป็น
- ตั้งเวลาชักล้างหน้าที่ต้องการ โดยการกดปุ่มตั้งเวลาชักล้างหน้าไฟตัวบ่งชี้จะติด
- กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว การนับถอยหลังของเวลาจะเริ่มต้น




สามารถใส่ผ้าเพิ่มลงในเครื่องได้อีกในระหว่างการนับถอยหลังของเวลาชักล้างหน้า เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลังไฟตัวบ่งชี้เวลาจะดับ รอบการชักจะเริ่มทำงานและเวลาคงเหลือของโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงบนจอแสดงผล

6.10 การเริ่มทำงานของโปรแกรม

- กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มทำงานของโปรแกรม
- ไฟของปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวที่ดับอยู่ก่อน เริ่มทำงานจะติดขึ้นคงที่ บ่งชี้ว่าโปรแกรมชักเริ่มทำงานแล้ว



- ประตูเครื่องซักผ้าถูกล็อกไว้ สัญลักษณ์ล้อกดประตูจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลหลังจากประตูเครื่องซักผ้าถูกล็อกไว้

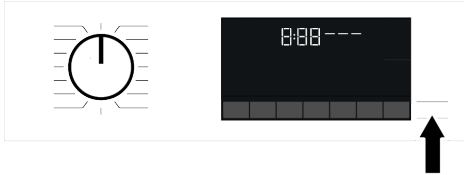

d. ไฟตัวบ่งชี้การติดตามโปรแกรมบนจอแสดงผลจะแสดงขั้นตอนโปรแกรมในปัจจุบัน

6.11 ล็อกประตูเครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้ามีระบบล็อกที่ประตูเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันการเปิดประตูเครื่องซักผ้าในกรณีที่ระดับน้ำยังไม่เพียงพอสัญลักษณ์ "ล็อกประตู" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลหลังจากประตูเครื่องซักผ้าถูกล็อกไว้




i ประตูจะถูกล็อกถ้าเลือกฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดประตู คุณจะต้องปิดฟังก์ชันการเริ่มทำงานจากระยะไกลโดยการกดปุ่มเริ่มทำงานจากระยะไกลหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโปรแกรม

การเปิดประตูเครื่องซักผ้าในกรณีไฟฟ้าดับ:


i ในกรณีไฟฟ้าดับ คุณสามารถใช้มีดจี้จุกเงินสำหรับประตูเครื่องซักผ้าข้างใต้ฝาปิดตัวกรองเศษใยผ้าเพื่อเปิดประตูเครื่องซักผ้าด้วยตัวเองได้

! เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำไหลล้นก่อนเปิดประตูเครื่องซักผ้า ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำค้างเหลือด้านในเครื่องแล้ว

- ปิดเครื่อง แล้วถอดปลั๊กไฟของเครื่อง
- เปิดฝารอบตัวกรองเศษใยผ้า

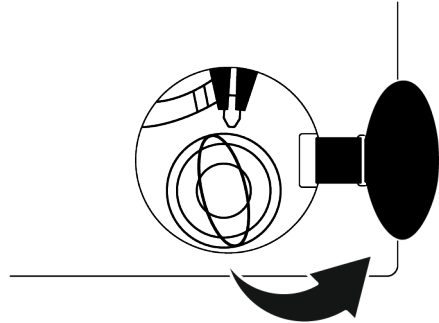


- ใช้เครื่องมือดัดมีดจี้จุกเงินของประตูเครื่องซักผ้าแล้วปล่อยจากนั้นเปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ถ้าประตูเครื่องซักผ้าไม่เปิด ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้า

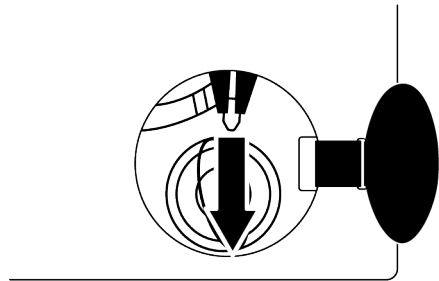


6.12 การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากโปรแกรมซักเริ่มทำงานแล้ว

การเพิ่มเสื้อผ้าเข้าไปหลังจากโปรแกรมซักเริ่มทำงานแล้ว 

ถ้าระดับน้ำในเครื่องเหมาะสมเมื่อคุณกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว ตัวล็อกประตูจะถูกปิดทำงานและประตูจะสามารถเปิดให้คุณใส่ผ้าเข้าไปได้ สัญลักษณ์ล็อกประตูบนจอแสดงผลจะดับเมื่อตัวล็อกประตูถูกปิดทำงาน หลังจากใส่ผ้าให้ปิดประตูเครื่องซักผ้า แล้วกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว 1 ครั้งเพื่อทำงานของรอบการซักต่อ

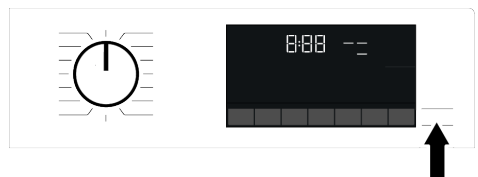


ถ้าระดับน้ำในเครื่องเหมาะสมเมื่อคุณกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว จะไม่สามารถปิดทำงานของตัวล็อกประตูและสัญลักษณ์ล็อกประตูบนจอแสดงผลจะยังคงติดสว่าง

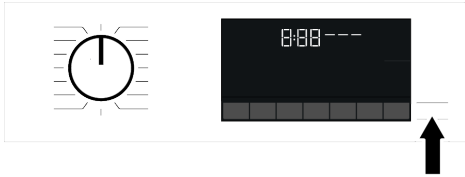

i ถ้าอุณหภูมิน้ำด้านในเครื่องสูงกว่า 50°C คุณไม่สามารถปิดทำงานตัวล็อกประตูด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย แม้ว่าระดับน้ำจะเพียงพอแล้วก็ตาม

การใช้โหมด "หยุดชั่วคราว"

กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนใช้โหมดหยุดชั่วคราว สัญลักษณ์หยุดชั่วคราวจะติดกะพริบบนจอแสดงผล

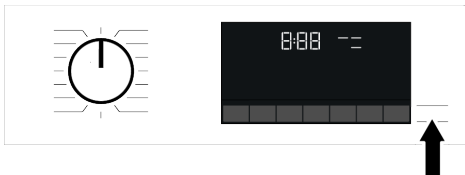

การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากโปรแกรมชักเริ่มทำงานแล้ว:

คุณไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมขณะที่โปรแกรมปัจจุบันกำลังทำงาน คุณสามารถเลือกโปรแกรมชักใหม่หลังจากสลับโปรแกรมปัจจุบันไปที่โหมดหยุดชั่วคราว

i โปรแกรมชักที่เลือกจะเริ่มทำงานใหม่

การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันเสริม ความเร็ว และอุณหภูมิ:

คุณสามารถยกเลิกหรือเปิดใช้ฟังก์ชันเสริมได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องทำงานถึงขั้นตอนใดแล้ว ดูที่ "การเลือกฟังก์ชันเสริม" [หน้า 25] นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนค่าความเร็วและอุณหภูมิ ดูที่ "การเลือกความเร็วการปั่นหมาด" และ "การเลือกอุณหภูมิ" [หน้า 24]

i ประตูเครื่องชักผ้าจะไม่เปิดถ้าอุณหภูมิน้ำในเครื่องอยู่ที่ระดับสูงหรือระดับน้ำเกินกว่า เส้นฐานของประตูเครื่องชักผ้า

6.13 การยกเลิกโปรแกรมชัก

โปรแกรมชักจะถูกยกเลิกเมื่อคุณกดปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมอื่นหรือใช้หน้าปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

i ถ้าคุณกดหน้าปุ่มเลือกโปรแกรม เมื่อตัวล็อกป้องกันเด็กทำงานอยู่ โปรแกรมชักจะไม่ถูกยกเลิก คุณจะต้องยกเลิกตัวล็อกป้องกันเด็กก่อน

ถ้าคุณต้องการเปิดประตูเครื่องชักผ้าหลังจากยกเลิกโปรแกรมชักแต่ไม่สามารถเปิดประตูเครื่องชักผ้าได้เนื่องจากระดับน้ำในเครื่องสูงกว่าเส้นฐานของประตูเครื่องชักผ้า ให้ใช้หน้าปุ่มเลือกโปรแกรมหมุนไปที่โปรแกรม ปั่นหมาด+ระบายน้ำ และถ่ายน้ำในเครื่องออก

6.14 การสิ้นสุดของโปรแกรมชัก

สัญลักษณ์สิ้นสุดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น

ถ้าคุณไม่กดปุ่มใดๆ ภายใน 10 นาที เครื่องจะสลับไปที่โหมดปิดเครื่อง จอแสดงผลและไฟตัวบ่งชี้ทั้งหมดจะดับ

ขั้นตอนของโปรแกรมชักที่ทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะแสดงขึ้นถ้าคุณกดปุ่มเปิด/ปิด

6.15 คุณสมบัติ HomeWhiz และ

ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

คุณสมบัติ HomeWhiz ให้คุณสามารถควบคุมเครื่องชักผ้าโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนและรับข้อมูล เกี่ยวกับสถานะของเครื่องชักผ้าด้วยแอปพลิเคชัน HomeWhiz คุณสามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณเพื่อทำงานหลากหลายอย่างบนเครื่องชักผ้าได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางรายการเฉพาะกับฟังก์ชันการทำงานของของคุณสมบัติ HomeWhiz เท่านั้น ในการใช้คุณสมบัตินี้คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องชักผ้า คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeWhiz จากแอปสโตร์ของอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตโฟนกับอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน

ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีของคุณ เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน คุณสามารถใช้เครื่องชักผ้าด้วยคุณสมบัตินี้ HomeWhiz ในบ้านของคุณผ่านบัญชีนี้

คุณสามารถแตะที่แท็บ “Appliances” ในแอปพลิเคชัน HomeWhiz เพื่อดูแอปพลิเคชันที่ผูกโยงกับบัญชีของคุณ หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันฟังก์ชัน HomeWhiz จะอนุญาตให้เครื่องซักผ้าส่งการแจ้งเตือนถึงคุณผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณได้

i เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน HomeWhiz จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและจับคู่กับเครื่องซักผ้าผ่านบลูทูธ ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน เครื่องจะทำงานเป็นเครื่อง ซักผ้าปกติที่ไม่มีคุณสมบัติ HomeWhiz เครื่องซักผ้าของคุณจะทำงานเมื่อจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ตโฟนผ่านบลูทูธ การควบคุมที่ทำผ่านแอปพลิเคชันจะถูกเปิดใช้งานผ่านการจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ ดังนั้น จะต้องมีความแรงสัญญาณระหว่างเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่เพียงพอด้วย ไปที่ www.homewhiz.com เพื่อดูเวอร์ชัน Android และ iOS ที่รองรับโดยแอปพลิเคชัน HomeWhiz


! มาตรการด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ” ของคู่มือการใช้งานอาจใช้กับการทำงานจากระยะไกลผ่านฟังก์ชัน HomeWhiz เช่นกัน

6.15.1 การตั้งค่า HomeWhiz


เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชัน จะต้องจัดตั้งการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องซักผ้าของคุณกับแอปพลิเคชัน HomeWhiz ในการจัดตั้งการเชื่อมต่อ ให้ทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับการตั้งค่าบนเครื่องซักผ้าของคุณและแอปพลิเคชัน HomeWhiz

a. ถ้าคุณจะเพิ่มอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้แตะที่แท็บ “Appliances” บนแอปพลิเคชัน HomeWhiz เลือกปุ่ม “ADD APPLIANCE” (แตะที่นี่สำหรับการตั้งค่า แอปพลิเคชันใหม่) ในเมนูด้านบน ทำการตั้งค่าโดยทำตามขั้นตอนข้างล่างและขั้นตอนใน แอปพลิเคชัน HomeWhiz

b. จะต้องปิดเครื่องซักผ้าก่อนทำการตั้งค่าแอปพลิเคชัน กดปุ่มลบนกหวีดและปุ่มฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลพร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที เพื่อสลับเครื่องของคุณไปที่โหมดการตั้งค่า HomeWhiz

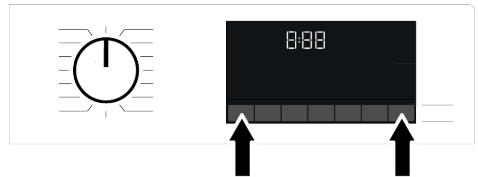

c. เมื่อแอปพลิเคชันอยู่ในโหมดการตั้งค่า HomeWhiz คุณจะเห็นภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอและไอคอนบนบลูทูธจะติดกะพริบจนกว่าเครื่องซักผ้าจะจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ตโฟนสำเร็จ จะมีเพียงหน้าปัดเลือกโปรแกรมเท่านั้น ที่ใช้ได้ในโหมดนี้ ปุ่มอื่นๆจะไม่ทำงาน

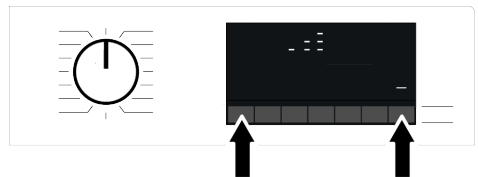

d. ทำตามคำแนะนำในจอแสดงผลของแอปพลิเคชัน HomeWhiz

e. รอนจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น ให้ตั้งชื่อเครื่องซักผ้าของคุณตอนนี้ คุณสามารถแตะและเห็นผลผลิตทันทีของคุณถูกเพิ่มลงในแอปพลิเคชัน HomeWhiz

i ถ้าคุณทำการตั้งค่าไม่สำเร็จภายใน 5 นาที เครื่องซักผ้าของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะต้องเริ่มขั้นตอนการตั้งค่าใหม่ ถ้ายังพบปัญหา โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต คุณสามารถใช้เครื่องซักผ้าร่วมกับอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมากกว่าหนึ่งเครื่อง ซึ่งทำได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeWhiz ไปยังอุปกรณ์สมาร์ตโฟนเครื่องอื่น เมื่อคุณเปิดใช้แอปพลิเคชัน ให้เข้าสู่ระบบบัญชีที่คุณสร้างไว้และจับคู่กับเครื่องซักผ้าไว้แล้วก่อนหน้านี้ หรือโปรดอ่านหัวข้อ “การตั้งค่าเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคนอื่น”



คุณจะต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณเพื่อทำการตั้งค่า HomeWhiz มิฉะนั้นคุณ将无法ทำการตั้งค่าแอปพลิเคชัน HomeWhiz ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต




เนื่องจากคุณสมบัติ HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลบนแอปพลิเคชันของคุณจะทำงานผ่านการจับคู่โดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน HomeWhiz หนึ่งแอปต่อครั้งเท่านั้น


6.15.3 ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลและการใช้งาน

บลูทูธจะเปิดโดยอัตโนมัติหลังจากตั้งค่า HomeWhiz ในการเปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อบลูทูธ โปรดดูที่บลูทูธ [หน้า 26] ถ้าคุณเปิดและเปิดเครื่องซักผ้าในขณะที่บลูทูธเปิดทำงาน เครื่องจะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติในกรณีที่อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้อยู่ไม่อยู่ในระยะสัญญาณ บลูทูธจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุผลนี้ คุณจะต้องเปิดบลูทูธอีกครั้งถ้าต้องการใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถตรวจสอบสัญลักษณ์บลูทูธบนจอแสดงผลเพื่อติดตามสถานะการเชื่อมต่อของคุณได้ ถ้าสัญลักษณ์มีไฟติดต่อเนื่องแสดงว่าคุณเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้ว ถ้าสัญลักษณ์มีไฟติดกะพริบแสดงว่าเครื่องกำลังพยายามเชื่อมต่อ ถ้าสัญลักษณ์ดับลง หมายความว่าไม่ได้เชื่อมต่อ

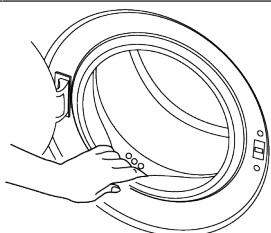

แอปพลิเคชัน HomeWhiz อาจกำหนดให้คุณพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้บนป้ายกำกับของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถดูป้ายกำกับผลิตภัณฑ์ที่ด้านในของประตูเครื่องซักผ้า หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ป้ายกำกับนี้

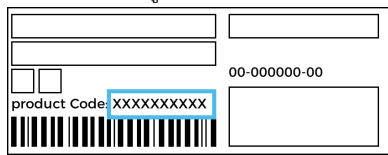

6.15.2 การตั้งค่าเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคนอื่น

ถ้าเครื่องซักผ้าที่คุณต้องการใช้ ถูกลงทะเบียนในระบบของบัญชีคนอื่นก่อนหน้านี้ คุณจะต้องจัดทำ การเชื่อมต่อใหม่ระหว่างแอปพลิเคชัน HomeWhiz และเครื่องซักผ้า


- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeWhiz บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนเครื่องใหม่ที่คุณต้องการใช้
- สร้างบัญชีใหม่และเข้าสู่ระบบบัญชีบนแอปพลิเคชัน HomeWhiz
- ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน การตั้งค่า HomeWhiz (การตั้งค่า HomeWhiz) และดำเนินการตั้งค่า



ถ้าการเชื่อมต่อบลูทูธถูกเปิดใช้ในเครื่องซักผ้า จะสามารถเลือกฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลได้ ถ้าไม่สามารถเลือกฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล ให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ ถ้าไม่สามารถจัดตั้งการเชื่อมต่อให้ทำการตั้งค่าเริ่มต้นบนเครื่องซักผ้า

ข้อควรทราบ: เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ประตูเครื่องซักผ้าจะล็อกไว้เสมอเมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล โดยไม่คำนึงถึงโหมดการทำงาน ถ้าคุณต้องการเปิดประตูเครื่องซักผ้า คุณจะต้องหมุนหน้าปัดเลือกโปรแกรมหรือกดปุ่มรีโมทคอนโทรลเพื่อปิดใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

ถ้าคุณต้องการควบคุมเครื่องซักผ้าจากระยะไกล จะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลในขณะที่หน้าปัดเลือกโปรแกรมอยู่ที่ตำแหน่งดาวน์โหลดโปรแกรม/รีโมทคอนโทรลบนแผงควบคุมของเครื่องซักผ้าหลังจากปิดประตูเครื่องด้านหน้าเมื่อการเข้าถึงเครื่องซักผ้าสำเร็จ คุณจะเห็นหน้าจอคล้ายกับด้านล่าง

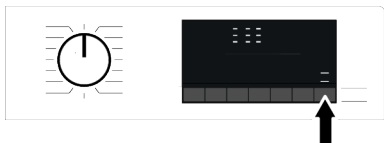

เมื่อฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลถูกเปิดใช้ คุณสามารถทำงานเฉพาะการจัดการปิดเครื่อง และติดตามสถานะผ่านเครื่องซักผ้าของคุณ และทุกฟังก์ชันก็สามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชัน ยกเว้นตัวล็อกป้องกันเด็ก

คุณสามารถตรวจสอบจากตัวบ่งชี้การทำงานบนปุ่มว่าฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลอยู่ที่สถานะเปิดหรือปิดใช้งาน ถ้าฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลถูกปิด การทำงานทั้งหมดจะทำผ่านเครื่อง สามารถติดตามเฉพาะสถานะเท่านั้นผ่านแอปพลิเคชันได้ ถ้าไม่สามารถเปิดฟังก์ชันเริ่มทำงานจากระยะไกล คุณจะได้ยินเสียงเตือนเมื่อกดปุ่ม กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดใช้แอปพลิเคชันและไม่มีแอปพลิเคชันที่จับคู่กับบลูทูธ ตัวอย่างกรณีนี้เกิดจากการตั้งค่าบลูทูธถูกปิดหรือประตูเครื่องซักผ้าเปิดอยู่

เมื่อคุณเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ในเครื่องซักผ้า ฟังก์ชันนี้ จะยังอยู่ในสถานะเปิดทำงานยกเว้นใน สถานการณ์เฉพาะ และคุณสามารถควบคุมเครื่อง ซักผ้าจากระยะไกลผ่านบลูทูธได้ ในสถานการณ์เฉพาะเครื่องจะปิดใช้งานโดย อัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย:

- เมื่อการจ่ายไฟให้เครื่องถูกตัด
- เมื่อหมุนหน้าบิดเลือกโปรแกรมและเลือก โปรแกรมอื่น หรือไม่ได้เปิดแอปพลิเคชัน

6.15.4 การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณมีปัญหาในการควบคุมหรือการเชื่อมต่อ ให้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ สิ่งเกิดดูว่าปัญหายังเกิดขึ้น หรือไม่หลังจากทำการดำเนินการแก้ไขแล้ว

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณเชื่อมต่อ อยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านหรือไม่
- รีเซ็ตรหัสแอปพลิเคชันของผลิตภัณฑ์
- ปิดบลูทูธ จากนั้นเปิดใช้ผ่านแผงควบคุมของ เครื่อง
- ถ้าไม่สามารถตั้งการเชื่อมต่อด้วยขั้นตอน ด้านบน ให้ทำการตั้งค่าบนเครื่องซักผ้า ของคุณ

ถ้ายังพบปัญหา โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ อนุญาต

7 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด




โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความ ปลอดภัย” ก่อน!

อายุการใช้งานของเครื่องซักผ้าจะยาวนานขึ้น และปัญหาที่พบบ่อยจะน้อยลงถ้าทำความสะอาด เครื่องเป็นประจำ

7.1 การทำความสะอาดถังซัก

ทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกตามช่วงเวลา เป็นประจำ (หนึ่งครั้งทุก 4 ถึง 5 รอบการซัก) ตามที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อป้องกันการสะสมตัวของ ผงซักฟอก

ทำความสะอาดท่อจ่ายน้ำถ้ามีของผสมของน้ำ และน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปในช่องใส่น้ำยา ปรับผ้านุ่ม

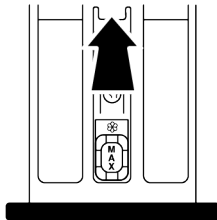

- กดส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ของท่อจ่ายน้ำ ภายในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม จากนั้นดึง กล่องใส่ผงซักฟอกเข้าหาตัวคุณเพื่อถอดออก
- ยกท่อจ่ายน้ำขึ้นแล้วถอดออกมาจากด้านหลัง ตามภาพ
- นำกล่องใส่ผงซักฟอกและท่อจ่ายน้ำ ล้างน้ำ ในอ่างที่ใส่น้ำอุ่นไว้เต็มอ่าง สวมถุงมือหรือใช้ แปรงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวของคุณ สัมผัสกับสิ่งตกค้างในกล่องใส่ผงซักฟอก


d. ประกอบท่อจ่ายน้ำและกล่องใส่ผงซักฟอก กลับเข้าไปให้แน่นหลังทำความสะอาด

7.2 การทำความสะอาดประตูเครื่องซักผ้าและถังซัก

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีโปรแกรมทำความสะอาด ถังซัก โปรดดูที่หัวข้อการใช้งานผลิตภัณฑ์



ทำซ้ำขั้นตอนการทำความสะอาดถังซัก ทุก 2 เดือน
ข้อควรทราบ: ใช้สารต้านทานคราบ ตะกอนที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า

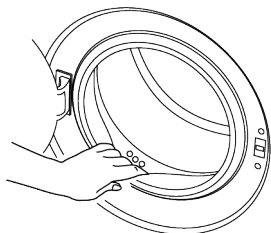

หลังการซักทุกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ในเครื่อง ถ้ารูของปะเก็นประตูเครื่องซักผ้าที่แสดงในภาพหลุดตัน ให้เปิดรูโดยใช้แท่งไม้จิ้มฟัน

วัสดุโลหะแปลกปลอมจะทำให้เกิดคราบสนิมในถังซักได้ ทำความสะอาดคราบบนผิวถังซักโดยใช้สารทำความสะอาดสำหรับสแตนเลสสตีล ห้ามใช้แปรงขนเหล็กหรือแปรงลวด หากใช้จะทำให้สีเคลือบผิวเคลือบโครเมียม และผิวพลาสติกเสียหาย


เราขอแนะนำให้ใช้ผ้าแห้งและสะอาดเช็ดปะเก็นประตูเครื่องซักผ้าหลังเสร็จสิ้นรอบของโปรแกรมซัก ซึ่งจะช่วยให้สิ่งตกค้างที่ปะเก็นของประตูเครื่องซักผ้าในเครื่องซักผ้าและป้องกันการเกิดกลิ่นผิดปกติได้

7.3 การทำความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม

ใช้ผ้าชุบน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอกที่ไม่กัดกร่อนผิวตามที่จำเป็นเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง และใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง
ใช้เฉพาะฟ้านุ่มชุบน้ำบิดหมาดเพื่อเช็ดทำความสะอาดแผงควบคุม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีน้ำยาฟอกขาวเป็นส่วนผสม

7.4 การทำความสะอาดตัวกรองช่องจ่ายน้ำเข้า

มีตัวกรองที่ปลายของวาล์วจ่ายน้ำเข้าแต่ละตัวที่ด้านหลังของเครื่อง และรวมถึงที่ปลายของสายท่อจ่ายน้ำเข้าแต่ละตัวที่เชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ ตัวกรองเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมและเศษวัสดุในน้ำเข้าไปในเครื่องซักผ้า ให้ทำความสะอาดตัวกรองถ้าพบว่าสกปรก

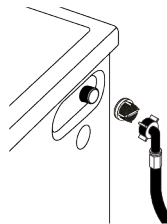

- ปิดก๊อกน้ำ
- ถอดน๊อตของสายท่อน้ำเข้าไปยังตัวกรองบนวาล์วของน้ำเข้า และทำความสะอาดด้วยแปรงที่เหมาะสม ถ้าตัวกรองสกปรกมากเกินไปให้ดึงออกด้วยคีมและทำความสะอาด
- ถอดตัวกรองที่ด้านเรียบของสายท่อน้ำเข้าออกพร้อมกับปะเก็น และทำความสะอาดให้ทั่วถึงภายในช่องน้ำไหลผ่าน
- เปลี่ยนปะเก็นและตัวกรองอย่างระมัดระวัง และขันน๊อตให้แน่นด้วยมือ

7.5 การระบายน้ำคงเหลือและการทำความสะอาดตัวกรองเศษใยผ้า

ระบบตัวกรองในเครื่องซักผ้าจะป้องกันไม่ให้อาหารแข็ง เช่น กระดุม เหรียญ และเส้นด้ายไปอุดตันในพัดของปั๊มในระหว่างการระบายน้ำที่ซักแล้วออก ซึ่งจะทำให้ระบายน้ำออกได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ และอายุการใช้งานของปั๊มจะนานขึ้น
ถ้าเครื่องซักผ้าไม่สามารถระบายน้ำข้างในออกไปแสดงว่าปั๊มอาจอุดตัน จะต้องทำความสะอาดตัวกรองเมื่อพบว่าอุดตันหรือทำความสะอาดทุก 3 เดือน ให้ระบายน้ำออกให้หมดก่อนทำความสะอาดตัวกรองเศษใยผ้า
นอกจากนี้ ก่อนขนย้ายเครื่องซักผ้า (เช่น เมื่อย้ายบ้าน) จะต้องระบายน้ำในเครื่องออกให้หมด



ข้อควรทราบ:

วัสดุแปลกปลอมที่ตกค้างในตัวกรองเศษใยผ้า อาจทำให้เครื่องซักผ้าชำรุดเสียหาย หรือทำให้เกิดปัญหาเสียงดังในส่วนที่อาจเกิดการแข็งตัวของน้ำ จะต้องปิดก๊อกน้ำ ถอดสายท่อของระบบออก และระบายน้ำในตัวเครื่องออกให้หมดเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง หลังจากใช้งานแต่ละครั้งให้ปิดก๊อกน้ำที่ต่อกับสายท่อหลักของเครื่องซักผ้า


การทำความสะอาดตัวกรองที่สกปรกและระบายน้ำออก:

- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าเพื่อตัดการจ่ายไฟ



อุณหภูมิภายในเครื่องอาจเพิ่มสูงสุดถึง 90 °C เพื่อป้องกันความเสี่ยงของความร้อนสูง ให้ทำความสะอาดตัวกรองหลังจากที่น้ำในเครื่องเย็นลงแล้ว

- เปิดฝาดรอปตัวกรอง

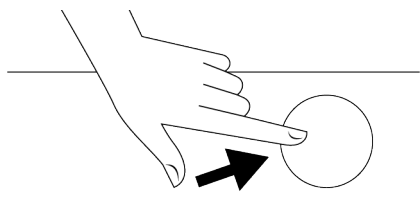

8 การแก้ไขปัญหา



โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!


โปรแกรมซักไม่เริ่มทำงานหลังจากปิดประตูเครื่องซักผ้า

- ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม / หยุดชั่วคราว / ยกเลิก >> > กดปุ่มเริ่ม / หยุดชั่วคราว / ยกเลิก
- อาจปิดประตูเครื่องซักผ้าได้ยากในกรณีใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องมากเกินไป >>> ลดปริมาณผ้าที่ใส่เข้าไปและตรวจสอบว่าได้ปิดประตูเครื่องซักผ้าแน่นหนาดี

ไม่สามารถเริ่มทำงานหรือเลือกโปรแกรมซัก

- เครื่องซักผ้าถูกเปลี่ยนไปที่โหมดป้องกันตัวเอง เนื่องจากปัญหาการจ่ายพลังงาน (แรงดันไฟจ่าย แรงดันน้ำ ฯลฯ) >>> เลือกโปรแกรมซัก

- ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อระบายน้ำออก ถ้าเครื่องซักผ้ามีสายท่อระบายน้ำฉุกเฉิน วิธีการระบายน้ำออกมีดังนี้:

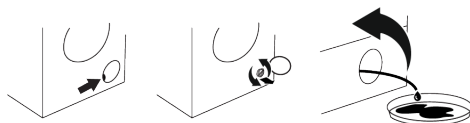

- ดึงสายท่อระบายน้ำฉุกเฉินออกจากตำแหน่ง
- วางปลายด้านหนึ่งของสายท่อลงในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ ระบายน้ำลงในภาชนะบรรจุโดยการดึงปลั๊กอุดที่ปลายสายท่อออก เมื่อน้ำเต็มภาชนะแล้ว ให้ใช้ปลั๊กอุดที่ปลายสายท่อระบายน้ำในเครื่องออกให้หมดโดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น หลังเทน้ำจากภาชนะบรรจุทิ้งแล้ว
- เมื่อเสร็จสิ้นการระบายน้ำในเครื่อง ให้ใช้ปลั๊กอุดปลายสายท่ออีกครั้งและใส่สายท่อกลับเข้าไป
- ถอดตัวกรองเศษใยผ้า

 - ขจัดสิ่งตกค้างในตัวกรองรวมไปถึงเส้นด้าย ถ้ามี บริเวณพื้นที่ใบพัดของบิม
 - ใส่ตัวกรองกลับเข้าไป
 - ถ้าฝาปิดตัวกรองเป็นแบบสองชั้น ให้ปิดฝาปิดตัวกรองโดยการกดบนแถบ ถ้าเป็นแบบชั้นเดียว ให้จัดตำแหน่งแถบที่ส่วนล่างลงตำแหน่งก่อน แล้วกดส่วนบนเพื่อปิด

อื่นโดยการหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมหรือกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อยกเลิกโปรแกรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องซักผ้าของคุณ โปรแกรมซักก่อนหน้าจะถูกยกเลิก ดูที่การยกเลิกโปรแกรมซัก [หน้า 29]

มีน้ำอยู่ในเครื่องซักผ้า

- อาจมีน้ำตกค้างอยู่ในเครื่องเนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิตที่โรงงาน >>> ลักษณะนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่อง น้ำดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้าไม่จ่ายน้ำเข้าไป

- ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ >>> เปิดก๊อกน้ำ
- สายท่อน้ำหักงอ >>> ปรับสายท่อให้เรียบ
- ตัวกรองช่องน้ำเข้าอุดตัน >>> ทำความสะอาดตัวกรอง

- ไม่ได้ปิดประตูเครื่องชักผ้า >>> ปิดประตูประตูเครื่องชักผ้า

เครื่องชักผ้าไม่ระบายน้ำออก

- สายท่อระบายน้ำอุดตันหรือบิดม้วน >>> ขจัด การอุดตันหรือปรับสายท่อให้เรียบ
- ตัวกรองเศษใยผ้าอุดตัน >>> ทำความสะอาด ตัวกรองเศษใยผ้า

เครื่องชักผ้าเส้นหรือมีเสียงดัง

- การติดตั้งเครื่องชักผ้าไม่สมดุล >>> ปรับขา ตั้งเพื่อจัดสมดุลเครื่องชักผ้า
- มีวัสดุของแข็งเข้าไปในตัวกรองเศษใยผ้า >>> ทำความสะอาดตัวกรองเศษใยผ้า
- ไม่ได้ถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง >>> ถอด สลักยึดเพื่อการขนส่ง
- ใส่ปริมาณผ้าที่จะชักน้อยเกินไป >>> เพิ่มผ้า ที่จะชักลงไปเครื่องชักผ้า
- ใส่ผ้าที่จะชักเข้าไปในเครื่องชักผ้ามากเกินไป >>> นำผ้าออกมาบางส่วนหรือใช้มือจัด กระจายผ้าหลวมๆ ในเครื่องชักผ้าเพื่อจัด สมดุลภายในเครื่อง
- เครื่องชักผ้าวางพียงกับวัสดุแข็ง >>> จัด ตำแหน่งไม่ให้เครื่องชักผ้าพียงกับวัสดุแข็ง

มีน้ำรั่วออกมาจากด้านล่างของเครื่องชักผ้า

- สายท่อระบายน้ำอุดตันหรือบิดม้วน >>> ขจัด การอุดตันหรือปรับสายท่อให้เรียบ
- ตัวกรองเศษใยผ้าอุดตัน >>> ทำความสะอาด ตัวกรองเศษใยผ้า

เครื่องชักผ้าหยุดทำงานหลังจากเริ่มทำงาน ของโปรแกรมไม่นาน

- เครื่องชักผ้าหยุดทำงานชั่วคราวเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ำ >>> เครื่องชักผ้าจะกลับมาทำงาน ปกติเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาสู่ระดับปกติ

เครื่องชักผ้าระบายน้ำที่จ่ายเข้ามาออก ไปโดยตรง

- จัดตำแหน่งสายท่อระบายน้ำมีความสูงไม่เพียงพอ >>> ตอสายท่อระบายน้ำตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน [หน้า 13]

ไม่สามารถมองเห็นน้ำในเครื่องชักผ้าใน ระหว่างการชัก

- น้ำด้านในจะเป็นส่วนที่มองไม่เห็นของเครื่อง ชักผ้า >>> ลักษณะนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาด

ไม่สามารถเปิดประตูเครื่องชักผ้าได้

- ตัวล็อกประตูเครื่องชักผ้าเปิดทำงานเนื่อง จากระดับน้ำในเครื่องชักผ้า >>> ระบายน้ำ ออกโดยการเรียกใช้โปรแกรมปั่นหมาด+ ระบายน้ำ

- เครื่องชักผ้าทำให้น้ำร้อนขึ้นหรืออยู่ที่รอบการ ปั่นหมาด >>> รอจนกว่าโปรแกรมชักจะเสร็จ ลื่น
- ประตูเครื่องชักผ้าอาจติดขัดเนื่องจากแรงดัน ภายในที่กระทำกับประตู >>> จับยึดที่มีมือจับ แล้วยกดและดึงประตูเครื่องชักผ้าเพื่อปลดล็อก และเปิดออก
- ถ้าไม่มีกำลังไฟจ่ายประตูเครื่องชักผ้าของ เครื่องจะไม่เปิด >>> หากต้องการเปิดฝา ครอบตัวกรองเศษใยผ้า และดึงมือจับฉุกเฉิน ที่อยู่ด้านหลังของฝาคอร์อบดงกลาวลง ดูที่ ลี อภประตูเครื่องชักผ้า [หน้า 28]

การชักผ้าใช้เวลานานกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือ การใช้งาน (*)

- แรงดันน้ำต่ำเกินไป >>> เครื่องชักผ้าต้องรอ จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอ เพื่อป้องกัน คุณภาพการชักที่ต่ำเนื่องจากปริมาณน้ำลดลง ดังนั้น เวลาการชักจะนานขึ้น
- แรงดันไฟฟ้าต่ำ >>> เวลาการชักอาจนานขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการชักต่ำ เมื่อแรง ดันไฟฟ้าต่ำ
- ค่าอุณหภูมิของน้ำต่ำเกินไป >>> เวลาที่ต้อง ใช้เพื่อทำให้น้ำร้อนจะนานขึ้นสำหรับในฤดู หนาว นอกจากนี้ เวลาการชักอาจนานขึ้นเพื่อ หลีกเลี่ยงคุณภาพการชักที่ต่ำ
- จำนวนชิ้นของการล้างน้ำหรือปริมาณน้ำล้าง เพิ่มขึ้น >>> เครื่องชักผ้าเพิ่มปริมาณน้ำล้าง เมื่อจำเป็นต้องล้างน้ำให้ได้คุณภาพดีและเพิ่ม ขึ้นตอนล้างน้ำอีกตามที่จำเป็น
- เกิดโฟมฟองมากเกินไปและระบบดูดซับโฟม อัตโนมัตินักเปิดใช้งานเนื่องจากมีการใช้ ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกตาม ปริมาณที่แนะนำ

ไม่มีการนับถอยหลังระยะเวลาของโปรแกรม ชัก (ในรุ่นที่มีจอแสดงผล) (*)

- ตัวตั้งเวลาอาจหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอน การจ่ายน้ำเข้า >>> ตัวบ่งชี้ตัวตั้งเวลาจะไม่ นับถอยหลังจนกว่าเครื่องจะจ่ายน้ำเข้าจนได้ ปริมาณที่เพียงพอ เครื่องชักผ้าต้องรอจน กว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อป้องกัน คุณภาพการชักที่ต่ำเนื่องจากปริมาณน้ำไม่ เพียงพอ ตัวบ่งชี้ตัวตั้งเวลาจะกลับมาทำงาน นับถอยหลังหลังจากนั้น
- ตัวตั้งเวลาอาจหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอน การให้ความร้อน >>> ตัวบ่งชี้ตัวตั้งเวลาจะไม่ นับถอยหลังจนกว่าเครื่องจะทำความร้อนถึง อุณหภูมิที่เลือกไว้

- ตัวตั้งเวลาอาจหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอนการปั่นหมาด >>> ระบบตรวจจับผ้าไม่สมดุลอัตโนมัติเปิดทำงานเนื่องจากพบการกระจายของผ้าในเครื่องที่ไม่สมดุล

ไม่มีการนับถอยหลังระยะเวลาของโปรแกรมชัก (*)

- ผ้าที่ไหลตกลงในเครื่องชักผ้าไม่ได้สมดุล >>> ระบบตรวจจับผ้าไม่สมดุลอัตโนมัติเปิดทำงานเนื่องจากพบการกระจายของผ้าในเครื่องที่ไม่สมดุล

เครื่องชักผ้าไม่เปลี่ยนไปที่ขั้นตอนการปั่นหมาด (*)

- ผ้าที่ไหลตกลงในเครื่องชักผ้าไม่ได้สมดุล >>> ระบบตรวจจับผ้าไม่สมดุลอัตโนมัติเปิดทำงานเนื่องจากพบการกระจายของผ้าในเครื่องที่ไม่สมดุล
- เครื่องชักผ้าจะไม่ปั่นหมาดหากยังระบายน้ำไม่หมด >>> ตรวจสอบตัวกรองและสายท่อระบายน้ำ
- เกิดโฟมฟองมากเกินไปและระบบดูดซับโฟมอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกตามปริมาณที่แนะนำ

ประสิทธิภาพการชักต่ำ: ผ้าเปลี่ยนเป็นสีซีด ()**

- ใช้ปริมาณผงซักฟอกไม่เพียงพอเป็นเวลานาน >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า
- เครื่องทำการชักที่อุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน >>> เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผ้าที่จะชัก
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกไม่เพียงพอกับความกระด้างของน้ำ >>> การใช้ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอกับความกระด้างของน้ำจะทำให้คราบสกปรกติดแน่นบนผ้าและจะทำให้ผ้ามีสีซีดลง การแก้ปัญหาสีซีดจะทำให้ยากหากเกิดขึ้นแล้ว >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า

ประสิทธิภาพการชักต่ำ: ผ้ายังทั้งคราบสกปรกหรือผ้าไม่ได้สะอาดสดใสขึ้น ()**

- ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยเกินไป >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า

- ใส่ผ้าเข้าไปมากเกินไป >>> อย่าใส่ผ้าที่จะชักเข้าไปมากเกินไป ใส่ผ้าตามปริมาณที่แนะนำใน "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน"
- เลือกโปรแกรมชักและอุณหภูมิไม่ถูกต้อง >>> เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผ้าที่จะชัก
- ใช้ผงซักฟอกชนิดที่ไม่ถูกต้อง >>> ใช้ผงซักฟอกของแท้ที่เหมาะสมกับเครื่องชักผ้า
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง อย่าผสมน้ำยาฟอกขาวและผงซักฟอก

ประสิทธิภาพการชักต่ำ: มองเห็นคราบน้ำมันบนผ้าได้ชัดเจน ()**

- ไม่ได้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดถึงขั้นเป็นประจำ >>> ทำความสะอาดถึงขั้นเป็นประจำสำหรับขั้นตอนนี้ ให้ดูที่ การทำความสะอาดประตูเครื่องชักผ้าและถังชัก [หน้า 33]

ประสิทธิภาพการชักต่ำ: ผ้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ()**

- กลิ่นและชั้นของแบคทีเรียจะเกิดขึ้นบนถังชักเนื่องจากผลของการชักอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิต่ำหรือโปรแกรมชักที่ใช้เวลาสั้นๆ >>> เปิดกล่องใส่ผงซักฟอกรวมถึงประตูเครื่องชักผ้าไว้หลังการชักแต่ละรอบ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสภาพความชื้นที่เอื้อต่อการเติบโตของแบคทีเรียในเครื่องชักผ้า

สีของผ้าจางลง ()**

- ใส่ผ้าเข้าไปมากเกินไป >>> อย่าใส่ผ้าที่จะชักเข้าไปมากเกินไป
- ผงซักฟอกที่ใช้จับตัวเป็นก้อน >>> จัดเก็บผงซักฟอกในสภาพที่ปิดบรรจุภัณฑ์และเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความชื้นและไม่ได้รับอุณหภูมิสูงเกินไปโดยตรง
- เลือกอุณหภูมิการชักที่สูง >>> เลือกโปรแกรมชักและอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภทและระดับความสกปรกของผ้า

เครื่องชักผ้าล้างน้ำได้ไม่ดี

- ปริมาณ แบนด์ และเงื่อนไขการจัดเก็บของผงซักฟอกที่ใช้ไม่เหมาะสม >>> ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องชักผ้าและผ้าของคุณ จัดเก็บผงซักฟอกในสภาพที่ปิดบรรจุภัณฑ์และเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความชื้นและไม่ได้รับอุณหภูมิสูงเกินไปโดยตรง

- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ถ้าใส่ผงซักฟอกในช่องขจัดคราบหนัก แม้ว่าจะไม่ได้เลือกการขจัดคราบหนักไว้ เครื่องซักผ้ายังสามารถใช้ผงซักฟอกจากช่องดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำหรือการปรับผ้านุ่ม >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง
- ตัวกรองเศษใยผ้าอุดตัน >>> ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองเศษใยผ้า
- สายท่อระบายน้ำพับ >>> ตรวจสอบสายท่อระบายน้ำ

ผ้ามีลักษณะแข็งหลังการซัก (**)

- ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยเกินไป >>> การใช้ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอสำหรับความกระด้างของน้ำอาจทำให้ผ้ามีลักษณะแข็งได้ ใช้ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมตามความกระด้างของน้ำ
- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ถ้าใส่ผงซักฟอกในช่องขจัดคราบหนัก แม้ว่าจะไม่ได้เลือกการขจัดคราบหนักไว้ เครื่องซักผ้ายังสามารถใช้ผงซักฟอกจากช่องดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำหรือการปรับผ้านุ่ม >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง
- ผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม >>> อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ล้างและทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำร้อน

ผ้าไม่สลกิ้นของน้ำยาปรับผ้านุ่ม (**)

- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ถ้าใส่ผงซักฟอกในช่องขจัดคราบหนัก แม้ว่าจะไม่ได้เลือกการขจัดคราบหนักไว้ เครื่องซักผ้ายังสามารถใช้ผงซักฟอกจากช่องดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำหรือการปรับผ้านุ่ม >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง ล้างและทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำร้อน
- ผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม >>> อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ล้างและทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำร้อน

มีผงซักฟอกตกค้างในกล่องใส่ผงซักฟอก (**)

- ใส่ผงซักฟอกในกล่องใส่ผงซักฟอกที่เปียก >>> ทำให้กล่องใส่ผงซักฟอกแห้งก่อนใส่ผงซักฟอกลงไป
- ผงซักฟอกจับตัวเป็นก้อน >>> จัดเก็บผงซักฟอกในสภาพที่ปิดบรรจุภัณฑ์และเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความชื้นและไม่ได้รับอุณหภูมิสูงเกินไปโดยตรง

- แรงดันน้ำต่ำเกินไป >>> ตรวจสอบแรงดันน้ำ
- ผงซักฟอกในช่องซักหลักเปียกในขณะที่เครื่องจ่ายน้ำการซักขจัดคราบหนักเข้าไป รุของช่องใส่ผงซักฟอกอุดตัน >>> ตรวจสอบรูและทำความสะอาดถาดอุดตัน
- มีปัญหาเกี่ยวกับวาล์วของกล่องใส่ผงซักฟอก >>> ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
- ผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม >>> อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ซักล้างและทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำร้อน
- ไม่ได้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ >>> ทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ สำหรับขั้นตอนนี้ ให้ดูที่ การทำความสะอาดประตูเครื่องซักผ้าและถังซัก [หน้า 33]

มีฟองโฟมภายในเครื่องซักผ้ามากเกินไป (**)

- ใช้ผงซักฟอกที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า >>> ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เพียงพอเท่านั้น
- จัดเก็บผงซักฟอกไว้ในสภาพที่ไม่เหมาะสม >>> จัดเก็บผงซักฟอกไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดและในที่แห้ง อย่าจัดเก็บไว้ในที่ร้อนมากเกินไป
- ผ้าแบบตาข่ายบางชนิด เช่น ผ้าบางอาจทำให้เกิดฟองโฟมมากเกินไปเนื่องจากลวดลายเนื้อผ้า >>> ลดปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับผ้าและประเภทของผ้า
- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ตรวจสอบว่าใส่ผงซักฟอกลงในช่องที่ถูกต้อง
- เครื่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปก่อนเวลาที่เหมาะสม >>> อาจมีปัญหาเกี่ยวกับวาล์วหรือในกล่องใส่ผงซักฟอก ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต

มีฟองโฟมไหลล้นจากกล่องใส่ผงซักฟอก

- ใช้ผงซักฟอกปริมาณมากเกินไป >>> ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนชาและน้ำ 1/2 ลิตรและเทลงในช่องซักหลักของกล่องใส่ผงซักฟอก >>> ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมซักและปริมาณผ้าสูงสุดตามที่ บ่งชี้ไว้ใน "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน" เมื่อคุณใช้สารเคมีเพิ่มเติม (น้ำยาขจัดคราบ น้ำยาฟอกขาว ฯลฯ) ให้ลดปริมาณผงซักฟอก

ผ้ายังเปียกเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมซัก (*)

- เกิดโฟมฟองมากเกินไปและระบบดูดซับโฟมอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกตามปริมาณที่แนะนำ

(*) เครื่องซักผ้าไม่เปลี่ยนไปที่ขั้นตอนการปั่นหมาดเมื่อกระจายผ้าในเครื่องอย่างไม่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายใดๆ กับเครื่องซักผ้าและต่อสภาพแวดล้อม จะต้องกระจายผ้าใหม่และปั่นหมาดใหม่

(**) ไม่ได้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ ทำความสะอาดถังซักเป็นประจำดูที่ การทำความสะอาดประตูเครื่องซักผ้าและถังซัก [หน้า 33]



ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาแม้ว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อนี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต ห้ามพยายามซ่อมแซมเครื่องซักผ้าที่มีปัญหาด้วยตัวเอง



ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในหัวข้อแอป HomeWhiz

ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ 13

ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

Website: <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>

E-mail: service.h.ahst@arcelik-hitachi.com LINE: @AH_THCARE

2820530442/ TH/ / 16/01/2023 9:55

2WPL176041