

Instruction Manual

Hitachi

Microwave Oven

Model

HMR-M2002



HITACHI

Contents

ENGLISH	02-15
MYANMAR	16-28
THAI	29-41
VIETNAM	42-54
INDONESIA	55-68

01M-9205403600-3622-07
01M-9205413600-3622-07

Please read this manual first!

Dear Customer,

Thank you for selecting a Hitachi product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this user manual:

 WARNING	This indicates warnings that, if ignored, could result in serious injury or death.
 CAUTION	This indicates warnings that, if ignored, could result in minor injury or property damage.

Warning symbols used in this manual	
	Important information and useful hints about usage.
	Warnings for dangerous situations concerning the safety of life and property.
	Warning for electric shock.
	Warning for hot surfaces.
	This indicates prohibited actions that must not be performed.
	This indicates instructions that must be followed.



This appliance has been produced in environmentally friendly facilities without harming the nature.

Safety precautions

Please follow these safety precautions.

Important safety instructions read carefully and keep for future reference

Safety warnings

This section contains safety instructions that will help protect from risk of fire, electric shock, exposure to leak microwave energy, personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

CAUTION

-  Hitachi Microwave Ovens comply with the applicable safety standards; therefore, in case of any damage on the appliance or power cable, it should be repaired or replaced by the dealer, service center or a specialist and authorized service alike to avoid any danger. Faulty or unqualified repair work may be dangerous and cause risk to the user.
-  This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses
 - By clients in hotels, and other residential type environments;
 - Bed and Breakfast type environments.
-  It is not intended for industrial or laboratory use.
-  Do not attempt to start the oven when its door is open; otherwise you may be exposed to harmful microwave energy. Safety locks should not be disabled or tampered with.
-  The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
-  Do not place any object between the front side and the door of the oven. Do not allow dirt or cleaning agent remnants to build up on the closure surfaces.
-  Any service works involving removal of the cover that provides protection against exposure to microwave energy must be performed by authorized persons/ service. Any other approach is dangerous.
-  Your product is intended for cooking, heating and defrost food at home. It must not be used for commercial purposes.
-  Your oven is not designed to dry any living being.
-  Do not use your appliance to dry clothes or kitchen towels.
-  Do not use this appliance outdoors, bathrooms, humid environments or in places where the it can get wet.



CAUTION

-  No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
-  Never attempt to dismantle the appliance. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
-  Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
-  Do not leave this appliance unattended while it is in use.
-  Always use the appliance on a stable, flat, clean dry, and nonslip surface.
-  The appliance should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.
-  Before using the appliance for the first time, clean all parts. Please see the details given in the "Cleaning and Maintenance" section.
-  Operate the appliance for its intended purpose only as described in this manual.
-  Appliance becomes very hot while it is in use. Pay attention not to touch the hot parts inside the oven.
-  Do not operate the oven empty.
-  Cooking utensil may get hot due to the heat transferred from the heated food to the utensil. You may need oven gloves to hold the utensil.
-  Utensils shall be checked to ensure that they are suitable for use in microwave ovens.
-  Do not place the oven on stoves or other heat generating appliances. Otherwise, it may be damaged and the warranty becomes void.
-  Steam may come out while opening the covers or the foil after cooking the food.
-  The appliance and its accessible surfaces may be very hot when the appliance is in use.
-  Door and outer glass may be very hot when the appliance is in use.
-  Make sure that your mains power supply complies with the information supplied on the rating plate of the appliance.
-  The only way to disconnect the appliance from the power supply is to remove the power plug from the power outlet.
-  Use the appliance with a grounded outlet only.
-  Never use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged.
-  Do not use this appliance with an extension cord.



CAUTION



Never touch the appliance or its plug with damp or wet hands.



Place the appliance in a way so that the plug is always accessible.



Prevent damage to the power cable by not squeezing, bending, or rubbing it on sharp edges. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.



Make sure that there is no danger that the power cable could be accidentally pulled or that someone could trip over it when the appliance is in use.



Unplug the appliance before each cleaning and when the appliance is not in use.



Do not pull the power cable of the appliance to disconnect it from its power supply and never wrap its power cable around the appliance.



Do not immerse the appliance, power cable, or power plug in water or any other liquids. Do not hold it under running water.



Do not attempt to damage a cord in any manner and cord should not be attached near heating source. Damaged cord may cause electric shock or fire hazards.



Always keep the AC plug clean. It may cause fire.



Make sure the plug fits fully to the socket. It may cause electric shock, short-circuit, smoke or fire hazards.



Avoid water

Avoid immersing the main body in water or putting water in any part of the body.

It may cause electric shock or short-circuit hazards.



Never use near water or fire. It may cause electric shock or electric leakage.



Remove the plug from the plug socket by pulling on the plug itself, rather than on the cord. It may cause electric shock, short-circuit, burn hazards.



When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.



Remove the wire strings and/or metal handles of paper or plastic bags before placing bags to the oven.



If smoke is observed, switch off or unplug the appliance if safe to do so and keep the door closed in order to stifle any flames.



Do not use microwave oven for storage. Do not leave paper items, cooking material or food inside the oven when it is not being used.



The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.



CAUTION



This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.



Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.



Do not use cooking oil in the oven. Hot oil may damage the components and materials of the oven, and it may even cause skin burns.



Pierce food with thick crust such as potatoes, courgettes, apples and chestnuts.



Appliance must be placed so that the rear side is facing the wall.



Before moving the appliance, please secure the turntable to prevent damage.



Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs must not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.



WARNING



If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.



It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.



Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.



The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.



There should be min 20 cm free space above the top surface of the oven.



Do not over-cook foods; otherwise, you may cause a fire.



Do not use chemicals and steam assisted cleaners to clean the appliance.



Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.



WARNING



This appliance can be used by the children who are at the age of 8 or over and by the people who have limited physical, sensory or mental capacity or who do not have knowledge and experience, as long as they are supervised with regard to safe use of the product or they are instructed accordingly or understand the risks of using the product. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children unless they are controlled by their elders.



Danger of choking! Keep all the packaging materials away from children.



Due to excessive heat that arises in grill and combination modes, children should only be allowed to use these modes under supervision of an adult.



Keep the product and its power cable so that they are inaccessible by children under 8 years old.



Do not cook food directly on the glass tray. Put the food in / on appropriate kitchen utensils before placing them in the oven.



Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Otherwise, sparking may occur.



This product is not designed to be built-in. Do not place the product in a cabinet or box while it is in use.



A steam cleaner is not be used.




The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.



Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

1 Your microwave oven

1.1 Overview

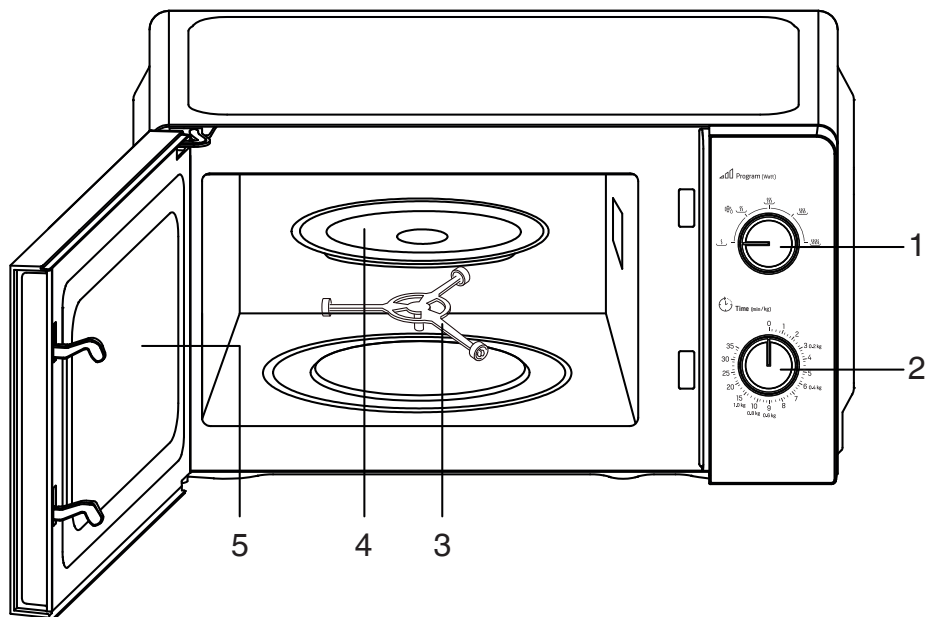

Controls and parts

1. Power knob
2. Timer knob
3. Turntable support
4. Glass tray
5. Oven window

1.2 Technical data

	HMR-M2002
Rated Voltage	230V~, 50Hz
Rated Input (Microwave)	1050W
Rated Output (Microwave)	700W
Microwave frequency	2450MHz
Microwave power level	5 levels
Outside dimensions (H*W*D) mm	258*440*330 mm
Glass turntable	255 mm
Oven capacity	20 L
Net weight	10.7 kg
Color	Black


Technical and design modification rights are reserved.

Markings on the appliance or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions.

1 Your microwave oven

1.3 Installing the turntable

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable support must always be used during cooking.
- All food and containers of food must always place on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable support crack or break, contact your nearest authorized service center.

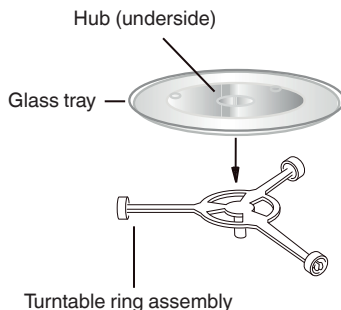

2 Installation and connection

2.1 Installation

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.



WARNING: Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.

2. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
3. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
4. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm of space above the oven, 10 cm at back and 5 cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.

5. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
6. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
7. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
8. Do not use the oven outdoors.

2.2 Radio interference

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

2 Installation and connection

2.3 Microwave cooking

principles

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

2.4 Grounding instructions

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.



WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.



If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.



Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

2.5 Utensils guide

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.


2 Installation and connection

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

Cookware	Microwave
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No

3 Operation

3.1 Control panel

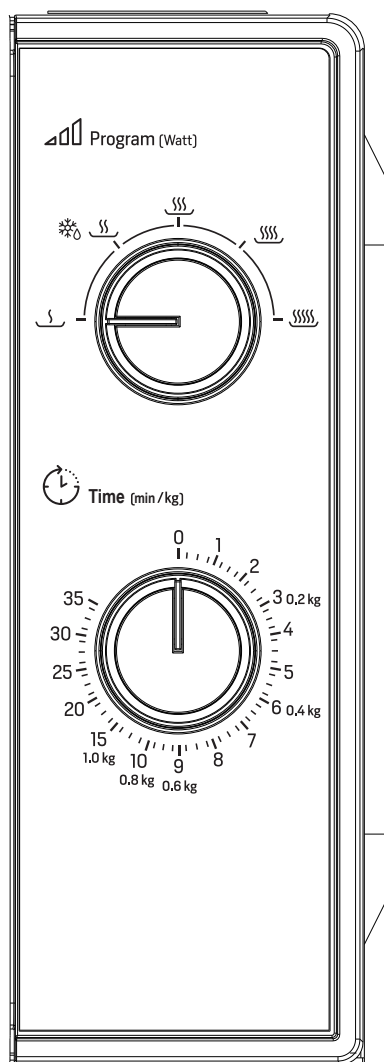

The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

Power knob

You use this power knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

Timer knob

Offer visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 35 minutes per cooking session.

Microwave cooking

For pure microwave cooking, there are five power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

	Power output	Description
1	100%	High
2	77%	M. High
3	55%	Med
4	33%	M. Low (Defrost)
5	17%	Low

3.2 Operation

To start a cooking session,

1. Place food in oven and close the door.
2. Turn power knob to select a power level.
3. Use timer knob to set a cooking time or weight.



As soon as the timer is turned, oven starts cooking. When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.



CAUTION: Always return timer back to zero position if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

4 Cleaning and care

4.1 Cleaning and care



WARNING: Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance.



WARNING: Never immerse the appliance or its power cable in water or in any other liquid.

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities

4.2 Storage

If you do not intend to use the appliance for a long time, store it carefully.

- Before lifting the appliance unplug it and then let it cool completely.
- Keep the appliance and its accessories in their original packages.
- Store it in a cool, dry place.
- Always keep the appliance out of the reach of children.

4 Cleaning and care

4.3 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.
- Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged.
- Dropping the appliance will render it non-operational or cause permanent damage.

5 Troubleshooting

Problem	Possible solution
If the oven fails to operate	Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
	Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
	Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
	Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.
If none of the above rectifies the situation, then contact a qualified technician. Do not try to adjust or repair the oven yourself.	

ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို ဦးစွာဖတ်ရှုပါ။

လေးစားရပါသော သုံးစွဲသူ၊

Hitachi ထုတ်ကုန်ကို ရွေးချယ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ထုတ်ကုန်မှ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးရလဒ်များ ရရှိမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုမီ ဤအသုံးပြုသူလက်စွဲတစ်အုပ်လုံးနှင့်အတူ ပါလာသည့်အခြားစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပြီး နောင်တွင်သုံးရန်အတွက် ၎င်းကို ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်အနေနှင့် သိမ်းထားပါ။ ထုတ်ကုန်ကို အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံသို့ သင်လွှဲပြောင်းမည်ဆိုပါက အသုံးပြုသူလက်စွဲကိုပါ တစ်ပါတည်း ပေးလိုက်ပါ။ အသုံးပြုသူလက်စွဲရှိ သတိပေးချက်များနှင့် အချက်အလက်အားလုံးကို လိုက်နာပါ။

သင်္ကေတများ၏ အဓိပ္ပာယ်များ

ဤအသုံးပြုသူလက်စွဲ၏ အပိုင်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတွင် အောက်ပါသင်္ကေတများကို အသုံးပြုထားသည်-

	သတိပေးချက်	ယင်းက လျစ်လျူရှုပါက ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် သေဆုံးနိုင်ကြောင်း သတိပေးချက်များကို ညွှန်ပြသည်။
	သတိထားရန်	ယင်းက လျစ်လျူရှုပါက အသေးစား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပျက်စီးမှု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးချက်များကို ညွှန်ပြသည်။

ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် အသုံးပြုထားသော သတိပေးသင်္ကေတများ	
	အသုံးပြုပုံနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးကြီးအချက်အလက်များနှင့် အသုံးဝင်သော သဲလွန်စများ။
	အသက်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေများအတွက် သတိပေးချက်များ။
	လျှပ်စစ်ရှေ့ခံအတွက် သတိပေးချက်။
	ပူသောမျက်နှာပြင်များအတွက် သတိပေးချက်။
	ယင်းက တားမြစ်ထားသော လုပ်ရပ်များကို မလုပ်ဆောင်ရဟု ဖော်ပြသည်။
	၎င်းသည် လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်များကို ညွှန်ပြသည်။



ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
စက္ကူ

ဤပစ္စည်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော အဆောက်အဦးများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ ထုတ်လုပ်ထားသည်။

ဘေးကင်းရေးသတိထားပါ

ဤဘေးကင်းရေးသတိပေးချက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ လိုက်နာပါ။

အရေးကြီးသည့် ဘေးကင်းရေးလမ်းညွှန်ချက်များသေချာစွာ ဖတ်ရှု၍ နောင်တွင် ရည်ညွှန်းကိုးကားနိုင်ရန်အတွက် သိမ်းထားပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး သတိပေးချက်များ

ဤအပိုင်းတွင် မီးလောင်မှု၊ လျှပ်စစ်ရှောင်၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖိစွမ်းအင် ယိုစိမ့်မှု၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းဥစ္စာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှ ကာကွယ်ရာတွင် အကူအညီပေးမည့် ဘေးကင်းရေးလမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက မည်သည့်အာမခံကိုမဆို ပျက်ပြယ်စေသည်။

⚠ သတိထားရန်



Hitachi မိုက်ခရိုဝေ့ဖိစွမ်းအင်သည် သက်ဆိုင်ရာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းများကို လိုက်နာသောကြောင့် စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပါဝါကေဘယ်ကြိုးတွင် ပျက်စီးမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် အရောင်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူနှင့် ခွင့်ပြုချက်ရ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံတွင်သာ ပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်လဲခြင်း ပြုလုပ်သင့်သည်။ ချွတ်ယွင်းမှုရှိသော သို့မဟုတ် အရည်အသွေးမမီသော ပြုပြင်မှုများက အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူကို ဘေးဖြစ်စေသည်။



ဤစက်ပစ္စည်းကို အိမ်သုံးနှင့် အောက်ပါတို့ကဲ့သို့ အလားတူအသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်-

- ဆိုင်များ၊ ရုံးခန်းများနှင့် အခြားအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ မီးဖိုချောင်နေရာများ၊
- လယ်တောအိမ်များ
- ဟိုတယ်များနှင့် အခြားလူနေရပ်ကွက် အမျိုးအစားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ၊
- အိပ်ရာနှင့် မနက်စာပါသော အမျိုးအစားနေရာများ။



၎င်းကို စက်ရုံ သို့မဟုတ် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးရန်အတွက် မရည်ရွယ်ပါ။



မီးဖိုတံခါး ဖွင့်ထားချိန်တွင် မီးဖိုကို စတင်ရန် မကြိုးပမ်းပါနှင့်။ မဟုတ်ပါက အန္တရာယ်ရှိသော မိုက်ခရိုဝေ့ဖိစွမ်းအင်နှင့် ထိတွေ့နိုင်သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသော့များကို ပိတ်သွားအောင် မလုပ်သင့်ပါ။ သို့မဟုတ် လက်မဆော့သင့်ပါ။



မိုက်ခရိုဝေ့ဖိစွမ်းအင်ကို အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာများ အပူပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည်။ အစားအစာ သို့မဟုတ် အဝတ်အထည်များကို ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ခြင်း၊ အပူပေးခြင်း၊ ဖိနပ်များ၊ ရေမြှုပ်များ၊ ရေဖိုအဝတ်စနှင့် အလားတူပစ္စည်းများကို အပူပေးခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ မီးပေါက်မှု သို့မဟုတ် မီးလောင်မှု ဖြစ်စေနိုင်သည်။



မီးဖို၏ အရှေ့ဘက်နှင့် တံခါးကြားတွင် မည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမျှ မထားပါနှင့်။ အညစ်အကြေး သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေးသုံးဆေးရည် အကြွင်းအကျန်များကို ပိတ်ထားသောမျက်နှာပြင်များတွင် မစုပုံပါစေနှင့်။



မိုက်ခရိုဝေ့ဖိစွမ်းအင် မထိတွေ့စေရန် ကာကွယ်ပေးသော အကာကို ဖယ်ရှားခြင်းအပါအဝင် မည်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အလုပ်ကိုမဆို ခွင့်ပြုချက်ရ လူပုဂ္ဂိုလ်များ /ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများက လုပ်ဆောင်ရမည်။ အခြား မည်သည့် နည်းလမ်းမဆို အန္တရာယ်ရှိသည်။



သင့်ထုတ်ကုန်ကို အိမ်၌ အစားအစာချက်ပြုတ်ခြင်း၊ အပူပေးခြင်းနှင့် အရည်ဖျော်ခြင်းတို့အတွက် ရည်ရွယ်သည်။ စီးပွားရေးသုံး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးမပြုရပါ။



သက်ရှိသတ္တဝါကို အခြောက်ခံရန် သင့်မီးဖိုကို စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။



အဝတ်အထည်များ သို့မဟုတ် မီးဖိုချောင်သုံးပုဝါများကို အခြောက်ခံရန် သင့်စက်ပစ္စည်းကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

⚠ သတိထားရန်



အပြင်ဘက်နေရာများ၊ ရေချိုးခန်းများ၊
စိုထိုင်းသောပတ်ဝန်းကျင်များ သို့မဟုတ် ရေစိုနိုင်
သောနေရာများတွင် ဤစက်ပစ္စည်းကို အသုံးမပြု
ပါနှင့်။



စက်ပစ္စည်းကို လွဲမှားစွာအသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် မ
မှန်ကန်သော ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုတို့မှ ဖြစ်
ပေါ်လာသည့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်
တာဝန်ယူမှု သို့မဟုတ် အာမခံတောင်းဆိုခွင့် မရှိ
ပါ။



စက်ပစ္စည်းကို တစ်စိတ်ဖြုတ်ရန် လုံးဝမကြိုးပမ်းပါ
နှင့်။ မမှန်ကန်သော ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှု
ကြောင့်ဖြစ်သော ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက် မည်
သည့် အာမခံတောင်းဆိုမှုကိုမျှ လက်မခံပါ။



မူရင်းအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ
က အကြံပြုထားသော အစိတ်အပိုင်းများကိုသာ
အသုံးပြုပါ။



စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် ၎င်းကို ဂရု
မစိုက်ဘဲ ပစ်ထားပါနှင့်။



စက်ပစ္စည်းကို ငြိမ်သော၊ ပြင်ညီသော၊ သန့်ရှင်း၊
ခြောက်သွေ့၍ မချော်နိုင်သော မျက်နှာပြင်တွင် အ
မြဲအသုံးပြုပါ။



စက်ပစ္စည်းကို ပြင်ပနာရီတိုင်မာ သို့မဟုတ်
သီးခြားအဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် မလည်ပတ်သင့်ပါ။



စက်ပစ္စည်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးမပြုမီ
အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သန့်ရှင်းပါ။
“သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး” အပိုင်း
တွင် ပေးထားသော အသေးစိတ်အချက်များကို
ကြည့်ပါ။



ဤလက်စွဲတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၎င်း၏
ရည်ရွယ်ထားသော ကိစ္စရပ်အတွက်သာ
စက်ပစ္စည်းကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ပါ။



စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် အလွန်ပူလာ
ပါသည်။ မီးဖို၏အတွင်းရှိ ပူသောအစိတ်အပိုင်း
များကို မထိမိစေရန် ဂရုစိုက်ပါ။



မီးဖိုထဲတွင် ဘာမျှမရှိဘဲ မလည်ပတ်ပါနှင့်။



အပူပေးထားသောအစားအစာမှ မီးဖိုချောင်သုံး
ပစ္စည်းသို့ အပူကူးတတ်သောကြောင့် ချက်ပြုတ်
ရေး မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းမှာ ပူလာနိုင်ပါသည်။
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိုကိုင်ရန် မီးဖိုသုံး
လက်အိတ်များ လိုအပ်နိုင်သည်။



မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများသည် မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို
များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် သင့်လျော်ကြောင်း
သေချာစေရန် ၎င်းပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးရမည်။



မီးဖိုများ သို့မဟုတ် အခြားအပူထုတ်စက်ပစ္စည်း
များပေါ်တွင် မီးဖိုကို မထားပါနှင့်။ မဟုတ်ပါက
မီးဖိုကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အာမခံ ပျက်ပြယ်
စေသည်။



အစားအစာ ချက်ပြုတ်ပြီးနောက် အဖုံးများ
သို့မဟုတ် ခဲပတ်လွှာများကို ဖွင့်နေစဉ် ရေငွေ့
ထွက်လာနိုင်သည်။



စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ် စက်ပစ္စည်းနှင့် ၎င်း
၏ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များ အလွန်ပူနိုင်ပါသည်။



စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ် တံခါးနှင့် အပြင်ဖန်
ပြား အလွန်ပူနိုင်ပါသည်။



သင်၏ ပင်မ ပါဝါထောက်ပံ့ကိရိယာသည်
စက်ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့် ပေးထား
သော အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း
သေချာပါစေ။



စက်ပစ္စည်းကို ပါဝါထောက်ပံ့ကိရိယာမှ
ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း
မှာ ပါဝါပလတ်ပေါက်မှ ပါဝါပလတ်ခေါင်းကို ဖယ်
လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။



စက်ပစ္စည်းကို မြေစိုက်ကြိုးချထားသော
ပလတ်ပေါက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုပါ။



ပါဝါကေဘယ်ကြိုး သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း
ကိုယ်တိုင် ပျက်စီးနေပါက ၎င်းစက်ပစ္စည်းကို လုံး
ဝအသုံးမပြုပါနှင့်။



ဤစက်ပစ္စည်းကို ကြားဆက်ကြိုးဖြင့် အသုံးမပြု
ပါနှင့်။

⚠ သတိထားရန်



စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ပလတ်ခေါင်းကို ရေစိုသော သို့မဟုတ် စိုစွတ်သောလက်ဖြင့် လုံးဝမထိပါနှင့်။



ပလတ်ကို အမြဲ အဖြုတ်အတပ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပုံစံဖြင့်သာ စက်ပစ္စည်းကို ထားပါ။



ချွန်ထက်သောထောင့်များတွင် ပါဝါကောဘယ်ကြိုးကို ညှစ်ခြင်း၊ ကွေးခြင်း သို့မဟုတ် ပွတ်ခြင်း မပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကြိုး မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပါ။ ပါဝါကောဘယ်ကြိုးကို ပူသောမျက်နှာပြင်များနှင့် မီးတောက်မှဝေးရာတွင် ထားပါ။



စက်ပစ္စည်း အသုံးပြုနေစဉ်တွင် ပါဝါကောဘယ်ကြိုးကို မတော်တဆဆွဲမိခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်က ၎င်းကြိုးကို ခလုတ်တိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါက အန္တရာယ်မရှိကြောင်း သေချာပါစေ။



သန့်ရှင်းရေးမလုပ်မီနှင့် စက်ပစ္စည်းကို အသုံးမပြုသည့်အခါတွင် ၎င်းကို ဖြုတ်ထားပါ။



ပါဝါထောက်ပံ့က်ရိယာမှ ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ရန် စက်ပစ္စည်း၏ ပါဝါကောဘယ်ကြိုးကို မဆွဲပါနှင့်။ စက်ပစ္စည်းပတ်ပတ်လည်တွင် ပါဝါကောဘယ်ကြိုးကို မရစ်ပတ်ပါနှင့်။



စက်ပစ္စည်း၊ ပါဝါကောဘယ်ကြိုး သို့မဟုတ် ပါဝါပလတ်ကို ရေ သို့မဟုတ် အခြားအရည်တစ်ခုခုတွင် မစိမ့်ပါနှင့်။ ဝိုက်မှကျသောရေအောက်တွင် ၎င်းကို ကိုင်မထားပါနှင့်။



ကြိုးကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မပျက်စီးပါစေနှင့်။ ကြိုးကို အပူနားတွင် ချိတ်မထားသင့်ပါ။ ပျက်စီးနေသောကြိုးသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။



AC ပလတ်ကို အမြဲသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။ မီးလောင်စေတတ်သည်။



ပလတ်သည် ပလတ်ပေါက်ထဲသို့ လုံးဝထိုးထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ လျှပ်စီးပတ်လမ်းပြတ်တောက်ခြင်း၊ မီးခိုးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။



Avoid water

ပင်မကိုယ်ထည်ကို ရေတွင်စိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ထည်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုသို့ ရေထည့်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။

ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စီးပတ်လမ်းပြတ်တောက်သည့် အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေတတ်သည်။



ရေ သို့မဟုတ် မီးအနားတွင် လုံးဝမသုံးရပါ။ ဓာတ်လိုက်တတ်သည့် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှု ဖြစ်စေနိုင်သည်။



ဖြုတ်သည့်အခါ ကြိုးကိုဆွဲတွင် ပလတ်ခေါင်းမှ ကိုင်ပြီး ဖြုတ်ပါ။

ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ လျှပ်စီးပတ်လမ်းပြတ်တောက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေတတ်သည်။



ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် စက္ကူခွက်များတွင် အစားအစာကို အပူပေးသည့်အခါ မီးလောင်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့် မီးဖိုကို သေချာစောင့်ကြည့်ပါ။



မီးဖိုပေါ်သို့ အိတ်များမတင်မီ ဝါယာကြိုးများ နှင့်/ သို့မဟုတ် စက္ကူ သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်အိတ်များ၏ သတ္တုလက်ကိုင်များကို ဖယ်ရှားပါ။



မီးခိုးများတွေ့ရှိပါက ဘေးကင်းစေရန် စက်ပစ္စည်းကို ခလုတ်ပိတ်ပါ။ သို့မဟုတ် ပလတ်ဖြုတ်ပါ။ ပြီးနောက် မီးငြိမ်းသတ်ရန်အတွက် တံခါးကို ပိတ်ထားပါ။



မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန် အတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။ မီးဖိုကို အသုံးမပြုသည့်အခါ မီးဖိုအတွင်း၌ စက္ကူပစ္စည်းများ၊ ချက်ပြုတ်ရေးပစ္စည်း သို့မဟုတ် အစားအစာများ မထားပါနှင့်။



နွဲ့ဘူးများနှင့် ကလေးအစာဘူးများတွင် ပါရှိသည့် အရာများကို မွှေနှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လှုပ်ခြင်း ပြုလုပ်သင့်ပြီး အပူမလောင်စေရန်အတွက် အသုံးမပြုမီ အပူချိန်ကို စစ်ဆေးသင့်သည်။

⚠ သတိထားရန်

❗ ဤစက်ပစ္စည်းသည် အုပ်စု 2 အမျိုးအစား B ISM စက်ဖြစ်သည်။ အုပ်စု 2 တွင် ပစ္စည်းပြုပြင်ရေးနှင့် မီးပွားတိုက်စားမှုကိရိယာအတွက် လျှပ်စစ် သံလိုက် ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွမ်းအင်အမျိုးအစားကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထုတ်လွှတ်သော နှင့်/သို့မဟုတ် အသုံးပြုသော ISM (စက်မှုသုံး၊ သိပ္ပံနှင့် ဆေး ပညာရပ်သုံး) စက်ပစ္စည်းအားလုံး ပါဝင်သည်။

❗ အမျိုးအစား B စက်ပစ္စည်းကို ဗို့အားနိမ့် ပါဝါ ထောက်ပံ့မှု ကွန်ရက်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် ထားသည့် အိမ်တွင်း နေရာများနှင့် အဆောက်အအုံများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော် ပါသည်။

⊘ မီးဖိုတွင် ချက်ပြုတ်ဆီကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ ဆီ ပူသည် မီးဖို၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အရေပြားအပူလောင် ခြင်းကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။

❗ အာလူး၊ သခွားဖရုံ၊ ပန်းသီးနှင့် သစ်အယ်သီးကဲ့သို့ မာတင်းနေသော မျက်နှာပြင်ထူရှိသည့် အစားအစာများကို ချေပါ။

❗ စက်ပစ္စည်း၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းသည် နံရံနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်စေရန် ၎င်းစက်ပစ္စည်းကို နေရာချရပါမည်။

❗ စက်ပစ္စည်းကို မရွှေ့မီ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ဆုံလည်ကို ငြိမ်အောင်လုပ်ပါ။

⊘ မိုက်ခရိုဝေ့ဖိုအပူပေးမှု ရပ်သွားပြီးသည့်တိုင် ပေါက်ကွဲနိုင်သောကြောင့် အခွံပါကြက်ဥများနှင့် ကြက်ဥပြုတ်များကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖိုမီးဖိုတွင် အပူ မပေးရပါ။

⚠ သတိပေးချက်

⊘ တံခါး သို့မဟုတ် တံခါးချိတ်များ ပျက်စီးနေလျှင် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ပြုပြင်ပြီးသည့်အချိန်ထိ မီးဖိုကို အသုံးမပြုရပါ။

❗ မိုက်ခရိုဝေ့ဖိုစွမ်းအင် မထိတွေ့စေရန် ကာကွယ် ပေးသောအကာကို ဖယ်ရှားခြင်းအပါအဝင် မည် သည့်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေး သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရေး ဆောင်ရွက်မှုကိုမဆို လုပ်ဆောင်ရန် ကျွမ်းကျင်သူ မှလွဲ၍ မည်သူမဆိုအတွက် ၎င်းက အန္တရာယ်ရှိ ပါသည်။

❗ အရည်များနှင့် အခြားစားစရာများသည် ပေါက်ကွဲ ထွက်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အလုပ်ပိတ်ဘူး များတွင် အပူမပေးရပါ။

❗ မီးဖိုကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းပြီး စားကြွင်းစားကျန်များကို ဖယ်ရှားသင့်သည်။

❗ မီးဖို၏ အပေါ်မျက်နှာပြင်ဘက်တွင် အနည်းဆုံး 20 စင်တီမီတာ နေရာလွတ်ရှိသင့်သည်။

⊘ အစားအစာများကို အကျက်မလွန်ပါစေနှင့်၊ မဟုတ်ပါက မီးလောင်စေနိုင်သည်။

⊘ စက်ပစ္စည်းကို သန့်ရှင်းရန် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ရေငွေ့ထောက်ကူပြု သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

⊘ ကလေးများနှင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် အကန့်အသတ်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်များအနီးတွင် အသုံးပြုသောအခါ အထူးသတိထားရန် အကြံပြု ထားသည်။

⚠ သတိပေးချက်



အသက် ၈ နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများနှင့် ကိုယ်လက်အင်္ကျီ၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် အကန့်အသတ်ရှိသော သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတမရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်ပေးပါက သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား သင့်လျော်စွာ လမ်းညွှန်ပေးပါက သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်များကို နားလည်ပါက ဤစက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကလေးများသည် စက်ပစ္စည်းနှင့် မကစားရပါ။ သန့်ရှင်းရေးနှင့် အသုံးပြုသူ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လူကြီးများ၏ ကြီးကြပ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ ကလေးများက မလုပ်ဆောင်ရပါ။



အသက် ၅ ကျော်ခြင်း အန္တရာယ်။ ထုပ်ပိုးမှုပစ္စည်းအားလုံးကို ကလေးများနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။



မီးကင်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်မှဒ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့် အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦး၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သာ ကလေးများက ဤမှဒ်များကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။



အသက် ၈ နှစ်အောက်ကလေးများ အသုံးမပြုနိုင်စေရန် ထုတ်ကုန်နှင့် ၎င်း၏ပါဝါကောသယ်ကြိုးကို သိမ်းထားပါ။



ဖန်ပြားပေါ်တွင် အစားအစာကို တိုက်ရိုက် မချက်ပြုတ်ပါနှင့်။ အစားအစာကို မီးဖိုပေါ်မတင်မီ သင့်လျော်သော မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထဲ/ပေါ်တွင် ထားပါ။



မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ဖြင့် ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာများအတွက် သတ္တုဥက်များကို မသုံးရပါ။ သို့မဟုတ်ပါက မီးပွားများ လွင့်စဉ်နိုင်ပါသည်။



ဤထုတ်ကုန်ကို တွဲလျက်အသုံးပြုရန်ပစ္စည်းအနေဖြင့် စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြုနေစဉ် ၎င်းကို ဗီရိုသို့မဟုတ် သေတ္တာထဲတွင် မထားပါနှင့်။



ရေငွေ့ထောက်ကူသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကို အသုံးမပြုပါ။




မီးဖိုကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းပြီး စားကြွင်းစားကျန်များကို ဖယ်ရှားသင့်သည်။ မီးဖိုကို သန့်ရှင်းသော အနေအထားတွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါက စက်ပစ္စည်း၏သက်တမ်းကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေပြီး မျက်နှာပြင် ပျက်စီးယိုယွင်းကာ အန္တရာယ်ရှိသည့် အခြေအနေ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



အဖျော်ယမကာများကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ဖြင့် အပူပေးခြင်းသည် ဆူပွက်မှုနွေးစေပြီး ထည့်စရာခွက်ကို ကိုင်တွယ်သည့်အခါ ဂရုစိုက်ရပါမည်။

1 သင့်မိုက်ခရိုဝေ့စ် မီးဖို

1.1 အကျဉ်းချုပ်

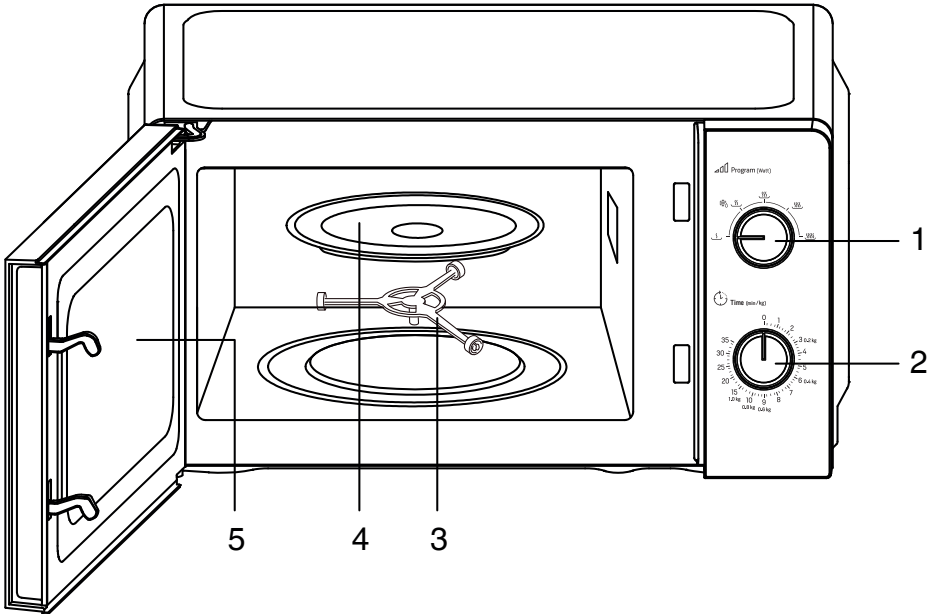

တံခွန်ချုပ်မှုများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ

1. ပါဝါ ခလုတ်တံခွန်
2. အချိန်မှတ် ခလုတ်တံခွန်
3. လှည့်နိုင်သည့်ထောက်
4. ဖန်လင်ဗန်း
5. မီးဖို တံခွန်ပေါက်

1.2 နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်

	HMR-M2002
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ဗို့အား	230V~, 50Hz
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အဝင် (မိုက်ခရိုဝေ့စ်)	1050W
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အထွက် (မိုက်ခရိုဝေ့စ်)	700W
မိုက်ခရိုဝေ့စ် ကြိမ်နှုန်း	2450MHz
မိုက်ခရိုဝေ့စ် ပါဝါ အဆင့်	အဆင့် 5 ဆင့်
ပြင်ပကိုယ်ထည် အရွယ်အစား (H*W*D) mm	258*440*330 mm
လှည့်နိုင်သည့် ဖန်ပြား	255 mm
မီးဖို စွမ်းဆောင်ရည်	20 L
အသားတင် အလေးချိန်	10.7 kg
အရောင်	အနက်ရောင်


နည်းပညာနှင့် ဒီဇိုင်း မွမ်းမံခြင်းဆိုင်ရာ ရရှိနိုင်မှုများကို လက်ဝယ်ထားရှိသည်။

စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် အမှတ်အသား ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းနှင့် အတူပါရှိသည့် အခြား စာရွက်စာတမ်းများတွင် တန်ဖိုးများ ဖော်ပြခြင်းတို့အား သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု အခြေအနေများအရ တန်ဖိုးများကို ရယူထားသည်။ ထို တန်ဖိုးများမှာ စက်အား အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

1 သင့်မိုက်ခရိုဝေ့စ် မီးဖို

1.3 လှည့်နိုင်သည့်အုံ တပ်ဆင်ခြင်း

- ဖန်လင်ဗန်းအား မည်သည့်အခါမှ ပြောင်းပြန် မထားပါနှင့်။ ဖန်လင်ဗန်းအား မည်သည့်အခါမှ ကန့်သတ်မှုမရှိစေရန်ထားပါ။
- ဖန်လင်ဗန်းနှင့် လှည့်နိုင်သည့်ထောက်တို့အား ချက်ပြုတ်နေစဉ် အတွင်း အမြဲသုံးရမည်။
- ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် အစားအသောက်နှင့် ထည့်စရာများ အားလုံးအား ဖန်လင်ဗန်းပေါ်တွင် အမြဲထားရှိရမည်။
- ဖန်လင်ဗန်း သို့မဟုတ် လှည့်နိုင်သည့်ထောက်သည် ကွဲနေလျှင် သို့မဟုတ် ကျိုးနေလျှင် သင့်အနီးဆုံး တရားဝင် ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

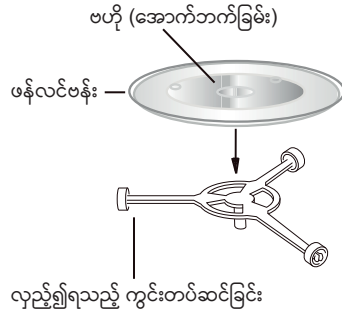

2 တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

2.1 တပ်ဆင်ခြင်း

1. ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများအားလုံးအား စက်တံခါးပေါက်အတွင်းမှ ထုတ်ယူပြီးကြောင်း သေချာလုပ်ဆောင်ပါ။

သတိပေးချက်- မီးဖိုတွင် ချိန်ညှိမှုလွဲခြင်း သို့မဟုတ် တံခါးကွေးခြင်း၊ တံခါး ရာဘာဆီး လ်များနှင့် ရာဘာဆီးလ် မျက်နှာပြင်များ ပျက်ဆီးခြင်း၊ တံခါး ပတ္တမြားနှင့် ဂျက်များ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ချောင်ခြင်းနှင့် နှစ်ထပ်နံရံအတွင်း သို့မဟုတ် တံခါးတွင် ပိန်ချိုင့်ခြင်းတို့ကဲ့သို့ မည်သည့် ပျက်စီးမှုအတွက်ကို မဆို စစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးမှုတစ်ခုခုရှိနေပါက မီးဖိုကို မဖွင့်ဘဲ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

2. မိုက်ခရိုဝေ့စ် မီးဖိုအား ၎င်း၏ အလေးချိန်ကို ထိန်းနိုင်ရန်နှင့် မီးဖိုတွင် လေးလံသည့် အစားအသောက်များကို ချက်ပြုတ်ရန် ပြင်ညီ၍ တည်ငြိမ်သည့် မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တွင် ထားရမည်။
3. မီးဖိုအား ပူသော၊ စိုစွတ်သော သို့မဟုတ် စိုထိုင်းမှုဖြစ်စေသောနေရာတွင် သို့မဟုတ် မီးလောင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းများရှိသည့်နေရာတွင် မထားရ။
4. မှန်ကန်သည့် လုပ်ဆောင်မှုအတွက် မီးဖိုတွင် လုံလောက်သည့် လေဝင်ထွက်မှု ရှိရမည်။ မီးဖိုအထက်တွင် 20 cm၊ အနောက်တွင် 10 cm နှင့် ဘေးဘက်များတွင် 5 cm စီ နေရာလွတ် ရှိရမည်။ စက်ရှိ မည်သည့် အပေါက်များကို

- မဆို ဖုံးမထားပါနှင့် သို့မဟုတ် မပိတ်ထားပါနှင့်။
- ခြေထောက်များကို မဖယ်ရှားပါနှင့်။
5. ဖန်လင်ဗန်း၊ လှည့်နိုင်သည့်ထောက်နှင့် စင်များကို နေရာတကျထားရှိဘဲ မီးဖိုကို အသုံးပြုပါနှင့်။
 6. ပါဝါ ထောက်ပံ့သည့်ကြိုးကို မပျက်စီးရန်နှင့် မီးဖိုအောက် သို့မဟုတ် ပူသည့် သို့မဟုတ် ချွန်ထက်သည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လုံးဝရှိမနေစေရန် သေချာပြုလုပ်ပါ။
 7. ပလပ်ပေါက်ကို အသင့်အသုံးပြုနိုင်မည်။ ထိုမှသာ အရေးပေါ်တစ်ခုခုဖြစ်လာလျှင် အလွယ်တကူ ပလပ်ဖြုတ်နိုင်မည်။
 8. မီးဖိုကို အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုပါနှင့်။

2.2 ရေဒီယိုလှိုင်း အနှောင့်အယှက်

- မိုက်ခရိုဝေ့စ် မီးဖို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သင့်ရေဒီယို၊ တီဗွီ သို့မဟုတ် အလားတူ ပစ္စည်းများတွင် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အနှောင့်အယှက် ရှိလာလျှင် အောက်ပါ တိုင်းတာမှုများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို လျော့ချနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် မဖြစ်ပွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
1. မီးဖို၏ တံခါးနှင့် ရာဘာဆီးလ် မျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းပါ။
 2. ရေဒီယို သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းရင်း၏ အင်တီနာ လက်ခံမှုကို ပြန်လည်ချိန်ညှိပါ။
 3. လက်ခံစက်အရ မိုက်ခရိုဝေ့စ် မီးဖိုကို ပြန်လည်နေရာချပါ။
 4. လက်ခံစက်မှ အဝေးသို့ မိုက်ခရိုဝေ့စ် မီးဖိုကို ရွှေ့ပါ။
 5. မိုက်ခရိုဝေ့စ် မီးဖိုအား မတူညီသည့် ပလပ်ပေါက်တွင် ပလပ်တပ်ထားမှသာ မိုက်ခရိုဝေ့စ် မီးဖိုနှင့် လက်ခံစက်တို့သည် မတူညီသည့် ဆားကစ်ခွဲများတွင် ရှိနေပါမည်။

2 တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

2.3 မိုက်ခရိုဝေ့ဖြင့် ချက်ပြုတ်နည်းများ

1. အစားအသောက်များကို ဂရုစိုက်၍ ပြင်ဆင်ပါ။ အထူးဆုံး အပိုင်းကို ပန်းကန်၏ အပြင်ဘက်တွင် ထားပါ။
2. ချက်ပြုတ်ချိန်ကို ကြည့်ပါ။ ဖော်ပြထားသည့် ချက်ပြုတ်ချိန် အနည်းဆုံးအတိုင်း ချက်ပြုတ်ပြီး လိုအပ်ပါက ထပ်တိုးပါ။ လွန်ကဲစွာ ချက်ပြုတ်ခြင်းကြောင်း မီးခိုး သို့မဟုတ် မီးပွင့်မှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
3. ချက်ပြုတ်နေစဉ် အစားအစာများကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။ အဖုံးများသည် မစဉ်စေရန် ကာကွယ်ပေးပြီး အစားအသောက်များကို ကောင်းမွန်စွာ ချက်ပြုတ်စေနိုင်ပါသည်။
4. ကြက်သား သို့မဟုတ် ဟစ်ဘာဂါများကဲ့သို့ အစားအသောက်များအတွက် မိုက်ခရိုဝေ့ဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းမှ အမြန် ချက်ပြုတ်ခြင်းသို့ ပြောင်းလိုက်လျှင် တစ်ကြိမ် လှန်ပေးရမည်။ ကြီးမားသည့် အစားအသောက်များကို ကင်ပါက အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် လှန်ပေးရမည်။
5. အသားလုံးများကဲ့သို့ အစားအသောက်များအား ချက်ပြုတ်နေစဉ်တွင် အပေါ်မှ အောက်နှင့် အလယ်မှ ပန်းကန် အပြင်ဘက်သို့ တစ်ဝက်စီ လှန်ပေးရမည်။

2.4 မြေစိုက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ

ဤစက်ကို မြေစိုက်ကြိုး ထားရမည်။ ဤစက်အား မြေစိုက်ပလပ်တစ်ခုနှင့် မြေစိုက်ဝါယာကြိုးတစ်ကြိုးရှိသည့် မီးကြိုးတစ်ခုနှင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းအား မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်၍ မြေစိုက်ကြိုးချထားသည့် နံရံလက်ခံပေါက်တွင် ပလပ်တပ်ရမည်။ လျှပ်စီးပတ်လမ်းတိုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လျှင် မြေစိုက်ကြိုး ထားခြင်းကြောင့် လျှပ်စီးအတွက် ဝါယာကြိုးကို လွှတ်ထွက်စေပြီး လျှပ်စစ်ရှောင်နှစ်ဖွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို လျော့ချပေးသည်။ မီးဖိုအတွက် သီးသန့်ခွဲထားသည့် ဆားကစ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားပါသည်။ ဗို့အားမြင့်မားစွာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးဖို ပျက်စီးခြင်း စသည့် အခြား ထိခိုက်မှု အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်- မြေစိုက်ပလပ်အား မှန်ကန်စွာ အသုံးမပြုခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရှောင် အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။



မြေစိုက်ကြိုးချခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်မေးခွန်းမဆို ရှိလာပါက အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် လျှပ်စစ်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ပါ။



ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ရောင်းချသူနှစ်ဦးစလုံးသည် လျှပ်စစ်နှင့်ဆိုင်သည့် ချိတ်ဆက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မီးဖိုပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့အတွက် မည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုမှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။

ဤပင်မကြိုးရှိ ဝါယာကြိုးများအား အောက်ပါကုဒ်များအတိုင်း အရောင်ခွဲခြားထားသည်-

အစိမ်းရောင်နှင့် အဝါရောင် = မြေစိုက်ကြိုး

အပြာရောင် = နျူထရယ်

အညိုရောင် = လိုက်နာ

2.5 အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း လမ်းညွှန်

1. မိုက်ခရိုဝေ့သည် သတ္တုအား မသိနိုင်ပါ။ မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖိုများအတွက် သင့်လျော်သည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုပါ။ မိုက်ခရိုဝေ့နှင့် ချက်ပြုတ်ရာ၌ အစားအစာများနှင့် အဖျော်ယမကာများကို သတ္တုပါသည့် ထည့်စရာများတွင် ထည့်သုံးရန် ခွင့်မပြုပါ။ ဤလိုအပ်ချက်မှာ ထုတ်လုပ်သူမှ မိုက်ခရိုဝေ့ ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည့် သတ္တုထည့်စရာ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်အား ဖော်ပြထားလျှင် အကျိုးမဝင်ပါ။
2. မိုက်ခရိုဝေ့သည် သတ္တုအား မသိနိုင်သည့်အတွက် သတ္တုအသုံးအဆောင်များ သို့မဟုတ် သတ္တုအနားကွပ်ပါသည့် ပန်းကန်များကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။
3. ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် စာရွက်ထုတ်ကုန်များတွင် မီးတောက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်/ သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် သတ္တုအပိုင်းအစငယ်များ ပါဝင်နိုင်သည့်အတွက် ၎င်းတို့အား မိုက်ခရိုဝေ့ဖြင့် ချက်ပြုတ်နေစဉ် အသုံးမပြုပါနှင့်။

2 တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း


4. ထောင့်များရှိ အစားအစာများအား အကျက်လွန်ခြင်း မဖြစ်စေရန် စတုရန်း/ ထောင့်မှန်ပုံ အရှည်ပန်းကန်များထက် အဝိုင်း/ ဘဲဥပုံ ပန်းကန်များကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။

အောက်ရှိ ဇယားမှာ မှန်ကန်သည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် အထွေထွေ လမ်းညွှန်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ချက်ပြုတ်ရန် ပစ္စည်းများ	မိုက်ခရိုဝေ့
အပူခံသည့် ဖန်	အသုံးပြုနိုင်သည်
အပူမခံသည့် ဖန်	အသုံးမပြုနိုင်ပါ
အပူခံသည့် ကြွေများ	အသုံးပြုနိုင်သည်
မိုက်ခရိုဝေ့သုံး ဘေးကင်းသည့် ပလတ်စတစ် ပန်းကန်	အသုံးပြုနိုင်သည်
မီးဖိုချောင်သုံး စက္ကူ	အသုံးပြုနိုင်သည်
သတ္တုဗန်း	အသုံးမပြုနိုင်ပါ
သတ္တုစင်	အသုံးမပြုနိုင်ပါ
အလူမီနီယံ အလွှာပါးနှင့် အလွှာပါးထည့်ပစ္စည်းများ	အသုံးမပြုနိုင်ပါ

3 လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း

3.1 ထိန်းချုပ်မှု အကွက်

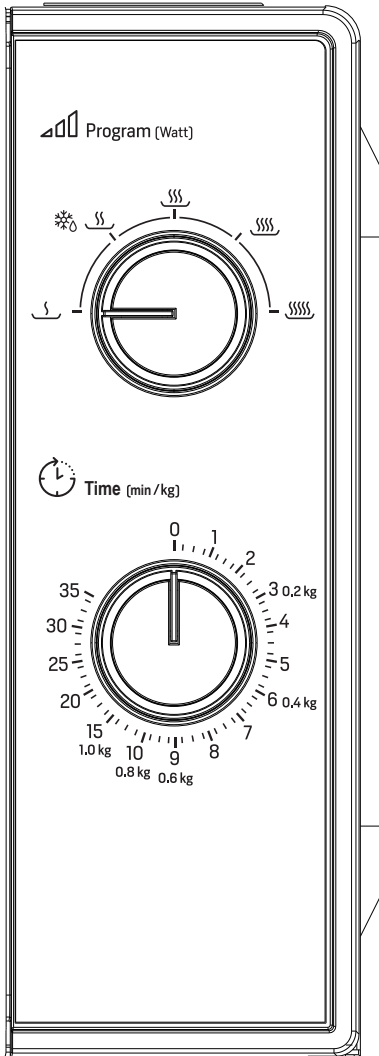

ထိန်းချုပ်မှုအကွက်တွင် လုပ်ဆောင်မှုနှုန်းအတွက် ခလုတ်များ ပါရှိသည်။ တစ်ခုမှာ အချိန်မှတ် ခလုတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ ပါဝါ ခလုတ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
 ပါဝါ ခလုတ်အပိုင်း
 ပါဝါ ခလုတ်အပိုင်းအား ချက်ပြုတ်သည့် ပါဝါအဆင့်တစ်ခု ရွေးချယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းမှာ ချက်ပြုတ်ရမည့် အခန်း ကဏ္ဍအတွက် ပထမဆုံးအဆင့် ဖြစ်သည်။

အချိန်မှတ် ခလုတ်ပိုင်း

ချက်ပြုတ်မှုတစ်ခုအတွက် ချက်ပြုတ်ချိန်အား 35 မိနစ်အထိ ရွေးချယ်ရန် သင့်လက်မဖြင့် အလွယ်တကူ လှည့်နိုင်သည့် မြင် တွေ့နိုင်သော အချိန်မှတ် သတ်မှတ်ချက်များကို ပေးစွမ်းသည်။

မိုက်ခရိုဝေ့ဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်း

မိုက်ခရိုဝေ့ဖြင့် သီးသန့်ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက် သင့်လက်ဖြင့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ရန် သင့်လျော်သည့် ပါဝါ အဆင့် ငါးဆင့် ရှိသည်။

ခလုတ်ပိုင်းအား နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်သည့်နှင့်အမျှ ပါဝါ အဆင့် တိုးလာသည်။ ပါဝါအဆင့်များအား အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားနိုင်သည်-

	ပါဝါ အထွက်	ဖော်ပြချက်
1	100%	မြင့်
2	77%	အလယ်အလတ် မြင့်
3	55%	အလယ်အလတ်
4	33%	အလယ်အလတ် နိမ့် (ရေခဲပျော်ရန်)
5	17%	နိမ့်

3.2 လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း

ဟင်းချက်မှု တစ်ခု စတင်ရန်၊

1. မီးဖိုထဲတွင် အစားအသောက်ကို ထား၍ တံခါးကို ပိတ်ပါ။
2. ပါဝါ အဆင့်တစ်ခု ရွေးရန် ပါဝါ ခလုတ်ပိုင်း ကို လှည့်ပါ။
3. ချက်ပြုတ်ချိန် သို့မဟုတ် အလေးချိန်တစ်ခု သတ်မှတ်ရန် အချိန်မှတ် ခလုတ်ပိုင်း ကို သုံးပါ။



အချိန်မှတ်စက် လှည့်သည့်နှင့်အမျှ မီးဖိုမှ စတင်၍ ချက်ပြုတ်ပါသည်။ 2 မိနစ်အောက် အချိန်ကို ရွေးသည့်အခါ၊ အချိန်မှတ်စက်အား 2 မိနစ်ကျော်သည်အထိ လှည့်ပြီးနောက် မှန်ကန်သည့် အချိန်သို့ ပြန်ထားပါ။



သတိပေးချက်- သတ်မှတ်ထားသည့် ချက်ပြုတ်ချိန် မပြီးဆုံးမီ မီးဖိုမှ အစား သောက်ကို ထုတ်လျှင် သို့မဟုတ် မီးဖိုအား အသုံးမပြုသည့်အခါတွင် အချိန်မှတ်စက်အား သုည အနေအထားသို့ အမြဲပြန်ထားပါ။ ချက်ပြုတ်နေစဉ်တွင် ရပ်ရန် တံခါးဖွင့်သည့် ခလုတ်ကို ဖိပါ သို့မဟုတ် တံခါး၏ လက်ကိုင် မှ ဖွင့်ပါ။

4 သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ဂရုစိုက်ခြင်း

4.1 သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ဂရုစိုက်ခြင်း

 သတိပေးချက်- စက်အား သန့်ရှင်းရန် ဓာတ်ဆီ၊ ပျော်ရည်၊ ကြမ်းတမ်းသည့် သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းများ၊ ဘတ္တရီ အရာ ဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းသည့် ဘရစ်ရှ် များကို ဘယ်တော့မှ အသုံးမပြုပါနှင့်။

 သတိပေးချက်- စက် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ပါဝါ ကြိုးအား ရေထဲ သို့မဟုတ် အခြား မည်သည့် အရည်ထဲသို့မဆို မနှစ်မြို့ထားပါနှင့်။

1. သန့်ရှင်းရေး မလုပ်မီ မီးဖိုအား ပိတ်၍ ပါဝါပလပ်အား နံရံမှ ဖြုတ်ထားပါ။
2. မီးဖိုအတွင်းတွင် သန့်ရှင်းအောင် ထားပါ။ မီးဖိုနံရံများသို့ အစားအစာများ လွင့်စဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရည်များစဉ်ခြင်း ဖြစ်လျှင် စိုထိုင်းသည့် အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။ မီးဖို အလွန် ညစ်ပတ်နေလျှင် အပျော့စား ဆပ်ပြာမှုန့်ဖြင့် အသုံးပြု နိုင်သည်။ တံခါး မျက်နှာပြင်တွင် စွန်းထင်းစေခြင်း၊ ကွက်ကျားစေခြင်းနှင့် မကြည်လင်စေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြန်း ဆေးနှင့် အခြား ပြင်းထန်သည့် သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ ကို အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ။
3. ပြင်ပ မျက်နှာပြင်များအား စိုစွတ်သည့် အဝတ်တစ်ခုဖြင့် သန့်ရှင်းသင့်သည်။ မီးဖိုအတွင်းရှိ လုပ်ဆောင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လေဝင် လေထွက် အပေါက်များထဲသို့ ရေမစိမ့်ဝင်စေသင့်ပါ။
4. ယိုဖိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် စဉ်ခြင်းတို့ကို ဖယ်ရှားရန် နှစ်ဘက် စလုံးရှိ တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက်များ၊ တံခါး ရာဘာဆီးလ် များနှင့် ချိန်ညှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများအား စိုစွတ်သည့် အဝတ်ဖြင့် မကြာခဏ သုတ်ပါ။ ကြမ်းတမ်းသည့် သန့်ရှင်း ရေးပစ္စည်းဖြင့် အသုံးမပြုရ။
5. ရေခဲခွေး၊ သန့်ရှင်းရေးစက်ဖြင့် အသုံးမပြုရ။
6. ထိန်းချုပ်မှု အကွက်အား စိုစွတ်မနေစေရ။ ပျော့ပျောင်း၍ စိုစွတ်သည့် အဝတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။ ထိန်းချုပ်မှု အကွက် အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ် မတော်တဆ ပွင့်သွားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် မီးဖိုတံခါးကို ဖွင့်ထားပါ။
7. မီးဖိုတံခါးအတွင်း သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်တစ်ဝိုက်တွင် ရေခဲခွေး၊ များ အောင်းလာပါက ပျော့ပျောင်းသည့် အဝတ် တစ်ခုဖြင့် သုတ်ပါ။ မိုက်ခရိုဝေ့စ် မီးဖိုအား မြင့်မားသည့် စို ထိုင်းမှု အခြေအနေတွင် အသုံးပြုပါက ထိုသို့ဖြစ်စေ နိုင်သည်။ ပြီးနောက် ၎င်းမှာ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။

8. သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရန်အတွက် ဖန်လင်ဗန်းအား အခါ အားလျော်စွာ ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သည်။ လင်ဗန်းအား အမြဲပထမနေသည့် ရေခဲခွေး သို့မဟုတ် ပန်းကန်ဆေးစက် တစ်ခုထဲသို့ ထည့်၍ ဆေးကြောပါ။
9. လွန်ကဲသည့် ဆူညံသံများမှ ရှောင်ရှားရန် ဒလိမ့် ကွင်းနှင့် မီးဖို ကြမ်းခင်းများအား ပုံမှန် သန့်ရှင်းသင့်သည်။ မီးဖို၏ အောက်ခြေ မျက်နှာပြင်အား ဆပ်ပြာ အပျော့စားဖြင့် ရိုး ရှင်းစွာ သုတ်ပါ။ ဒလိမ့်ကွင်းအား အမြဲပထမနေသည့် ရေ အပျော့စား သို့မဟုတ် ပန်းကန်ဆေးစက်ဖြင့် ဆေးကြော နိုင်သည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက်၊ ဒလိမ့်ကွင်းအား ဗဟိုကြမ်းပြင်မှ ဖယ်သည့်အခါ မှန်ကန်သည့် အနေအထားတွင် ပြန်လည်နေရာချထားကြောင်း သေချာ ပါစေ။
10. သင့်မီးဖိုမှ အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားရန် မိုက်ခရိုဝေ့စ်ဖြင့် သုံးနိုင်သည့် ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲတွင် ရေတစ်ခွက်၊ သံပရိုရေနှင့် အခွံရောထည့်၍ 5 မိနစ်ကြာ ထည့်ထားပါ။ ပျော့ပျောင်းသည့် အဝတ်တစ်ခုဖြင့် ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပါ။
11. မီးဖို မီးလုံးအား လဲလှယ်ရန် လိုအပ်လာပါက ၎င်းအား လဲလှယ်ရန် ရောင်းချသူတစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
12. မီးဖိုအား ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်၍ မည်သည့် အစားအစာ အကြွင်းအကျန်များကိုမဆို ဖယ်ရှားထား ရမည်။ မီးဖိုအား သန့်ရှင်းသည့် အခြေအနေတစ်ခုတွင် အ မြဲထားရှိလျှင် စက်၏ သက်တမ်းကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက် စေနိုင်သည့် မျက်နှာပြင် ပုံပျက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခု ကျရောက်စေနိုင်သည်။
13. ဤစက်အား အိမ်သုံး အမှိုက်ပုံးထဲသို့ မစွန့်ပစ်ပါနှင့်။ ၎င်း အား စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ ပေးအပ်ထားသည့် သီးခြား စွန့်ပစ်နေရာတွင် စွန့်ပစ်သင့်သည်။

4.2 သိမ်းဆည်းခြင်း

- စက်ပစ္စည်းအား ကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုရန် ရည်ရွယ်ပါက ဂရုပြု၍ သေချာစွာ သိမ်းဆည်းပါ။
- စက်အား မ-မမီ၊ ၎င်းအား ပလပ်ဖြုတ်၍ အပြီးတိုင် အေး သွားသည်အထိ စောင့်ပါ။
 - စက်ပစ္စည်းနှင့် ၎င်း၏ ဆက်စပ် ပစ္စည်းများအား မူလ ထုတ် ပိုးမှုထဲတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
 - ၎င်းအား အေး၍ ခြောက်သွေ့သည့် နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
 - စက်အား ကလေးများ လက်လှမ်းမမီနိုင်သည့်နေရာတွင် ထားပါ။

4 သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ဂရုစိုက်ခြင်း

4.3 ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် သယ်ယူခြင်း

- ကိုင်တွယ်၍ သယ်ယူနေစဉ် စက်အား ၎င်း၏ မူလ ထုတ်ပိုးမှုအတိုင်း သယ်ဆောင်ပါ။ စက်အား ထုတ်ပိုးခြင်းသည် ၎င်းအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
- စက် သို့မဟုတ် ထုတ်ပိုးမှုပေါ်တွင် လေးလံသည့် ပစ္စည်းများ မထားရ။ စက်ပျက်စီးနိုင်သည်။
- စက်အား ပစ်ချခြင်းကြောင့် ၎င်း၏ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် အပြီးတိုင် ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။

5 ပြစ်ချက်ရှာဖွေခြင်း

ပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သည့် ဖြေရှင်းနည်းများ
မီးဖို အသုံးပြု၍ မရလျှင်	မီးဖိုအား ခိုင်မြဲစွာ ပလပ်တပ်ထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ မတပ်ထားလျှင် ပလပ်အား ပလပ်ပေါက်မှ ဖြုတ်၍ 10 စက္ကန့်ကြာအောင် စောင့်ကာ ထပ်မံ၍ ခိုင်မြဲစွာ တပ်ဆင်ပါ။
	ဖျူးဆားကစ် သို့မဟုတ် ပင်မဆားကစ် ဘရိတ်ကာ ခလုတ်တစ်ခုကို စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းတို့ ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်နေပုံပေါ်လျှင် ပလပ်ပေါက်အား အခြားစက်တစ်ခုနှင့် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
	ထိန်းချုပ် အကွက်အား မှန်ကန်စွာ စီစဉ်ထားရှိပြီး အချိန်မှတ်စက် သတ်မှတ်ထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
	တံခါး သေချာစွာ ပိတ်နေ၍ တံခါး ဘေးကင်းရေး သော့စနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိနေကြောင်း သေချာစစ်ဆေးပါ။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် မိုက်ခရိုဝေ့စွမ်းအင်များသည် မီးဖိုအတွင်းသို့ စီးဆင်းမှုမရှိခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။
အထက်ပါ အခြေအနေများအားလုံး မဟုတ်လျှင် အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် နည်းပညာရှင်တစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ မီးဖိုအား မိမိကိုယ်တိုင် ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။	

กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ก่อน!

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ขอขอบคุณสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของ Hitachi เราหวังว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพระดับสูงและเทคโนโลยีอันทันสมัย ขอให้ท่านอ่านทำความเข้าใจในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้และเอกสารที่ให้มาทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในการใช้งานในอนาคต หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้อื่น โปรดมอบคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ไปพร้อมกัน ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้

ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ได้รับการใช้งานในหลายส่วนของคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

	คำเตือน	“คำเตือน” หมายถึง “อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้”
	ข้อควรระวัง	“ข้อควรระวัง” หมายถึง “อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินได้”

ความหมายของสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย	
	ข้อมูลที่สำคัญและเคล็ดลับที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
	คำเตือนสำหรับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
	คำเตือนสำหรับไฟฟ้าช็อต
	คำเตือนสำหรับพื้นผิวร้อน
	ข้อห้าม
	ข้อควรกระทำ

Sales & Service / ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

Arcelik Hitachi Home Appliances Sales (Thailand), Ltd. 333, 333/1-8 Moo 13 Bangna-Trad Road (km 7) Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540

Tel : 02-335-5455 Fax : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ 13

ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

Website : (Thai) <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>

(English) <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-eng/>

Email : service.h.ahst@arcelik-hitachi.com

LINE : @AH_THCARE



รีไซเคิลและ
กระดาษ
รีไซเคิล

อุปกรณ์นี้ผลิตในสถานที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัย อย่างระมัดระวังและเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

คำเตือนด้านความปลอดภัย

ในบทนี้ประกอบด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่จะช่วยในการป้องกันจากความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด การได้รับรังสีไมโครเวฟรั่วไหล การได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายความเสียหายในการปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะถือว่าไม่อยู่ในการรับประกัน



ข้อควรระวัง



เตาอบไมโครเวฟของ Hitachi สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ดังนั้น ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเครื่องใช้หรือสายไฟของมัน ให้ขอรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยตัวแทนจำหน่ายศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอันตรายใด ๆ งานการซ่อมแซมที่ผิดพลาดหรือโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการรับรองอาจมีอันตรายและเป็นสาเหตุในความเสี่ยงต่อผู้ใช้



เครื่องใช้มีความประสงค์เพื่อให้ใช้งานในบ้านเรือนและการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น:

- พื้นที่ห้องครัวในบ้านค้าสำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
- โรงเรือนในไร่นา
- การใช้งานโดยลูกค้าของโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก และสภาพแวดล้อมสำหรับการพักผ่อนอาศัยอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
- สภาพแวดล้อมที่มีห้องนอนและอาหารเข้า



เตาอบนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือห้องปฏิบัติการ



ห้ามพยายามใช้งานเตาอบเมื่อประตูเตาอบเปิดอยู่ ไม่เช่นนั้นคุณอาจมีความเสี่ยงต่อรังสีไมโครเวฟที่เป็นอันตรายได้ห้ามปิดการทำงานหรือแกะตัวล๊อคนิรภัยออก



เตาอบไมโครเวฟนี้มีความตั้งใจสำหรับการใช้เพื่อให้ความร้อนแก่อาหารและเครื่องต้ม การอบแห้งอาหารหรือเสื้อผ้า การให้ความร้อนแก่แผ่นอุ่น รองเท้าล้าลอง ฟองน้ำ ผ้าชุบน้ำและวัสดุที่คล้ายกันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือเกิดประกายไฟ



ห้ามวางวัตถุใด ๆ ระหว่างด้านหน้าและประตูของเตาอบ อย่าปล่อยให้สิ่งสกปรกหรือเศษตกค้างของสารทำความสะอาดก่อตัวสะสมบนพื้นผิวของฝาปิด



งานการซ่อมบำรุงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถอดฝาครอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อรังสีไมโครเวฟออก จะต้องได้รับการปฏิบัติโดยฝ่ายบริการที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น การกระทำด้วยวิธีนอกเหนือจากนี้จะมีอันตรายต่อผู้ใช้งาน



ผลิตภัณฑ์เตาอบไมโครเวฟนี้มีความประสงค์เพื่อการปรุงอาหาร การให้ความร้อน และการละลายน้ำแข็งของอาหารในครัวเรือน ต้องไม่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์



เตาอบของคุณไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการอบแห้งสิ่งมีชีวิต



ข้อควรระวัง



ห้ามใช้งานเครื่องใช้ของคุณสำหรับการอบแห้งเสื้อผ้าหรือผ้าในห้องครัว



ห้ามใช้งานเครื่องใช้ที่กลางแจ้งในห้องน้ำ สภาพแวดล้อมมีความชื้นหรือในสถานที่ซึ่งอาจเปียกน้ำได้



ความรับผิดชอบและการรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือการจัดการที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งาน



ห้ามพยายามถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องใช้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการจัดการที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งาน



ให้ใช้ชิ้นส่วนดั้งเดิมหรือชิ้นส่วนที่ได้รับการแนะนำ จากผู้ผลิตเท่านั้น



ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไว้โดยไม่สนใจในขณะที่ใช้งาน



ให้ใช้เครื่องใช้นี้โดยให้อยู่บนพื้นผิวมั่นคง เรียบ สะอาด แห้ง และไม่ลื่นไถล



เตาอบไมโครเวฟไม่สามารถควบคุมการตั้งเวลาจากนาฬิกาหรือระบบควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลจากภายนอกเครื่องได้



ก่อนใช้งานเครื่องใช้นี้ให้ทำความสะอาดทุกส่วนของเครื่องใช้ก่อน โปรดดูรายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนหัวข้อ "การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา"



ใช้งานเครื่องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้นตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้



เครื่องใช้จะมีความร้อนมากในขณะที่ใช้งาน โปรดให้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสกับส่วนที่มีความร้อนภายในเตาอบ



ห้ามใช้งานเตาอบโดยไม่มีอาหารข้างใน



เครื่องครัวสำหรับปรุงอาหารอาจได้รับความร้อนเนื่องจากการถ่ายเทความร้อนจากอาหารที่ร้อนไปยังเครื่องครัว คุณจะต้องสวมถุงมือสำหรับเตาอบเพื่อการจับยึดเครื่องครัว



ต้องตรวจสอบเครื่องครัวเพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมสำหรับการใช้ในเตาอบไมโครเวฟ



อย่าวางเตาอบไว้บนเตาแข็งเช่นหม้อ หรือเครื่องใช้ที่ก่อให้เกิดความร้อนอื่น ๆ มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายและการรับประกันจะสิ้นสุด



อาจมีไอน้ำออกมาในขณะที่เปิดฝาครอบหรือพอยล์หลังจากปรุงอาหารแล้ว



เครื่องใช้และพื้นผิวที่เข้าถึงได้อาจมีความร้อนสูงมากเมื่ออยู่ในระหว่างใช้งาน



ประตูและแผ่นแก้วด้านนอกอาจมีความร้อนสูงมากเมื่ออยู่ในระหว่างใช้งาน



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟหลักของคุณจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้มาบนแผ่นแสดงพิกัดไฟฟ้าของเครื่องใช้



วิธีเดียวที่จะตัดการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ การถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า



ใช้เครื่องใช้นี้พร้อมกับเต้าเสียบที่มีการต่อสายดินเท่านั้น



ห้ามใช้เครื่องใช้นี้หากสายไฟหรือเครื่องใช้นี้ได้รับความเสียหาย



ห้ามใช้งานเครื่องใช้กับสายไฟต่อพ่วง



ข้อควรระวัง



ห้ามสัมผัสกับเครื่องใช้หรือปลั๊กไฟของ
เครื่องใช้ด้วยผ้าเปียกหรือมือเปียก



Avoid water

หลีกเลี่ยงการนำตัวเครื่องลงไปแช่ในน้ำหรือ
เทน้ำลงในส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง เพราะ
อาจทำให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร เป็น
อันตรายได้



ให้วางเครื่องใช้ขึ้นในลักษณะที่สามารถเข้าถึง
ปลั๊กได้เสมอ



พึงป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสายไฟ
โดยไม่บิดม้วนบิดงอ หรือให้เสียดสีกับขอบ
คม เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวร้อนและ
เปลวไฟ



ห้ามใช้ใกล้น้ำหรือไฟเพราะอาจทำให้เกิดไฟ
ดูดหรือไฟฟ้ารั่วได้



ขณะถอดปลั๊กควรจับที่ตัวปลั๊ก ไม่ควรจับที่
สายไฟ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือไฟไหม้ได้



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายใดๆ ที่
สายไฟอาจถูกดึงโดยไม่ตั้งใจหรือมีผู้อื่น
อาจสะดุดสายไฟขณะใช้งานเครื่อง



เมื่อให้ความร้อนแก่อาหารในภาชนะบรรจุ
จากพลาสติกหรือกระดาษ ให้เฝ้าดูเตาอบ
เสมอ เนื่องจากอาจเกิดประกายไฟขึ้นได้



ให้ถอดปลั๊กไฟของเครื่องออกก่อนทำความสะอาด
และเมื่อไม่ได้ใช้งาน



ห้ามดึงสายไฟของเครื่องใช้เพื่อตัดการเชื่อมต่อ
จากแหล่งจ่ายไฟและห้ามพันสายไฟม้วน
รอบเครื่องใช้



ควรแกะลวดมัดหรือลวดเย็บที่เป็นโลหะออก
จากถังก่อนนำเข้าเตาอบไมโครเวฟ



ห้ามนำเครื่อง สายไฟหรือปลั๊กไฟจุ่มน้ำ
ล้างน้ำหรือของเหลวอื่นๆ



หากสังเกตเห็นควัน ให้ปิดเครื่องหรือถอด
ปลั๊กไฟของเครื่องใช้และปิดประตูไว้
เสมอเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด



อย่าทำให้สายไฟเกิดความเสียหายไม่ว่าใน
กรณีใดๆ และไม่ควรวางสายไว้ติดกับแหล่ง
กำเนิดความร้อน สายที่ชำรุดอาจทำให้เกิด
ไฟดูด หรือเพลิงไหม้ได้



ห้ามใช้ด้านในของเตาอบสำหรับเก็บสิ่งของ
ใด ๆ ห้ามทิ้งสิ่งของที่เปื้อนกระดาษ วัสดุปรุง
อาหารหรืออาหารด้านในเตาอบไว้เมื่อไม่
ได้ใช้งาน



ดูแลปลั๊กไฟให้สะอาด มิฉะนั้นอาจเป็น
สาเหตุของเพลิงไหม้ได้



ให้หมั่นปั่นหรือเขย่าเนื้อสารในขวดนมและ
ขวดอาหารสำหรับทารก และต้องตรวจสอบ
อุณหภูมิก่อนการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยง
อาการลวกไหม้



ตรวจสอบว่าปลั๊กเสียบแน่นสนิทกับเต้าเสียบ
หรือไม่ มิฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟดูด
ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดควัน หรือเพลิงไหม้ได้



ข้อควรระวัง



เครื่องใช้นี้เป็นอุปกรณ์ ISM กลุ่ม 2 ระดับชั้น B กลุ่ม 2 ประกอบด้วยอุปกรณ์ ISM (อุตสาหกรรมการผลิต วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ทั้งหมดที่ซึ่งก่อให้เกิดพลังงานความถี่คลื่นวิทยุอย่างตั้งใจ และ/หรือใช้ในรูปแบบของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการเคลื่อนที่ของวัตถุ และการกีดขวางของอุปกรณ์ที่ก่อกวน



ระดับชั้น B เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานอาศัยบ้านเรือน และสถานที่พักที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าต่ำ



ห้ามเผาสสิ่งใด ๆ ในเตาอบ น้ำมันร้อนอาจทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนประกอบและวัสดุของเตาอบ และอาจทำให้เกิดควันไหม้ได้



อาหารที่มีเปลือกหนา เช่น มันฝรั่ง ชูกินี แอปเปิ้ล และเกาลัด ต้องเจาะเปลือกก่อนนำเข้าเตาอบ



จะต้องวางเครื่องใช้ให้ด้านหลังหันหน้าเข้าหาผนัง



ก่อนการเคลื่อนย้ายเตาอบ ให้ยึดแน่นถาดหมุนให้แน่นเพื่อป้องกันความเสียหาย



ห้ามนำไขหึ่งเปลือกหรือไขต้มเป็นฟองเข้าไปอบในเตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจจะทำให้ไขเกิดการระเบิดได้ แม้แต่หลังจากที่สิ้นสุดการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟแล้ว



คำเตือน



หากประตูหรือซีลของประตูได้รับความเสียหาย ห้ามใช้งานเตาอบจนกว่าจะซ่อมแซมโดยบุคคลที่เชี่ยวชาญ



เป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับการให้บุคคลใด ๆ นอกเหนือจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการให้บริการหรือซ่อมแซมใด ๆ ซึ่งอาจต้องถอดฝาครอบ ซึ่งป้องกันความเสี่ยงของพลังงานไมโครเวฟออก



จะต้องไม่ให้ความร้อนแก่ของเหลวและอาหารอื่น ๆ ที่อยู่ในภาชนะปิดผนึก เนื่องจากอาจระเบิดได้



เตาอบจะต้องได้รับการทำความสะอาดและขจัดคราบของอาหารที่เกาะติดอยู่ด้านในเตาอบออกเสมอ



จะต้องเว้นพื้นที่ว่างอย่างน้อย 20 ซม. เหนือพื้นผิวด้านบนของเตาอบ



ห้ามปรุงอาหารสุกมากเกินไป มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม้ได้



ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยสารเคมีและเครื่องฟöhnน้ำ



ขอให้พึงระมัดระวังอย่างที่สุดเมื่อใช้งานเครื่องใช้นี้ใกล้กับเด็กเล็กและบุคคลที่มีข้อจำกัดด้านทักษะทางกายภาพ การรับรู้หรือทางจิตใจ

คำเตือน



เตาอบไมโครเวฟนี้ เด็กอายุมากกว่า 8 ขวบขึ้นไปสามารถใช้ได้ รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส สุขภาพจิตไม่ปกติ หรือผู้ที่ไม่มีความรู้และขาดประสบการณ์ หากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือได้รับคำแนะนำถึงความเสี่ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าให้เด็กเล็กเล่นเครื่องใช้นี้ เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษา เว้นแต่จะได้รับการควบคุมโดยผู้ปกครอง



อันตรายจากการหายใจไม่ออก เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก



เนื่องจากมีความร้อนส่วนเกินเกิดขึ้นในการย่างและโหมตการทำงานผสมผสาน การอนุญาตให้เด็กเล็กได้รับอนุญาตให้ใช้งานโหมตเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น



เก็บรักษาผลิตภัณฑ์และสายไฟไม่ให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 8 ปี สามารถเข้าถึงได้



ห้ามปรุงอาหารบนถาดแก้วโดยตรง ให้ใส่อาหารใน / บนภาชนะเครื่องครัวที่เหมาะสมก่อนนำเข้าเตาอบ



ไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะโลหะสำหรับอาหารและเครื่องต้มในระหว่างการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ มิฉะนั้น อาจเกิดประกายไฟได้



ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้มีการติดตั้งกับชุดเครื่องครัวแบบสำเร็จรูป อย่างง่าย ผลิตภัณฑ์ในตัวหรือกล่องขณะใช้งาน



ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ




ควรทำความสะอาดเตาอบอย่างสม่ำเสมอ และจัดครบอาหารออก การไม่ดูแลรักษาเตาอบให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอาจทำให้พื้นผิวเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของเครื่องและอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์อันตรายได้



การให้ความร้อนแก่เครื่องต้มด้วยไมโครเวฟอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเดือดโดยการสาดกระจายไปทั่วหลังจากที่นำออกมาจากเตาอบ ดังนั้นพึงระมัดระวังเมื่อคุณจับภาชนะบรรจุเครื่องต้ม

1 เตาอบไมโครเวฟของคุณ

1.1 ภาพรวม

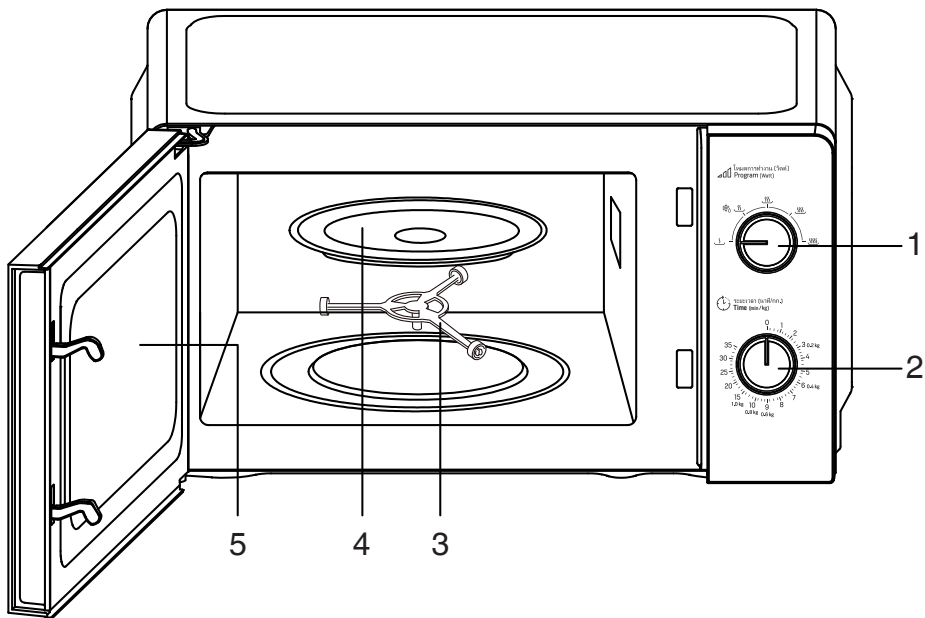

ปุ่มควบคุมและชิ้นส่วนต่าง ๆ

1. ปุ่มความร้อน
2. ปุ่มตั้งเวลา
3. ฐานรองจานหมุน
4. จานแก้ว
5. ประตูกระจก

1.2 ข้อมูลด้านเทคนิค

	HMR-M2002
แรงดันไฟฟ้า	230 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้าเข้า (ไมโครเวฟ)	1,050 วัตต์
กำลังไฟฟ้าออก (ไมโครเวฟ)	700 วัตต์
คลื่นความถี่ไมโครเวฟ	2,450 เมกะเฮิร์ตซ์
ระดับความร้อนจากไมโครเวฟ	5 ระดับ
ขนาดภายนอก (สูง*กว้าง*ลึก) มม.	258*440*330 มม.
จานหมุน	255 มม.
ความจุเตาอบ	20 ลิตร
น้ำหนักรวม	10.7 กก.
สี	ดำ


ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและการออกแบบ

เครื่องหมายที่ปรากฏบนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือค่าต่างๆ ที่ระบุในเอกสารอื่นๆ ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ เป็นค่าที่ได้มาจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน

1 เตาอบไมโครเวฟของคุณ

1.3 การติดตั้งจานหมุน

- ห้ามวางจานแก้วว่าหน้าลง จานแก้วไม่ควรติดขัดในการหมุน
- ทั้งจานแก้วและฐานรองจานหมุนต้องใช้ร่วมกันในขณะปรุงอาหารเสมอ
- อาหารและภาชนะใส่อาหารทั้งหมดต้องวางอยู่บนจานแก้วเพื่อปรุงอาหารทุกครั้ง
- ถ้าจานแก้วหรือฐานรองจานหมุนมีรอยร้าวหรือแตกให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

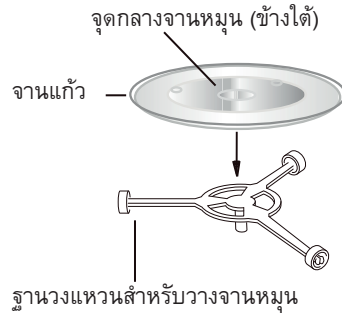

2 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

2.1 การติดตั้ง

- ต้องแน่ใจว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านในของประตูแล้ว



คำเตือน: ตรวจสอบว่าการชำรุดเสียหายใดๆ หรือไม่ เช่น ประตูโค้งงอหรือประกอบไม่ตรงแนว ซิลประตูและพื้นผิวของซิลเสียหาย บานพับและสลักล็อกของประตูแตกหรือหลวมและมีรอยบุบที่ผนังภายในเตาอบหรือที่ประตู ถ้ามีความเสียหายใดๆ อย่าใช้งานเตาอบและติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับการรับรอง

- ต้องวางเตาอบไมโครเวฟบนพื้นราบที่มั่นคง เพื่อรองรับน้ำหนักของเตาและอาหารที่อาจมีน้ำหนักมากในขณะปรุงอาหารในเตาอบ
- ห้ามวางเตาอบในบริเวณที่เป็นแหล่งความร้อนหรือความชื้นสูง หรือวางไว้ใกล้วัตถุไวไฟ
- เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง บริเวณที่วางเตาอบต้องมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ โดยให้มีระยะห่างด้านบนเหนือเตาอบ 20 ซม. ด้านหลัง 10 ซม. และด้านข้างข้างละ 5 ซม. ห้ามปิดคลุมหรือปิดกั้นช่องต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้ามแกะขารองด้านล่างของเตาอบไมโครเวฟออก

- ห้ามใช้งานเตาอบโดยที่จานแก้ว ฐานล้อหมุน และเพื่องอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ชำรุดเสียหายและไม่อยู่ใต้เตาอบหรืออยู่เหนือพื้นผิวใดๆ ที่ร้อนหรือมีลักษณะแหลมคม
- ปลั๊กเสียบต้องพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อให้ง่ายต่อการดึงปลั๊กในกรณีฉุกเฉิน
- ห้ามใช้เตาอบในพื้นที่กลางแจ้ง

2.2 การรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ

การทำงานของเตาอบไมโครเวฟอาจทำให้เกิดการรบกวนวิทยุ โทรทัศน์ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน หากเกิดการรบกวน สามารถดำเนินการเพื่อลดหรือบรรเทาปัญหาได้ดังต่อไปนี้:

- ทำความสะอาดประตูและพื้นผิวซิลของเตาอบ
- ปรับทิศทางเสาอากาศรับสัญญาณของวิทยุหรือโทรทัศน์
- ย้ายเตาอบไมโครเวฟไปยังบริเวณที่ไม่รบกวนอุปกรณ์รับสัญญาณ
- ย้ายเตาอบไมโครเวฟให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์รับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กเตาอบไมโครเวฟเข้ากับเต้ารับอื่นเพื่อไม่ให้เตาอบไมโครเวฟและอุปกรณ์รับสัญญาณอยู่ในวงจรสาขาเดียวกัน

2 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

2.3 หลักการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ

1. จัดวางอาหารอย่างระมัดระวัง ให้ชั้นอาหารที่หนาที่สุดอยู่ด้านนอกสุดของจาน
2. คอยดูเวลาของการปรุงอาหาร ปรุงอาหารโดยใช้ระยะเวลาที่ต่ำสุดที่ระบุไว้ และเพิ่มเวลาเมื่อจำเป็น หากปรุงอาหารนานเกินไป อาจทำให้เกิดควันหรือมีไฟลุกไหม้ได้
3. ปิดคลุมอาหารในขณะที่ปรุง ซึ่งจะช่วยป้องกันอาหารกระเด็นและทำให้อาหารสุกทั่วถึง
4. กลับด้านอาหารหนึ่งครั้งในระหว่างการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟเพื่อให้อาหารเสร็จเร็วขึ้น เช่น ไก่และแฮมเบอร์เกอร์ สำหรับอาหารชิ้นใหญ่อย่างการบั้งย่าง จะต้องกลับด้านอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
5. จัดเรียงอาหารใหม่ เช่น มีทบอล เมื่อปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้ว ให้จัดเรียงอาหารใหม่จากบนลงล่าง และจากตรงกลางไล่ออกมาที่ขอบจาน

2.4 คำแนะนำเกี่ยวกับการต่อสายดิน

อุปกรณ์ไฟฟ้านี้ต้องต่อสายดิน เต้าปอนนี้ติดตั้งสายไฟที่มีสายดินพร้อมด้วยปลั๊กสายดิน ซึ่งจะต้องเสียบปลั๊กนี้เข้ากับเต้ารับบนผนังที่มีการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าดูด เพราะมีเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลออกไปได้ เราขอแนะนำให้ทาวงจรแยกต่างหากสำหรับเต้าปอน การใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมักมีอันตรายและอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรืออุบัติเหตุอื่นที่ก่อความเสียหายกับเต้าปอน



คำเตือน: หากใช้ปลั๊กสายดินไม่เหมาะสม อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด



หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องสายดินหรือระบบไฟฟ้า โปรดปรึกษาตัวแทนฝ่ายบริการหรือช่างไฟที่ได้รับการรับรอง



ทั้งบริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อเต้าปอนหรือการบาดเจ็บที่เป็นผลจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

เส้นลวดภายในสายไฟหลักนี้มีการใช้สีตามรหัสต่อไปนี้

เขียวและเหลือง = สายดิน

น้ำเงิน = สายนิวทรัล

น้ำตาล = สายที่มีไฟ

2.5 คำแนะนำสำหรับเครื่องใช้ในครัว

1. คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถทะลุผ่านโลหะได้ ใช้เฉพาะเครื่องใช้ในครัวที่เหมาะสมกับเต้าปอนไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะโลหะสำหรับใส่อาหารและเครื่องตีในการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ แต่หากบริษัทผู้ผลิตระบุภาชนะโลหะที่มีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟไว้ ก็ให้ยกเว้นไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
2. คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถทะลุผ่านโลหะได้ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้เครื่องใช้ในครัวหรือจานที่มีขอบโลหะ
3. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลในขณะที่ปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ เพราะผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีส่วนประกอบที่เป็นโลหะชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟ และ/หรือ ไฟลุกไหม้ได้
4. แนะนำให้ใช้จานทรงกลม/ทรงรีมากกว่าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส/ผืนผ้า เพราะอาหารส่วนที่อยู่มุมภาชนะอาจสุกเกินไป


2 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

รายการด้านล่างเป็นคำแนะนำทั่วไปที่จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องใช้ในครัวได้อย่างเหมาะสม

ภาชนะอาหาร	ไมโครเวฟ
แก้วทนความร้อน	ได้
แก้วที่ไม่ทนความร้อน	ไม่ได้
เซรามิกทนความร้อน	ได้
จานพลาสติกที่ใช้กับไมโครเวฟได้	ได้
กระดาษใช้ในครัว	ได้
ถาดโลหะ	ไม่ได้
ตะแกรงโลหะ	ไม่ได้
แผ่นฟอยล์และภาชนะทำด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม	ไม่ได้

3 การทำงาน

3.1 แผงควบคุม

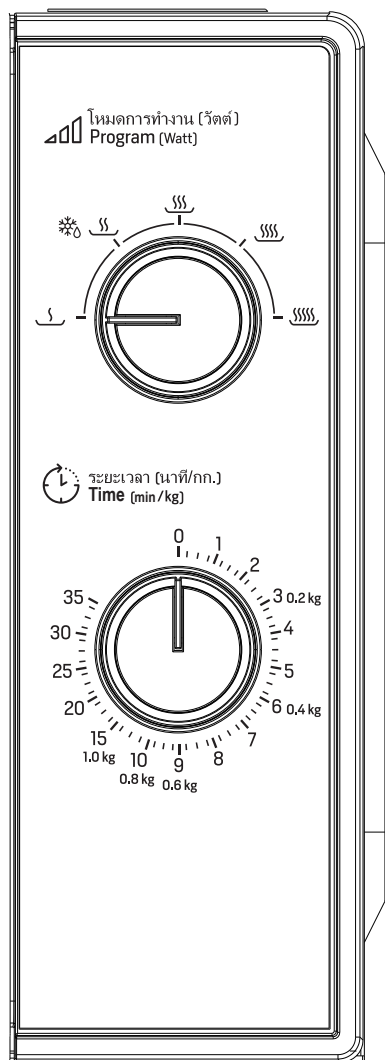

แผงควบคุมประกอบด้วยตัวสั่งงานฟังก์ชัน 2 ส่วน
ปุ่มแรกคือปุ่มตั้งเวลา ส่วนอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มความร้อน

ใช้ปุ่มความร้อนนี้เพื่อเลือกระดับความร้อนในการปรุง
อาหาร ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกเพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

ปุ่มตั้งเวลา

มีหน้าปัดแสดงที่ช่วยให้คุณหมุนปุ่มเพื่อเลือกเวลาใน
การปรุงอาหารที่ต้องการได้ง่าย โดยสามารถตั้งเวลา
ได้นานถึง 35 นาทีต่อครั้ง

การปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ

สำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟอย่างเดียว
สามารถเลือกใช้ระดับความร้อนได้ 5 ระดับที่เหมาะสม
กับชนิดของอาหารมากที่สุด

ระดับความร้อนจะเพิ่มขึ้นด้วยการหมุนปุ่มตามเข็
มนาฬิกา ซึ่งระดับความร้อนต่างๆ สามารถแบ่งได้ดังนี้

	ความร้อน	คำอธิบาย
1	100%	สูง
2	77%	ค่อนข้างสูง
3	55%	กลาง
4	33%	ค่อนข้างต่ำ (ละลายน้ำแข็ง)
5	17%	ต่ำ

3.2 การทำงาน

การเริ่มปรุงอาหาร

1. วางอาหารในเตาอบ แล้วปิดประตูเตาอบ
2. หมุนปุ่มความร้อน เพื่อเลือกระดับความร้อน
3. ใช้ปุ่มตั้งเวลา เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหารหรือน้ำหนัก



ทันทีที่หมุนปุ่มตั้งเวลา เตาอบจะเริ่ม
ทำงาน เมื่อต้องการเลือกเวลาที่น้อย
กว่า 2 นาที ให้หมุนปุ่มตั้งเวลาเลย
2 นาทีไปก่อนแล้วจึงหมุนกลับมาที่เวลา
ที่ต้องการ



ข้อควรระวัง: หากนำอาหารออกจาก
เตาอบก่อนถึงเวลาที่ตั้งไว้และไม่ได้นำไปใช้
เตาอบต่อ ให้หมุนปุ่มตั้งเวลากลับไปที่
เลขศูนย์ทุกครั้ง การหยุดเตาอบใน
ระหว่างกระบวนการปรุงอาหาร ให้กด
ปุ่มปลดล็อกประตูหรือเปิดประตูที่
มีข้อจับ

4 การทำความสะอาดและดูแลรักษา

4.1 การทำความสะอาดและดูแลรักษา

	คำเตือน: ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ตัวทำละลาย สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน วัสดุที่เป็นโลหะ หรือแรงที่มีชนแรงแข็งในการทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า
	คำเตือน: ห้ามจุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟของอุปกรณ์ลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ

1. ปิดเตาอบและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบที่ผนังก่อนที่จะทำความสะอาด
2. ควรดูแลภายในเตาอบให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อมีเศษอาหารกระเด็นหรือของเหลวหกเลอะที่ผนังเตาอบให้เช็ดออกด้วยผ้าเปียกหมาดอาจใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนร่วมด้วยถ้าเตาอบมีคราบสกปรกมากหลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์และสารทำความสะอาดชนิดหยาบอื่นๆ เพราะอาจทิ้งคราบ ร้าวรอย หรือทำให้พื้นผิวประตูม้วนลง
3. ควรทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกด้วยผ้าเปียกหมาด และไม่ควรปล่อยให้มัน้ำซึมเข้าในช่องระบายอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนภายในเตาอบเสียหาย
4. ใช้ผ้าเปียกหมาดเช็ดประตูและกระจกทั้งสองด้าน ซิลประตูและชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันบ่อยๆ เพื่อกำจัดรอยคราบอาหารที่หกหรือกระเด็น ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
5. ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดชนิดไอน้ำ
6. ห้ามทำให้แผงควบคุมเปียก ให้ทำความสะอาดแผงควบคุมด้วยผ้านุ่มที่เปียกหมาดและขณะทำความสะอาดแผงควบคุม ให้เปิดประตูเตาอบทิ้งไว้เพื่อป้องกันเครื่องทำงานโดยไม่ตั้งใจ
7. หากมีไอน้ำสะสมภายในหรือรอบนอกประตูเตาอบให้เช็ดออกด้วยผ้านุ่ม อาจมีไอน้ำเกิดขึ้นเมื่อใช้งานไมโครเวฟในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

8. ควรยกจานแกว้ออกแล้วทำความสะอาดเป็นครั้งคราวล้างจานแก้วในน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานหรือล้างในเครื่องล้างจาน
9. ควรทำความสะอาดวงล้อหมุนและพื้นเตาอบเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงดัง ใช้น้ำยาซักผ้าชนิดอ่อนเช็ดพื้นผิวด้านล่างของเตาอบและอาจล้างวงล้อหมุนด้วยโดยใช้ผ้าผสมน้ำยาล้างจานชนิดอ่อนหรือใช้เครื่องล้างจาน เมื่อนำวงล้อหมุนออกจากร่องที่พื้นเตาอบเพื่อทำความสะอาด จะต้องใส่กลับเข้าในตำแหน่งอย่างถูกต้อง
10. ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในเตาอบของคุณด้วยการผสมน้ำเปล่า 1 ถ้วยกับน้ำหรือเปลือกมะนาวใสในซามไมโครเวฟที่มีกลิ่นลึก แล้วอบในไมโครเวฟ 5 นาที เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
11. เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟเตาอบ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการเปลี่ยน
12. ควรทำความสะอาดเตาอบเป็นประจำ รวมทั้งขจัดเศษอาหารที่หลงเหลือในเตาอบ หากไม่ดูแลรักษาความสะอาดเตาอบ อาจทำให้พื้นผิวเสื่อมสภาพและมีผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า อีกทั้งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้
13. โปรดอย่าทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้านี้ลงถังขยะในครัวเรือนปกติ ควรนำไปทิ้งที่จุดรับทิ้งโดยเฉพาะ

4.2 การจัดเก็บ

หากคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านี้เป็นเวลานาน ให้จัดเก็บอย่างระมัดระวัง

- ก่อนยกอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถอดปลั๊กออก แล้วปล่อยให้เย็นลง
- จัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมลงในกล่องบรรจุภัณฑ์เดิม
- เก็บไว้ในสถานที่ที่เย็นและแห้ง
- เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ห่างจากมือเด็ก

4 การทำความสะอาดและดูแลรักษา

4.3 การจัดการและการขนส่ง

- ระหว่างการจัดการและการขนส่ง ให้ยกหรือขนย้ายโดยที่อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์เดิม บรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะช่วยปกป้องตัวเครื่องไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจชำรุดเสียหายได้
- หากอุปกรณ์ไฟฟ้าตกหล่น จะทำให้เครื่องไม่ทำงานหรือเกิดความเสียหายโดยถาวร

5 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	วิธีแก้ไขที่สามารถทำได้
หากเตาอบไม่ทำงาน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กเตาอบเสียบไว้แน่นดีแล้ว หากไม่แน่น ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบแล้วรอประมาณ 10 วินาที จากนั้นเสียบกลับเข้าไปใหม่ให้แน่น
	ตรวจสอบว่ามีฟิวส์วงจรไหม้ หรือมีการตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือไม่ หากดูเหมือนเกิดจากการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ให้ทดสอบเต้ารับโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่น
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งโปรแกรมบนแผงควบคุมถูกต้องและตั้งเวลาแล้ว
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูปิดแน่นดีแล้วและเข้าตำแหน่งล็อกนิรภัยของประตูแล้ว มิฉะนั้น พลังงานไมโครเวฟจะไม่ไหลผ่านเข้าไปในเตาอบ
หากวิธีข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง ห้ามลองปรับตั้งหรือซ่อมเตาอบด้วยตัวเอง	

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng này trước!

Kính gửi quý khách hàng,

Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm của Hitachi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tận dụng được tối đa sản phẩm đã được sản xuất với chất lượng cao và công nghệ hiện đại. Do đó, vui lòng đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng này và tất cả các tài liệu đi kèm khác trước khi sử dụng sản phẩm và lưu lại để tham khảo sau này. Nếu bạn tặng sản phẩm cho người khác, hãy gửi kèm theo hướng dẫn sử dụng này. Hãy tuân thủ tất cả các cảnh báo và thông tin trong hướng dẫn sử dụng này.

Ý nghĩa của các ký hiệu

Các ký hiệu sau được sử dụng trong các phần khác nhau của hướng dẫn sử dụng này:

 CẢNH BÁO	Nội dung này cho biết các cảnh báo có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc gây chết người nếu người dùng bỏ qua.
 THẬN TRỌNG	Nội dung này cho biết những cảnh báo có thể dẫn đến chấn thương nhẹ hoặc hư hại tài sản nếu người dùng bỏ qua.

Biểu tượng cảnh báo trong sách hướng dẫn này	
	Thông tin quan trọng và gợi ý hữu ích về cách sử dụng.
	Các cảnh báo trong tình huống nguy hiểm liên quan đến an toàn của tính mạng và tài sản.
	Cảnh báo điện giật.
	Cảnh báo bề mặt nóng.
	Biểu tượng này cho biết các hành động bị cấm không được thực hiện.
	Biểu tượng này cho biết các hướng dẫn cần tuân thủ.

Dịch vụ khách hàng

Số điện thoại : 1800 65 60
Email : contact.AHVN@arcelik-hitachi.com
Website : hitachi-homeappliances.com/vn



Thiết bị này được sản xuất trong cơ sở thân thiện với môi trường, không gây hại đến thiên nhiên.
VIETNAM 42

Hướng dẫn an toàn

Vui lòng tuân thủ những hướng dẫn an toàn này.

Hướng dẫn an toàn quan trọng, hãy đọc kỹ và giữ lại để tham khảo sau này

Cảnh báo an toàn

Phần này có các hướng dẫn an toàn sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, tiếp xúc với năng lượng vi sóng rò rỉ, thương tích cá nhân hoặc tổn hại tài sản. Nếu không làm theo những hướng dẫn này, bạn sẽ mất mọi điều kiện bảo hành.



THẬN TRỌNG



Lò vi sóng của Hitachi tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hiện hành; do đó, nếu có bất kỳ hỏng hóc nào đối với thiết bị hoặc dây nguồn, việc sửa chữa hoặc thay thế phải do đại lý, trung tâm bảo dưỡng hoặc chuyên gia và nhân viên bảo dưỡng được ủy quyền tiến hành để tránh mọi nguy hiểm. Công việc sửa chữa bị lỗi hoặc không đủ tiêu chuẩn có thể nguy hiểm và gây ra rủi ro cho người sử dụng.



Chỉ nên sử dụng thiết bị này trong hộ gia đình và các ứng dụng tương tự như:

- Khu vực nhà bếp nhân viên tại các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- Trang trại
- Dành cho khách ở khách sạn và những môi trường lưu trú khác;
- Những môi trường có phòng ngủ kèm điểm tâm.



Không nên sử dụng sản phẩm trong môi trường công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm.



Không nên sử dụng lò vi sóng khi mở cửa lò; nếu không, bạn có thể tiếp xúc với năng lượng vi sóng có hại. Không được tắt hay tự ý sửa chữa khóa an toàn.



Lò vi sóng được sử dụng để hâm nóng thức ăn và đồ uống. Việc sấy khô thực phẩm hoặc quần áo và làm nóng túi chườm, dép lê, bọt biển, khăn ẩm và những đồ vật tương tự có thể dẫn đến nguy cơ bị thương, bắt lửa hoặc hỏa hoạn.



Không được để bất kỳ đồ vật gì giữa mặt trước và cửa lò vi sóng. Không để bụi bẩn hoặc chất tẩy rửa dư thừa tích tụ trên bề mặt nắp đậy.



Mọi công tác bảo dưỡng liên quan đến việc tháo nắp bảo vệ tránh tiếp xúc với năng lượng vi sóng phải do các cá nhân/nhân viên bảo dưỡng được ủy quyền thực hiện. Mọi phương pháp tiếp cận khác đều nguy hiểm.



Sản phẩm của bạn được sử dụng để nấu, hâm nóng và rã đông thực phẩm trong gia đình. Không được sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại.



Lò vi sóng của bạn không được thiết kế để sấy khô bất kỳ sinh vật sống nào.



Không sử dụng thiết bị của bạn để sấy quần áo hoặc khăn nhà bếp.



Không sử dụng thiết bị ngoài trời, trong phòng tắm, trong môi trường ẩm ướt hoặc ở những nơi có thể làm ướt thiết bị.

THẬN TRỌNG

-  Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc bảo hành cho những hỏng hóc do sử dụng sai hoặc xử lý thiết bị không đúng cách.
-  Tuyệt đối không cố tháo dỡ thiết bị. Chúng tôi không chấp nhận bảo hành cho những hỏng hóc do xử lý không đúng cách.
-  Chỉ sử dụng các bộ phận chính hãng hoặc các bộ phận được nhà sản xuất khuyến dùng.
-  Phải luôn giám sát thiết bị khi đang sử dụng.
-  Luôn sử dụng thiết bị trên bề mặt ổn định, bằng phẳng, khô và sạch, và không trơn trượt.
-  Không nên sử dụng thiết bị bằng đồng hồ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.
-  Hãy vệ sinh tất cả các bộ phận trước lần sử dụng đầu tiên. Vui lòng xem thông tin chi tiết trong phần “Vệ sinh và bảo trì”.
-  Chỉ sử dụng thiết bị đúng mục đích theo mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.
-  Thiết bị rất nóng khi đang sử dụng. Lưu ý không chạm vào các bộ phận nóng bên trong lò vi sóng.
-  Không sử dụng lò vi sóng khi lò trống.
-  Dụng cụ nấu có thể rất nóng do nhiệt truyền từ thực phẩm được hâm nóng sang dụng cụ. Bạn có thể cần sử dụng găng tay dành cho lò vi sóng để lấy dụng cụ ra.
-  Phải kiểm tra dụng cụ nấu để đảm bảo rằng chúng phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.
-  Không được đặt lò vi sóng trên bếp hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác. Nếu không, lò vi sóng có thể bị hỏng và mất hiệu lực bảo hành.
-  Hơi nước có thể thoát ra khi mở nắp hoặc giấy bạc sau khi nấu chín thực phẩm.
-  Thiết bị và các bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị có thể rất nóng khi đang sử dụng.
-  Cửa và kính bên ngoài có thể rất nóng khi đang sử dụng thiết bị.
-  Hãy đảm bảo rằng nguồn điện chính của bạn tuân thủ theo thông tin được cung cấp trên bảng thông số của thiết bị.
-  Cách duy nhất để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện là rút phích nguồn khỏi ổ điện.
-  Chỉ sử dụng thiết bị với ổ cắm được nối đất.
-  Tuyệt đối không sử dụng thiết bị nếu dây nguồn hoặc thiết bị bị hỏng hóc.
-  Không sử dụng thiết bị với dây nguồn nối dài.



THẬN TRỌNG



Tuyệt đối không chạm vào thiết bị hoặc phích cắm khi tay ẩm hoặc ướt.



Đặt thiết bị sao cho luôn dễ tiếp cận phích cắm.



Tránh làm hỏng dây nguồn bằng cách không chèn ép, uốn cong hoặc cọ xát vào các cạnh sắc nhọn. Giữ dây nguồn tránh xa các bề mặt nóng và ngọn lửa trần.



Đảm bảo rằng không có nguy cơ dây nguồn có thể vô tình bị kéo hoặc ai đó vướng phải dây nguồn khi đang sử dụng thiết bị.



Rút phích cắm thiết bị trước mỗi lần vệ sinh và khi không sử dụng thiết bị.



Không kéo dây nguồn thiết bị để ngắt kết nối khỏi nguồn cấp điện và tuyệt đối không quấn dây nguồn quanh thiết bị.



Không ngâm thiết bị, dây nguồn hoặc phích điện trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không để thiết bị dưới vòi nước chảy.



Không cố tình làm hỏng dây nguồn theo bất kỳ cách nào và không được gắn dây nguồn gần nguồn nhiệt.
Dây nguồn bị hỏng có thể gây ra nguy cơ bị điện giật hoặc hỏa hoạn.



Đảm bảo phích cắm AC luôn sạch sẽ.
Phích cắm có thể gây ra hỏa hoạn.



Đảm bảo phích cắm vừa khít với ổ. Việc này có thể gây điện giật, chập mạch, khói hoặc hỏa hoạn.



Tránh nước

Tránh ngâm thiết bị trong nước hoặc để nước xâm nhập vào bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.
Việc này có thể gây điện giật hoặc chập mạch.



Tuyệt đối không sử dụng gần nguồn nước hoặc lửa.
Việc này có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.



Rút phích điện khỏi ổ cắm bằng cách cầm vào phích cắm thay vì kéo dây.
Việc này có thể gây điện giật, chập mạch hoặc bỏng.



Khi hâm nóng thực phẩm trong hộp đựng bằng nhựa hoặc giấy, hãy giám sát lò vi sóng do có nguy cơ bắt lửa.



Tháo dây buộc và/hoặc các tay cầm kim loại của túi nhựa hoặc giấy trước khi cho túi vào lò vi sóng.



Nếu thấy có khói, hãy tắt hoặc rút phích nguồn thiết bị nếu thấy an toàn và vặn đóng cửa để dập tắt ngọn lửa.



Không sử dụng lò vi sóng để bảo quản thực phẩm. Không để các đồ vật bằng giấy, đồ nấu ăn hoặc thực phẩm trong lò vi sóng khi không sử dụng.



Phải khuấy hoặc lắc đều đồ trong bình sữa và lọ đựng thức ăn trẻ em và kiểm tra nhiệt độ trước khi dùng để tránh bị bỏng.



THẬN TRỌNG



Thiết bị này là thiết bị ISM Nhóm 2, Loại B. Nhóm 2 bao gồm tất cả các thiết bị ISM (Công nghiệp, Khoa học và Y tế) thường tạo ra năng lượng tần số vô tuyến và/hoặc được sử dụng dưới dạng bức xạ điện từ để xử lý vật liệu và máy gia công tia lửa điện.



Thiết bị Loại B phù hợp để sử dụng cho các cơ sở gia dụng và các cơ sở được kết nối trực tiếp với mạng lưới cấp điện hạ áp.



Không sử dụng dầu ăn trong lò vi sóng. Dầu nóng có thể làm hỏng các bộ phận và vật liệu của lò vi sóng, và thậm chí có thể gây bỏng da.



Đâm thủng các thực phẩm có vỏ dày như khoai tây, bí xanh, táo và hạt dẻ.



Phải đặt thiết bị sao cho mặt sau ốp vào tường.



Trước khi di chuyển thiết bị, hãy cố định giá xoay để tránh làm hỏng.



Không được nấu trứng còn nguyên vỏ và hâm nóng trứng luộc còn nguyên vỏ trong lò vi sóng vì chúng có thể bị nổ, ngay cả sau khi hâm nóng xong bằng lò vi sóng.



CẢNH BÁO



Nếu cửa hoặc vòng đệm kín cửa bị hỏng, không được sử dụng lò vi sóng cho đến khi được nhân viên có trình độ sửa chữa.



Vì vấn đề an toàn, ngoài nhân viên có trình độ, không ai được phép tiến hành bất kỳ công tác bảo dưỡng hay sửa chữa nào liên quan đến việc tháo nắp bảo vệ tránh tiếp xúc với năng lượng vi sóng.



Không được hâm nóng thực phẩm lỏng và các thực phẩm khác trong hộp đựng kín vì chúng có thể phát nổ.



Phải thường xuyên vệ sinh lò vi sóng và loại bỏ thực phẩm bám dính.



Phải để ít nhất 20 cm khoảng trống bề mặt phía trên của lò vi sóng.



Không để thực phẩm bị cháy; nếu không có thể gây ra hỏa hoạn.



Không sử dụng hóa chất và thiết bị vệ sinh sử dụng hơi nước để vệ sinh thiết bị.



Cần hết sức thận trọng khi sử dụng gần trẻ em và những người có sức khỏe thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế.



CẢNH BÁO



Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có sức khỏe thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế hoặc những người không có kiến thức và kinh nghiệm nếu họ được giám sát về cách sử dụng an toàn sản phẩm hoặc họ được hướng dẫn phù hợp hoặc hiểu rõ các rủi ro khi sử dụng sản phẩm. Không được để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Không được để trẻ em thực hiện các quy trình vệ sinh và bảo trì trừ khi có sự giám sát của người lớn.



Nguy cơ nghẹt thở! Để tất cả các vật liệu đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.



Do nhiệt độ quá cao phát sinh ở các chế độ nướng và kết hợp, chỉ nên cho phép trẻ em sử dụng các chế độ này khi có người lớn giám sát.



Giữ sản phẩm và dây nguồn tránh xa trẻ em dưới 8 tuổi.



Không nấu thực phẩm trực tiếp trên khay thủy tinh. Để thực phẩm trong/trên dụng cụ nấu ăn phù hợp trước khi cho vào lò vi sóng.



Không được sử dụng hộp đựng thực phẩm và đồ uống bằng kim loại khi nấu bằng lò vi sóng. Nếu không, có thể phát sinh tia lửa điện.



Sản phẩm này không được thiết kế để gắn liền với bất kỳ thiết bị nào. Không được để sản phẩm trong tủ hoặc hộp khi đang sử dụng.



Không được sử dụng thiết bị vệ sinh bằng hơi nước.




Phải thường xuyên vệ sinh lò vi sóng và loại bỏ thực phẩm bám dính. Nếu không duy trì lò vi sóng trong tình trạng sạch sẽ có thể dẫn đến tình trạng xuống cấp của bề mặt có thể ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của thiết bị và có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm.



Hâm nóng đồ uống bằng lò vi sóng có thể dẫn đến tình trạng sôi trào nếu để quá mức, do đó phải cẩn thận khi xử lý hộp đựng.

1 Lò vi sóng của bạn

1.1 Tổng quan

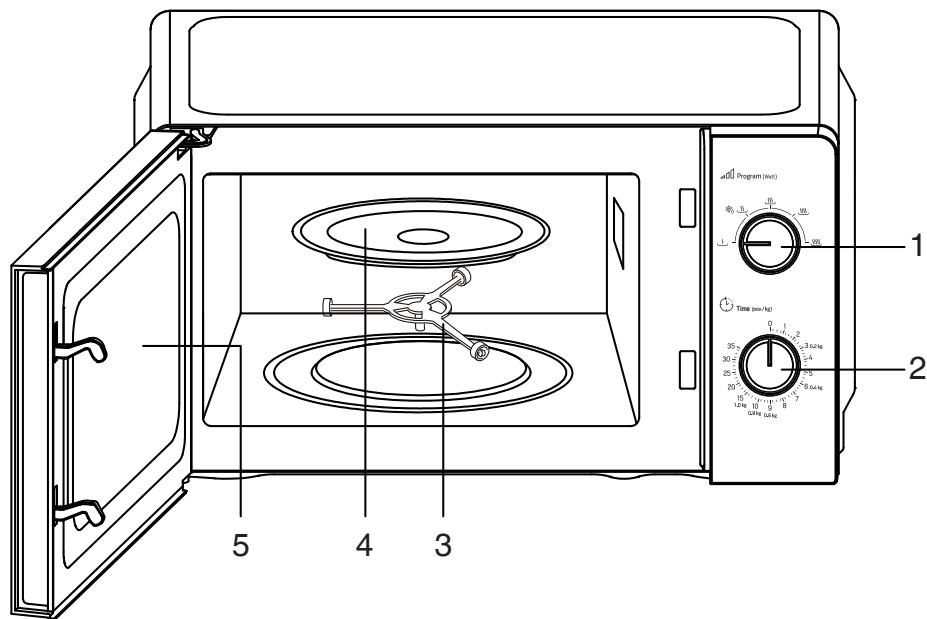

Điều khiển và các bộ phận

- 1. Nút chỉnh công suất
- 2. Nút chỉnh thời gian
- 3. Vòng đỡ xoay
- 4. Khay kính
- 5. Cửa lò

1.2 Dữ liệu kỹ thuật

	HMR-M2002
Điện áp định mức	230V~, 50Hz
Đầu vào định mức (Vi sóng)	1050W
Công suất nướng	700W
Đầu ra định mức (Vi sóng)	2450MHz
Tần số vi sóng	5 levels
Kích thước bên ngoài (C*R*S) mm	258*440*330 mm
Đĩa quay thủy tinh	255 mm
Công suất lò vi sóng	20 L
Khối lượng tịnh	10,7 kg
Màu	Đen


Bảo lưu quyền sửa đổi thiết kế và kỹ thuật.

Các ký hiệu trên thiết bị hoặc các giá trị được nêu trong các tài liệu khác được cung cấp kèm theo sản phẩm là các giá trị thu được trong các điều kiện của phòng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn có liên quan. Các giá trị này có thể thay đổi trong quá trình sử dụng thiết bị và điều kiện môi trường.

1 Lò vi sóng của bạn

1.3 Lắp giá xoay

- Tuyệt đối không đặt ngược khay thủy tinh. Tuyệt đối không được chặn chuyển động của khay thủy tinh.
- Phải luôn sử dụng cả khay thủy tinh và giá xoay trong quá trình nấu.
- Phải luôn đặt tất cả thực phẩm và hộp đựng thực phẩm trên khay thủy tinh để nấu.
- Nếu khay thủy tinh hoặc giá xoay bị nứt hoặc vỡ, hãy liên hệ với trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền gần nhất.

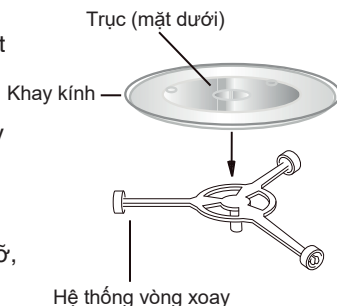

2 Lắp đặt và kết nối

2.1 Lắp đặt

1. Đảm bảo rằng đã tháo bỏ tất cả vật liệu đóng gói khỏi bên trong cửa.



CẢNH BÁO: Kiểm tra lò vi sóng xem có bất kỳ hỏng hóc nào không, chẳng hạn như cửa bị cong hoặc không khóp, vòng đệm cửa và bề mặt bật kín bị hỏng, bản lề và chốt cửa bị gãy hoặc lỏng và vết lõm bên trong khoang hoặc trên cửa. Nếu có bất kỳ hỏng hóc nào, không được sử dụng lò vi sóng và hãy liên hệ với nhân viên bảo dưỡng có trình độ.

2. Phải đặt lò vi sóng trên bề mặt bằng phẳng, ổn định để cố định và có thể nấu được các loại thực phẩm nặng nhất trong lò.
3. Không đặt lò vi sóng ở nơi có nhiệt độ, ẩm ướt hoặc độ ẩm cao hoặc gần các vật liệu dễ cháy.
4. Để sử dụng đúng cách, lò vi sóng phải được đặt ở nơi thông thoáng. Để khoảng trống 20 cm phía trên lò, 10 cm phía sau lò và 5 cm ở hai bên.

Không che hoặc chặn bất kỳ lỗ hở nào trên thiết bị. Không được tháo chân thiết bị.

5. Không sử dụng lò vi sóng khi không có khay thủy tinh, giá xoay và trục đặt đúng vị trí.
6. Đảm bảo rằng dây nguồn không bị hỏng và không luồn bên dưới lò vi sóng hoặc bất kỳ bề mặt nóng hoặc sắc nào khác.
7. Ổ cắm phải dễ tiếp cận để có thể dễ dàng rút phích cắm trong trường hợp khẩn cấp.
8. Không sử dụng lò vi sóng ngoài trời.

2.2 Nhiều sóng vô tuyến

Sử dụng lò vi sóng có thể gây nhiễu cho đài, TV hoặc các thiết bị tương tự.

Khi có hiện tượng nhiễu sóng, có thể làm giảm hoặc loại bỏ nhiễu bằng cách thực hiện các biện pháp sau:

1. Vệ sinh cửa và bề mặt đệm kín lò vi sóng.
2. Chỉnh lại hướng ăng-ten thu của đài hoặc ti vi.
3. Đặt lại lò vi sóng so với hướng của các thiết bị thu.
4. Chuyển lò vi sóng ra xa các thiết bị thu.
5. Cắm lò vi sóng vào ổ cắm khác để lò vi sóng và các thiết bị thu sử dụng các mạch điện khác nhau.

2 Lắp đặt và kết nối

2.3 Nguyên lý hoạt động của lò vi sóng

1. Sắp xếp thực phẩm cẩn thận. Đặt các phần dày nhất hướng ra bên ngoài đĩa.
2. Theo dõi thời gian nấu. Nấu theo khoảng thời gian ngắn nhất được quy định và nấu thêm nếu cần. Thực phẩm quá cháy có thể bốc khói hoặc bắt lửa.
3. Đậy thực phẩm khi nấu. Nấp đậy chống bắn tung tóe và giúp thức ăn chín đều.
4. Lật thực phẩm một lần trong khi nấu bằng lò vi sóng để nấu nhanh các loại thực phẩm như thịt gà và bánh hamburger. Phải lật ít nhất một lần với các thực phẩm lớn như thịt quay.
5. Sắp xếp lại thực phẩm như thịt viên khi nấu được một nửa thời gian từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài.

2.4 Hướng dẫn nối đất

Thiết bị này phải được nối đất. Lò vi sóng được trang bị dây nguồn có dây nối đất kèm phích cắm nối đất. Thiết bị phải được cắm vào ổ cắm trên tường được lắp đặt và nối đất đúng cách. Trong trường hợp chập mạch điện, việc nối đất sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật bằng cách cung cấp đường thoát cho dòng điện. Bạn nên cung cấp một mạch điện riêng chỉ sử dụng cho lò vi sóng. Việc sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm và có thể gây ra hỏa hoạn hoặc các tai nạn khác làm hỏng lò vi sóng.



CẢNH BÁO: Sử dụng phích cắm nối đất không đúng cách có thể gây ra nguy cơ bị điện giật.



Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách nối đất hoặc hướng dẫn kết nối điện, hãy tham khảo ý kiến của thợ điện hoặc nhân viên bảo dưỡng có trình độ.



Cả nhà sản xuất và đại lý đều không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hỏng hóc lò vi sóng hoặc thương tích cá nhân do không tuân thủ các quy trình kết nối điện.

Các dây trong dây nguồn chính này có màu theo mã sau:

Màu xanh lá và màu vàng = DÂY NỐI ĐẤT

Màu xanh dương = DÂY MÁT

Màu nâu = DÂY CÓ ĐIỆN

2.5 Dùng dụng cụ nấu

1. Vi sóng không thể truyền nhiệt qua vật liệu kim loại. Chỉ dùng dụng cụ nấu phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng. Không được sử dụng hộp đựng thực phẩm và đồ uống bằng kim loại khi nấu bằng lò vi sóng. Không áp dụng yêu cầu này nếu nhà sản xuất quy định kích thước và hình dáng của hộp đựng kim loại phù hợp để nấu bằng lò vi sóng.
2. Vi sóng không thể truyền nhiệt qua vật liệu kim loại, do đó không nên dùng dụng cụ nấu bằng kim loại hoặc bát đĩa có viền kim loại.
3. Không sử dụng sản phẩm giấy tái chế khi nấu bằng lò vi sóng vì chúng có thể chứa các mảnh kim loại nhỏ có thể gây ra tia lửa và/hoặc hỏa hoạn.
4. Nên sử dụng bát đĩa tròn/bầu dục thay vì bát đĩa hình vuông/thuôn dài vì thức ăn ở các góc thường dễ bị cháy.


2 Lắp đặt và kết nối

Danh sách dưới đây là hướng dẫn chung để giúp bạn chọn đúng dụng cụ nấu.

Dụng cụ nấu	Vi sóng
Kính chịu nhiệt	Có
Kính không chịu nhiệt	Không
Sứ chịu nhiệt	Có
Bát đĩa nhựa an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng	Có
Giấy dùng cho nhà bếp	Có
Khay kim loại	Không
Giá kim loại	Không
Màng bọc & hộp đựng màng bọc	Không

3 Sử dụng

3.1 Bảng điều khiển

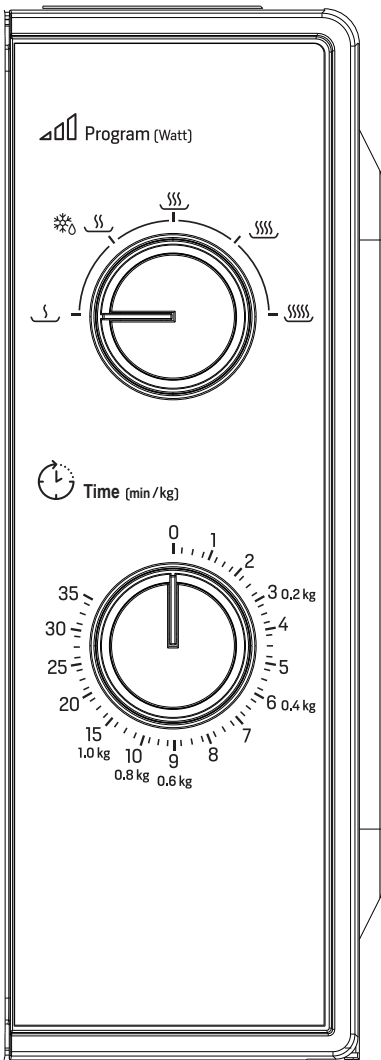

Bảng điều khiển gồm hai núm điều khiển chức năng là núm chỉnh giờ và núm chỉnh công suất.

Núm chỉnh công suất

Bạn sử dụng núm chỉnh công suất này để chọn mức công suất nấu. Đây là bước đầu tiên để bắt đầu một lượt nấu.

Núm chỉnh thời gian

Bạn có thể dễ dàng thiết lập thời gian trực quan bằng cách vận núm để chọn thời gian nấu mong muốn lên đến 35 phút cho mỗi lượt nấu.

Nấu ăn bằng lò vi sóng

Đối với việc nấu ăn thông thường bằng lò vi sóng, có năm mức công suất để bạn có thể chọn ra mức phù hợp nhất cho món ăn. Mức công suất sẽ tăng lên khi bạn vận núm theo chiều kim đồng hồ. Các mức công suất được phân loại như sau:

	Công suất phát ra	Thông tin mô tả
1	100%	Cao
2	77%	Trung bình cao
3	55%	Trung bình
4	33%	Trung bình thấp (Rã đông)
5	17%	Thấp

3.2 Sử dụng

Để bắt đầu một lượt nấu,

1. Đặt thức ăn vào lò và đóng cửa lò.
2. Vận núm chỉnh công suất để chọn mức công suất.
3. Sử dụng núm chỉnh thời gian để thiết lập thời gian nấu hoặc trọng lượng.

Lò vi sóng sẽ bắt đầu nấu ngay sau khi bạn vận núm chỉnh thời gian. Khi chọn thời gian dưới 2 phút, hãy vận núm chỉnh thời gian qua mức 2 phút rồi vận lại về thời gian chính xác.

CHÚ Ý: Luôn vận núm chỉnh thời gian về mức 0 khi bạn lấy đồ ăn ra khỏi lò trước khi hết thời gian nấu đã thiết lập hoặc khi không sử dụng lò. Để dừng lò trong quá trình nấu, nhấn nút mở cửa hoặc mở cửa bằng tay cầm.

4 Vệ sinh và bảo quản

4.1 Vệ sinh và bảo quản



CẢNH BÁO: Tuyệt đối không sử dụng xăng, dung môi, chất tẩy rửa ăn mòn, các vật kim loại hoặc bàn chải cứng để làm sạch thiết bị.



CẢNH BÁO: Tuyệt đối không ngâm thiết bị hoặc dây nguồn của thiết bị trong nước hoặc trong bất kỳ chất lỏng nào khác.

1. Tắt lò vi sóng và rút phích điện khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh.
2. Đảm bảo bên trong lò vi sóng luôn sạch sẽ. Khi thức ăn bắn tung tóe hoặc chất lỏng tràn ra bám vào thành lò vi sóng, hãy lau sạch bằng khăn ẩm. Có thể sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nếu lò vi sóng quá bẩn. Tránh sử dụng bình xịt và các chất tẩy rửa mạnh khác vì chúng có thể làm ố, tạo vết hoặc xỉn màu bề mặt cửa.
3. Phải vệ sinh các bề mặt bên ngoài bằng khăn ẩm. Để tránh làm hỏng các bộ phận đang hoạt động bên trong lò, không được để nước lọt vào qua các lỗ thông hơi.
4. Thường xuyên lau cả hai mặt cửa và cửa sổ, vòng đệm cửa và các bộ phận lân cận bằng khăn ẩm để loại bỏ vết đổ tràn hoặc vết bẩn. Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn.
5. Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước.
6. Nếu có hơi nước tích tụ bên trong hoặc quanh phần bên ngoài cửa lò vi sóng, hãy lau bằng khăn mềm. Tình trạng này có thể xảy ra khi sử dụng lò vi sóng trong điều kiện có độ ẩm cao. Và tình trạng này hoàn toàn bình thường.
7. Cần thường xuyên lấy khay thủy tinh ra để vệ sinh. Rửa khay trong nước pha chất tẩy rửa ấm hoặc trong máy rửa bát.
8. Phải vệ sinh thường xuyên vòng xoay và sàn lò vi sóng để tránh tiếng ồn quá lớn. Chỉ cần lau bề mặt đáy lò vi sóng bằng chất tẩy rửa nhẹ. Có thể rửa vòng xoay trong nước pha chất tẩy rửa nhẹ hoặc máy rửa bát. Khi tháo vòng xoay khỏi sàn khoang lò để vệ sinh, hãy đảm bảo lắp lại đúng vị trí.
9. Khử mùi cho lò vi sóng bằng cách pha một cốc nước với nước cốt và vỏ của một quả chanh vào một cái bát sâu có thể dùng được trong lò vi sóng, quay trong lò vi sóng trong 5 phút. Lau thật khô bằng khăn mềm.
10. Khi cần thay đèn trong lò vi sóng, hãy tham khảo ý kiến đại lý để được thay thế.
11. Vui lòng không thải bỏ thiết bị này vào thùng rác sinh hoạt; cần thải bỏ tại trung tâm xử lý rác thải cụ thể theo quy định của địa phương.
12. Loại bỏ cận thực phẩm và vệ sinh lò nướng thường xuyên. Việc không giữ lò sạch sẽ có thể gây xuống cấp bề mặt, từ đó, có thể ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của thiết bị và có thể dẫn đến nguy hiểm.
13. Khi sử dụng lò vi sóng có chức năng nướng lần đầu, lò có thể tạo ra khói và mùi nhẹ. Đây là hiện tượng bình thường vì lò làm bằng thép tấm tráng dầu bôi trơn, lò mới thường tạo ra khói và mùi do đốt cháy dầu bôi trơn. Hiện tượng này sẽ hết sau thời gian sử dụng.

4.2 Bảo quản

Hãy bảo quản thiết bị cẩn thận khi bạn không có ý định sử dụng trong thời gian dài.

- Rút phích cắm của thiết bị và sau đó để nguội hoàn toàn trước khi nhắc thiết bị.
- Để thiết bị và các phụ kiện trong bao bì ban đầu.
- Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
- Luôn để thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em.

4 Vệ sinh và bảo quản

4.3 Xử lý và vận chuyển

- Trong quá trình xử lý và vận chuyển, hãy đóng gói thiết bị trong bao bì gốc. Bao bì của thiết bị bảo vệ thiết bị khỏi những hư hỏng vật lý.
- Không đặt vật nặng lên thiết bị hoặc bao bì. Thiết bị có thể bị hỏng.
- Làm rơi thiết bị sẽ khiến thiết bị không thể hoạt động hoặc gây hư hỏng vĩnh viễn.

5 Xử lý sự cố

Sự cố	Giải pháp có thể
Nếu lò vi sóng không hoạt động	Kiểm tra để đảm bảo đã cắm phích điện chắc chắn. Nếu chưa cắm chắc, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, chờ 10 giây và cắm lại chắc chắn.
	Kiểm tra xem có bị nổ cầu chì hoặc cầu dao chính bị kẹt hay không. Nếu những vấn đề này có vẻ bình thường, hãy kiểm tra ổ cắm với một thiết bị khác.
	Kiểm tra để đảm bảo rằng bảng điều khiển được lập trình chính xác và đã thiết lập bộ hẹn giờ.
	Kiểm tra để đảm bảo rằng cửa đã được đóng kín khớp vào hệ thống khóa cửa an toàn. Nếu không, năng lượng vi sóng sẽ bị rò rỉ.
Nếu không có cách nào nêu trên khắc phục được tình hình, hãy liên hệ với kỹ thuật viên có trình độ. Đừng cố tự ý điều chỉnh hoặc sửa chữa lò vi sóng.	

Harap baca panduan ini terlebih dahulu!

Pelanggan yang terhormat,

Terima kasih telah memilih produk Hitachi. Kami berharap Anda mendapatkan hasil terbaik dari produk yang telah diproduksi dengan kualitas tinggi dan teknologi mutakhir. Oleh karena itu, harap baca seluruh panduan pengguna ini serta semua dokumen lain yang menyertainya dengan saksama sebelum menggunakan produk dan simpan panduan ini sebagai referensi untuk penggunaan di masa mendatang. Jika Anda memberikan produk ini kepada orang lain, berikan juga panduan penggunaannya. Patuhi semua peringatan dan informasi dalam panduan pengguna ini.

Arti simbol

Simbol berikut digunakan di berbagai bagian dari panduan pengguna ini:

	PERINGATAN	Peringatan ini menunjukkan bahwa, jika diabaikan, dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.
	HATI-HATI	Peringatan ini menunjukkan bahwa, jika diabaikan, dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan properti.

Arti dari simbol dalam panduan inisial	
	Informasi penting dan petunjuk yang bermanfaat tentang penggunaan.
	Peringatan untuk situasi berbahaya terkait keselamatan jiwa dan properti.
	Peringatan adanya sengatan listrik.
	Peringatan permukaan panas.
	Menunjukkan larangan yang tidak boleh dilakukan.
	Menunjukkan pesan “arahan” yang harus dilakukan.

Nomor Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan: IMKG.2179.09.2022

Layanan Purna Jual

Segera hubungi Hitachi Service Center jika kabel listrik rusak atau memerlukan perbaikan serius. Jika ditemukan ketidak-normalan fungsi saat produk beroperasi, segera cabut steker listrik dan segera hubungi service center untuk dilakukan langkah perbaikan.

Nama Importir

PT. Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Indonesia

Rich Palace Shop House Blok D1 & D2,
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40, Jakarta 11620, Indonesia
hitachi-homeappliances.com/id-en/

T: +62-21-58910088 dan +62-21-80681221

F: +62-21-58910099

Service.center.AHID@arcelik-hitachi.com



**DAUR ULANG DAN
DAPAT DIDAU ULANG
KERTAS**

Peralatan ini telah diproduksi di fasilitas yang ramah lingkungan tanpa merusak alam.

Perhatian keselamatan

Harap ikuti perhatian keselamatan ini.

Petunjuk Keselamatan Penting Baca dengan Seksama dan Simpan Untuk Referensi Di Masa Mendatang

Peringatan keselamatan

Bagian ini berisi petunjuk keselamatan yang akan membantu melindungi dari risiko kebakaran, sengatan listrik, paparan energi gelombang mikro yang bocor, cedera diri, atau kerusakan properti. Ketidakpatuhan dalam mengikuti petunjuk ini akan membatalkan setiap garansi.



HATI-HATI



Tungku Gelombang Mikro Hitachi memenuhi standar keselamatan yang berlaku; oleh karena itu, jika terjadi kerusakan pada peralatan atau kabel daya, sebaiknya diperbaiki atau diganti oleh dealer, pusat servis, atau spesialis dan layanan resmi serupa guna menghindari bahaya. Pekerjaan perbaikan yang salah atau tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan bahaya dan menimbulkan risiko bagi pengguna.



Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan aplikasi serupa seperti:

- Area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
- Rumah pertanian
- Oleh klien di hotel, dan lingkungan perumahan lainnya;
- Lingkungan hotel Bed and Breakfast.



Alat ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan dalam industri atau laboratorium.



Jangan mencoba menyalakan tungku saat pintunya terbuka; jika tidak, Anda dapat terpapar energi gelombang mikro yang berbahaya. Kunci pengaman tidak boleh dinonaktifkan atau dirusak.



Tungku Gelombang Mikro ditujukan untuk memanaskan makanan dan minuman. Pengeringan makanan atau pakaian dan pemanasan bantal pemanas, sandal, spons, kain lembap dan sejenisnya dapat menyebabkan risiko cedera, sulingan api atau kebakaran.



Jangan meletakkan benda apa pun di antara sisi depan dan pintu tungku. Jangan biarkan kotoran atau sisa bahan pembersih menumpuk di permukaan penutup.



Setiap pekerjaan servis yang melibatkan pelepasan penutup yang melindungi paparan energi gelombang mikro harus dilakukan oleh pihak/servis yang berwenang. Pendekatan lain membahayakan.



Produk Anda ditujukan untuk memasak, memanaskan, dan mencairkan makanan di rumah. Alat ini tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.



Tungku Anda tidak dirancang untuk mengeringkan makhluk hidup apa pun.



Jangan gunakan alat ini untuk mengeringkan pakaian atau handuk dapur.



Jangan gunakan alat ini di luar ruangan, kamar mandi, lingkungan lembap atau di tempat yang dapat menyebabkan alat menjadi basah.



HATI-HATI

- ❗ Tidak ada pertanggunggaan atau klaim garansi yang harus ditanggung untuk kerusakan yang timbul dari penyalahgunaan atau penanganan alat yang tidak tepat.
- ❗ Jangan pernah mencoba membongkar alat. Tidak ada klaim garansi yang diterima untuk kerusakan yang disebabkan oleh penanganan yang tidak tepat.
- ❗ Gunakan hanya suku cadang asli atau suku cadang yang direkomendasikan oleh pabrik.
- ⊘ Jangan tinggalkan alat ini tanpa pengawasan saat sedang digunakan.
- ❗ Selalu gunakan alat di atas permukaan yang kokoh, rata, bersih, kering, dan tidak licin.
- ❗ Alat tidak boleh dioperasikan dengan pengatur waktu jam eksternal atau sistem kendali jarak jauh yang terpisah.
- ❗ Bersihkan semua bagian sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kali. Silakan lihat detail yang dijelaskan di bagian "Pembersihan dan Pemeliharaan".
- ❗ Operasikan alat hanya untuk tujuan yang dimaksudkan sebagaimana yang dijelaskan dalam panduan ini.
- ❗ Saat digunakan alat akan sangat panas. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh bagian yang panas di dalam tungku.
- ⊘ Jangan mengoperasikan tungku dalam keadaan kosong.
- ❗ Peralatan masak dapat menjadi panas karena panas yang dipindahkan dari makanan yang dipanaskan ke peralatan. Anda mungkin memerlukan sarung tangan tungku untuk memegang peralatan masak.
- ❗ Peralatan masak harus diperiksa untuk memastikan bahwa peralatan tersebut cocok untuk digunakan dalam Tungku Gelombang Mikro.
- ⊘ Jangan meletakkan tungku di atas kompor atau peralatan penghasil panas lainnya. Jika tidak, tungku dapat rusak dan garansi menjadi batal.
- ❗ Uap mungkin keluar saat membuka penutup atau foil setelah memasak makanan.
- ❗ Alat dan permukaannya yang mudah dijangkau dapat sangat panas saat alat sedang digunakan.
- ❗ Pintu dan kaca luar dapat sangat panas saat alat sedang digunakan.
- ❗ Pastikan catu daya utama Anda sesuai dengan informasi yang diberikan pada pelat rating alat.
- ❗ Satu-satunya cara untuk memutuskan alat dari catu daya adalah dengan mencabut steker listrik dari stopkontak.
- ⚠ Gunakan alat hanya dengan stopkontak yang dibumikan.
- ⊘ Jangan pernah menggunakan alat jika kabel daya atau alat itu sendiri rusak.
- ⊘ Jangan gunakan alat ini dengan kabel tambahan.



HATI-HATI



Jangan pernah menyentuh alat atau stekernya dengan tangan yang lembap atau basah.



Tempatkan alat sebagaimana mestinya sehingga steker selalu dapat dijangkau.



Cegah kerusakan pada kabel daya dengan tidak menindih, menekuk, atau menggeseknya pada ujung yang tajam. Jauhkan kabel daya dari permukaan yang panas dan nyala api.



Pastikan tidak ada bahaya yang dapat menyebabkan kabel daya tercabut secara tidak sengaja atau seseorang dapat tersandung kabel daya saat alat sedang digunakan.



Cabut steker alat sebelum setiap pembersihan dan saat alat tidak digunakan.



Jangan menarik kabel daya alat untuk melepaskannya dari catu daya dan jangan sekali-kali melilitkan kabel daya pada alat.



Jangan merendam alat, kabel daya, atau steker listrik dalam air atau cairan lainnya. Jangan meletakkannya di bawah air mengalir.



Jangan mencoba merusak kabel dengan cara apa pun dan kabel tidak boleh dipasang di dekat sumber pemanas. Kabel yang rusak dapat menyebabkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran.



Jaga selalu kebersihan steker AC. Hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.



Pastikan steker pas sepenuhnya ke soket. Jika tidak maka dapat menyebabkan sengatan listrik, korsleting, asap atau bahaya kebakaran.



Avoid water

Jangan membenamkan bodi utama ke dalam air atau memasukkan air ke bagian bodi mana pun. Jika tidak maka dapat menyebabkan sengatan listrik atau bahaya korsleting.



Jangan pernah gunakan di dekat air atau api. Jika tidak maka dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebocoran listrik.



Cabut steker dari soket steker dengan menarik steker itu sendiri, bukan kabelnya. Jika tidak maka dapat menyebabkan sengatan listrik, korsleting, bahaya terbakar.



Saat memanaskan makanan dalam wadah plastik atau kertas, awasi tungku karena wadah tersebut dapat terbakar.



Lepaskan tali kawat dan/atau gagang logam dari kertas atau kantong plastik sebelum memasukkan kantong ke dalam tungku.



Jika terlihat asap, matikan atau cabut steker alat jika memungkinkan dan tutup pintunya untuk mencegah nyala api.



Jangan gunakan Tungku Gelombang Mikro untuk penyimpanan. Jangan tinggalkan barang-barang berbahan kertas, bahan memasak atau makanan di dalam tungku saat tidak digunakan.



Isi botol susu dan toples makanan bayi harus diaduk atau dikocok dan diperiksa suhunya sebelum dikonsumsi guna menghindari luka bakar.



HATI-HATI



Alat ini adalah peralatan ISM Grup 2 Kelas B. Grup 2 berisi semua peralatan ISM (Industri, Ilmiah dan Medis) di mana energi frekuensi radio sengaja dibuat dan/atau digunakan dalam bentuk radiasi elektromagnetik untuk penanganan material, dan peralatan erosi percikan.



Peralatan Kelas B cocok untuk digunakan di perusahaan domestik dan perusahaan yang terhubung langsung ke jaringan catu daya tegangan rendah.



Jangan menggunakan minyak goreng di dalam tungku. Minyak panas dapat merusak komponen dan material tungku, bahkan dapat menyebabkan kulit terbakar.



Tusuk makanan yang memiliki kulit tebal seperti kentang, zukini, apel, dan kastanya.



Alat harus ditempatkan dengan sisi belakang menghadap ke dinding.



Sebelum memindahkan alat, pastikan untuk kencangkan meja putar guna mencegah kerusakan.



Telur dalam cangkangnya dan telur rebus utuh tidak boleh dipanaskan dalam Tungku Gelombang Mikro karena dapat meledak, bahkan setelah pemanasan dalam gelombang mikro berakhir.



PERINGATAN



Jika pintu atau segel pintu rusak, tungku tidak boleh dioperasikan sampai kerusakan tersebut diperbaiki oleh orang yang berkompeten.



Orang yang tidak kompeten dilarang untuk melakukan servis atau perbaikan apa pun yang melibatkan pelepasan penutup yang melindungi terhadap paparan energi gelombang mikro.



Cairan dan makanan lain tidak boleh dipanaskan dalam wadah tertutup karena dapat meledak.



Tungku harus dibersihkan secara teratur dan sisa makanan harus dibuang.



Ruang kosong minimal 20 cm di atas permukaan atas tungku harus disediakan.



Jangan memasak makanan secara berlebihan; jika tidak, maka dapat menyebabkan kebakaran.



Jangan menggunakan bahan kimia dan pembersih dengan bantuan uap untuk membersihkan alat.



Berikan perhatian lebih saat menggunakan alat di dekat anak-anak dan orang-orang yang kemampuan fisik, indera atau mentalnya terbatas.



PERINGATAN



Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak yang berusia 8 tahun atau lebih dan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, indera atau kapasitas mental atau yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman, selama mereka diawasi dengan memperhatikan keamanan penggunaan produk atau mereka diberi petunjuk sebagaimana mestinya atau memahami risiko penggunaan produk. Anak-anak tidak boleh menggunakan alat ini untuk bermain. Prosedur pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka diawasi oleh orang yang lebih tua.



Bahaya tersedak! Jauhkan semua bahan kemasan dari jangkauan anak-anak.



Karena panas berlebih yang timbul dalam mode panggang dan kombinasi, anak-anak hanya boleh menggunakan mode ini di bawah pengawasan orang dewasa.



Jauhkan produk dan kabel dayanya agar tidak dapat dijangkau oleh anak-anak di bawah 8 tahun.



Jangan memasak makanan langsung di atas nampan kaca. Letakkan makanan di / pada peralatan dapur yang sesuai sebelum memasukkannya ke dalam tungku.



Wadah logam untuk makanan dan minuman tidak boleh digunakan selama memasak dengan gelombang mikro. Jika tidak, percikan dapat terjadi.



Produk ini tidak dirancang untuk terpasang tetap. Jangan letakkan produk di dalam lemari atau kotak saat sedang digunakan.



Pembersih uap tidak boleh digunakan.




Tungku harus dibersihkan secara teratur dan sisa makanan harus dibuang. Kegagalan untuk menjaga tungku dalam kondisi bersih dapat menyebabkan kerusakan permukaan yang dapat memengaruhi masa pakai alat dan mungkin mengakibatkan situasi berbahaya.



Pemanasan minuman dengan gelombang mikro dapat menyebabkan erupsi mendidih yang tertunda, oleh karena itu berhati-hatilah saat memegang wadah.

1 Tungku Gelombang Mikro Anda

1.1 Gambaran Umum

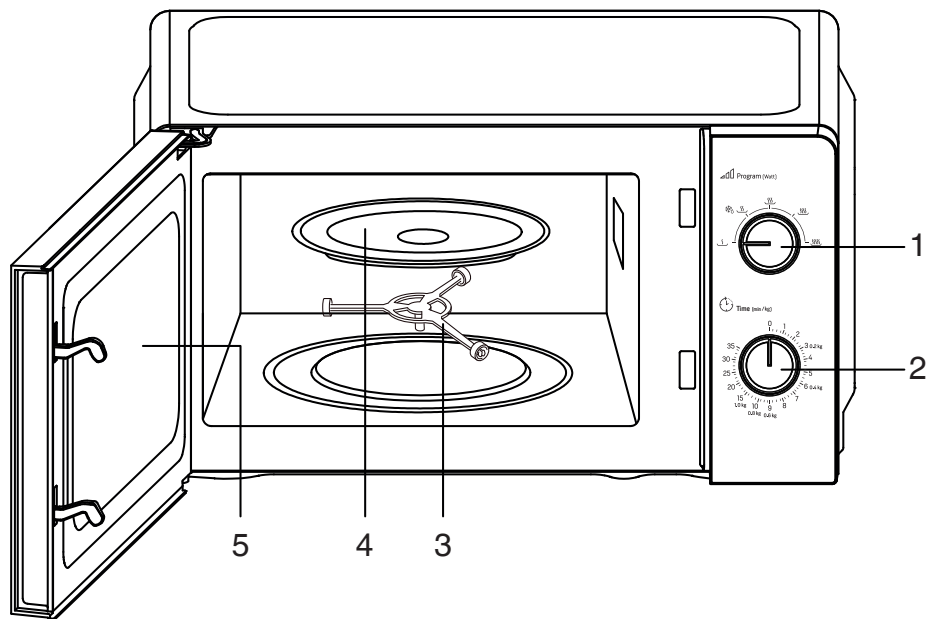

Kontrol dan komponen

- 1. Kenop daya
- 2. Kenop pengatur waktu
- 3. Penyangga meja putar
- 4. Baki kaca
- 5. Jendela tungku

1.2 Data teknis

	HMR-M2002
Tegangan terukur	230V~, 50Hz
Input terukur (Gelombang Mikro)	1050W
Output terukur (Gelombang Mikro)	700W
Frekuensi gelombang mikro	2450MHz
Level daya gelombang mikro	5 level
Dimensi luar (T*P*L) mm	258*440*330 mm
Diameter meja putar	255 mm
Kapasitas tungku	20 L
Berat bersih	10.7 kg
Warna	Hitam


Hak modifikasi teknis dan desain dilindungi undang-undang.

Penandaan pada alat atau nilai yang dinyatakan dalam dokumen lain yang disertakan dengan produk adalah nilai yang diperoleh berdasarkan kondisi laboratorium sesuai standar yang relevan. Nilai-nilai ini dapat berbeda sesuai dengan penggunaan alat dan kondisi sekitar.

1 Tungku Gelombang Mikro Anda

1.3 Memasang meja putar

- Jangan sekali-kali meletakkan nampan kaca secara terbalik. Nampan kaca tidak boleh terhalangi.
- Nampan kaca dan kedudukan meja putar harus selalu digunakan selama memasak.
- Semua makanan dan wadah makanan harus selalu diletakkan di atas nampan kaca untuk memasak.
- Jika nampan kaca atau kedudukan meja putar retak atau pecah, hubungi pusat layanan resmi terdekat.

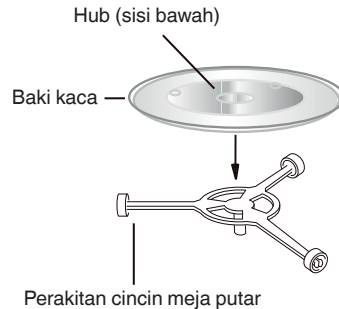

2 Pemasangan dan penyambungan

2.1 Pemasangan

1. Pastikan semua bahan pengemas dikeluarkan dari bagian dalam pintu.



PERINGATAN: Periksa tungku apakah terdapat kerusakan, seperti pintu yang tidak sejajar atau bengkok, segel pintu dan permukaan segel yang rusak, engsel dan kait pintu rusak atau longgar serta penyok di dalam rongga atau di pintu. Jika ada kerusakan, jangan operasikan tungku dan hubungi petugas servis yang berkualifikasi.

2. Tungku Gelombang Mikro ini harus diletakkan di atas permukaan yang datar dan kokoh untuk menyangga beratnya dan makanan terberat yang mungkin dimasak di dalam tungku.
3. Jangan meletakkan tungku di tempat yang menghasilkan panas, lembap, atau kelembapan tinggi, atau di dekat bahan yang mudah terbakar.
4. Untuk pengoperasian yang benar, tungku harus memiliki aliran udara yang cukup. Beri ruang sebesar 20 cm di atas tungku, 10 cm di belakang, dan 5 cm di kedua sisi. Jangan menutupi atau menghalangi bukaan apa pun pada alat. Jangan lepaskan kaki tungku.

5. Jangan mengoperasikan tungku jika nampan kaca, penyangga rol, dan poros tidak pada posisi yang benar.
6. Pastikan kabel catu daya tidak rusak dan tidak berada di bawah tungku atau di atas permukaan yang panas atau tajam.
7. Soket harus mudah diakses sehingga dapat dengan mudah dicabut dalam keadaan darurat.
8. Jangan mengoperasikan tungku dalam keadaan kosong.

2.2 Gangguan radio

Pengoperasian Tungku Gelombang Mikro dapat menyebabkan gangguan pada radio, TV, atau peralatan serupa.

Bila ada gangguan, langkah-langkah berikut dapat dilakukan guna mengurangi atau menghilangkan gangguan:

1. Bersihkan pintu dan permukaan penyeselan tungku.
2. Arahkan ulang antena penerima radio atau televisi.
3. Pindahkan Tungku Gelombang Mikro sehubungan dengan penerima.
4. Jauhkan Tungku Gelombang Mikro dari penerima.
5. Colokkan Tungku Gelombang Mikro ke stopkontak yang berbeda sehingga Tungku Gelombang Mikro dan penerima berada di sirkuit cabang yang berbeda.

2 Pemasangan dan penyambungan

2.3 Prinsip memasak gelombang mikro

1. Atur makanan dengan hati-hati. Tempatkan area paling tebal ke arah luar hidangan.
2. Perhatikan waktu memasak. Masak untuk jumlah waktu terpendek yang ditunjukkan dan tambahkan lebih banyak sesuai kebutuhan. Makanan yang terlalu matang dapat berasap atau terbakar.
3. Tutupi makanan saat memasak. Penutup mencegah percikan dan membantu makanan matang secara merata.
4. Balik makanan satu kali selama memasak dengan gelombang mikro untuk mempercepat memasak makanan seperti ayam dan hamburger. Item besar seperti daging panggang harus dibalik setidaknya sekali.
5. Atur ulang makanan seperti bakso di tengah proses memasak baik dari atas ke bawah maupun dari tengah hidangan ke luar.

2.4 Petunjuk pbumian

Alat ini harus dibumikan. Tungku ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki kabel pbumian dengan steker pbumian. Steker harus dicolokkan ke stopkontak dinding yang dipasang dan dibumikan dengan benar. Jika terjadi korsleting listrik, pbumian dapat mengurangi risiko sengatan listrik dengan menyediakan kabel pelepasan arus listrik. Disarankan untuk menggunakan sirkuit terpisah khusus untuk tungku. Menggunakan tegangan tinggi membahayakan dan dapat menyebabkan kebakaran atau kecelakaan lain yang menyebabkan kerusakan tungku.



PERINGATAN: Penggunaan steker pbumian yang tidak tepat dapat mengakibatkan risiko sengatan listrik.



Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pbumian atau petunjuk kelistrikan, hubungi teknisi listrik atau petugas servis yang berkualifikasi.



Baik produsen maupun dealer tidak dapat menerima pertanggungjawaban apa pun atas kerusakan tungku atau cedera pribadi akibat kegagalan mematuhi prosedur sambungan listrik.

Kawat pada kabel utama ini diwarnai sesuai dengan kode berikut:

Hijau dan Kuning = PEMBUMIHAN

Biru = NETRAL

Coklat = AKTIF

2.5 Panduan peralatan masak

1. Gelombang Mikro tidak dapat menembus logam. Hanya gunakan peralatan masak yang sesuai untuk digunakan dalam Tungku Gelombang Mikro. Wadah logam untuk makanan dan minuman tidak boleh digunakan selama memasak dengan gelombang mikro. Persyaratan ini tidak berlaku jika produsen menentukan ukuran dan bentuk wadah logam yang cocok untuk memasak dengan gelombang mikro.
2. Gelombang Mikro tidak dapat menembus logam, jadi peralatan masak logam atau piring dengan pinggiran logam tidak boleh digunakan.
3. Jangan gunakan produk kertas daur ulang saat memasak dengan gelombang mikro, karena mungkin mengandung pecahan logam kecil yang dapat menyebabkan percikan dan/atau kebakaran.
4. Hidangan berbentuk bulat/oval lebih disarankan daripada persegi/lonjong, karena makanan yang memiliki sudut mudah gosong.


2 Pemasangan dan penyambungan

Daftar di bawah ini adalah panduan umum untuk membantu Anda memilih peralatan masak yang benar.

Peralatan masak	Gelombang Mikro
Kaca Tahan Panas	Ya
Kaca Tidak Tahan Panas	Tidak
Keramik Tahan Panas	Ya
Piring Plastik Tahan Gelombang Mikro	Ya
Kertas Dapur	Ya
Nampan Logam	Tidak
Rak logam	Tidak
Aluminium Foil & Wadah Foil	Tidak

3 Pengoperasian

3.1 Panel kontrol

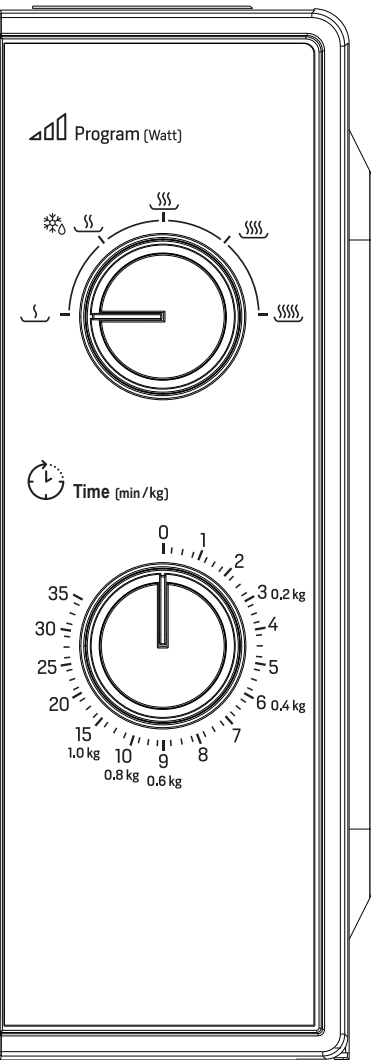

Panel kontrol terdiri atas dua operator fungsi. Salah satunya adalah kenop pengatur waktu, dan satu lagi kenop daya.

Kenop daya

Anda menggunakan kenop daya ini untuk memilih tingkat daya memasak. Ini adalah langkah pertama untuk memulai sesi memasak.

Kenop pengatur waktu

Tawarkan kemudahan dalam mengatur waktu secara visual, untuk memilih waktu memasak yang diinginkan hingga 35 menit per sesi memasak.

Memasak dengan gelombang mikro

Untuk memasak gelombang mikro secara murni, terdapat lima level daya yang salah satunya dapat dipilih sesuai untuk pekerjaan saat itu. Level daya akan bertambah mengikuti putaran kenop searah jarum jam. Level daya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

	Keluaran daya	Deskripsi
1	100%	Tinggi
2	77%	Tinggi Sedang
3	55%	Sedang
4	33%	Rendah Sedang (Mencairkan)
5	17%	Rendah

3.2 Operasi

Untuk memulai sesi memasak,

1. Tempatkan makanan di tungku dan tutup pintunya.
2. Putar kenop daya untuk memilih level daya.
3. Gunakan kenop pengatur waktu untuk mengatur waktu atau berat memasak.



Segera setelah pengatur waktu diputar, tungku mulai memasak. Saat memilih waktu kurang dari 2 menit, putar pengatur waktu melewati 2 menit, lalu kembali ke waktu yang benar.



HATI-HATI: Selalu kembalikan pengatur waktu ke posisi nol jika makanan dikeluarkan dari tungku sebelum waktu memasak yang disetel selesai atau saat tungku tidak digunakan. Untuk menghentikan tungku selama proses memasak, tekan tombol pelepas pintu atau buka pintu dengan gagangnya.

4 Pembersihan dan perawatan

4.1 Pembersihan dan perawatan



PERINGATAN: Jangan sekali-kali menggunakan bensin, pelarut, bahan pembersih abrasif, benda logam atau sikat yang kasar untuk membersihkan alat.



PERINGATAN: Jangan sekali-kali merendam alat atau kabel listriknya di dalam air atau cairan lainnya.

1. Matikan tungku dan cabut steker listrik dari stopkontak sebelum membersihkan.
2. Jaga kebersihan bagian dalam tungku. Jika percikan makanan atau cairan tumpah menempel pada dinding tungku, lap dengan kain lembap. Deterjen ringan dapat digunakan jika tungku sangat kotor. Hindari penggunaan semprotan dan pembersih keras lainnya karena dapat menodai, menggores, atau memudahkan permukaan pintu.
3. Permukaan luar harus dibersihkan dengan kain lembap. Untuk mencegah kerusakan pada bagian pengoperasian di dalam tungku, cegah air agar tidak boleh meresap ke dalam lubang ventilasi.
4. Lap kedua sisi pintu dan jendela, seal pintu dan bagian yang berdekatan sesering mungkin dengan kain lembap untuk menghilangkan tumpahan atau percikan. Jangan gunakan pembersih abrasif.
5. Pembersih uap tidak digunakan.
6. Jangan biarkan panel kontrol basah. Bersihkan dengan kain lembap yang lembut. Saat membersihkan panel kontrol, biarkan pintu tungku terbuka untuk mencegah tungku menyala secara tidak sengaja.
7. Jika uap menumpuk di dalam atau di sekitar bagian luar pintu tungku, lap dengan kain lembut. Hal ini dapat terjadi ketika Tungku Gelombang Mikro dioperasikan dalam kondisi kelembapan tinggi. Dan hal ini normal.
8. Sesekali lepaskan nampian kaca untuk dibersihkan. Cuci nampian dengan air hangat berbusa atau di mesin pencuci piring.
9. Cincin rol dan dasar tungku harus dibersihkan secara teratur untuk menghindari kebisingan yang berlebihan. Cukup bersihkan permukaan bawah tungku dengan deterjen ringan. Cincin rol dapat dicuci dengan air berbusa ringan atau mesin pencuci piring. Saat melepas cincin rol dari dasar rongga rongga untuk dibersihkan, pastikan untuk memasang kembali pada posisi yang benar.
10. Hilangkan bau dari tungku Anda dengan mencampur secangkir air dengan jus dan kulit lemon dalam mangkuk gelombang mikro yang dalam, lalu gelombang mikro selama 5 menit. Lap secara menyeluruh dan keringkan dengan kain lembut.
11. Jika lampu tungku perlu diganti, hubungi dealer untuk menggantinya.
12. Tungku harus dibersihkan secara teratur dan sisa makanan dibuang. Jika oven tidak berada dalam kondisi bersih, hal ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan yang dapat mengganggu masa pakai alat dan mungkin mengakibatkan bahaya.
13. Harap jangan membuang alat ini ke tempat sampah rumah tangga; alat ini harus dibuang ke pusat pembuangan khusus yang disediakan oleh pemerintah kota.

4.2 Penyimpanan

Jika Anda tidak ingin menggunakan alat untuk waktu yang lama, harap simpan dengan hati-hati.

- Sebelum mengangkat alat tersebut, cabut stekernya dan biarkan sampai benar-benar dingin.
- Simpan alat dan aksesorinya dalam kemasan aslinya.
- Simpan di tempat yang sejuk dan kering.
- Selalu tempatkan alat di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak.

4 Pembersihan dan perawatan

4.3 Penanganan dan pengangkutan

- Selama penanganan dan pengangkutan, bawa alat dalam kemasan aslinya. Kemasan alat melindunginya dari kerusakan fisik.
- Jangan meletakkan beban berat di atas alat atau kemasannya. Alat dapat rusak.
- Menjatuhkan alat akan membuatnya tidak beroperasi atau menyebabkan kerusakan permanen.

5 Pemecahan masalah

Masalah	Solusi yang memungkinkan
Jika tungku gagal beroperasi	Periksa untuk memastikan bahwa tungku terhubung dengan benar. Jika tidak, cabut steker dari stopkontak, tunggu 10 detik, dan pasang kembali dengan aman.
	Periksa apakah terdapat sekering sirkuit yang putus atau pemutus sirkuit utama macet. Jika ini tampaknya berfungsi dengan benar, uji stopkontak dengan alat lain.
	Periksa untuk memastikan bahwa panel kontrol diprogram dengan benar dan pengatur waktu disetel.
	Periksa untuk memastikan bahwa pintu tertutup rapat dengan menggunakan sistem kunci pengaman pintu. Jika tidak, energi gelombang mikro tidak akan mengalir ke dalam tungku.
Jika tidak ada satu pun di atas yang memperbaiki situasi, hubungi teknisi yang berkualifikasi. Jangan mencoba menyesuaikan atau memperbaiki tungku sendiri.	

