

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ระบบอัตโนมัติ

รุ่น

LTL 08M00

LTL 10M00



ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติ Hitachi

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในโอกาสต่อไป

HITACHI

สารบัญ

1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3
2. คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้า อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3
3. คำแนะนำด้านความปลอดภัย	3
4. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม	6
5. การติดตั้งเครื่องซักผ้า	6
6. แผงควบคุมและจอแสดง	10
7. การเตรียมก่อนใช้งาน	11
8. ปริมาณผ้า	12
9. การใช้ผงซักฟอก	12
10. การดูแลและการบำรุงรักษา	13
11. วิธีปลดล็อกฝาถัง	14
12. การแก้ไขปัญหา	15
13. รหัสข้อผิดพลาด	16
14. ข้อมูลจำเพาะ	17

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

TH

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้ก่อน

เรียน คุณลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ฮีตาซี เราหวังว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้และเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือการใช้งาน เพื่อปกป้องตนเองและผลิตภัณฑ์ของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานไว้ หากส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้ผู้อื่น กรุณามอบคู่มือการใช้งานไปด้วย เนื่องจากการรับประกันการใช้งาน และวิธีการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ของคุณระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

สัญลักษณ์และคำนิยาม

มีการใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในคู่มือการใช้งาน

	อันตรายที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
	ข้อมูลสำคัญหรือคำแนะนำที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
	อ่านคู่มือการใช้งาน
	วัสดุรีไซเคิล
	คำเตือนพื้นผิววัสดุร้อน
คำเตือน	อันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใกล้เคียง

1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุสินค้าจะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งมาจนถึงที่พักของคุณ วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ และนำมาใช้อีกได้ กรุณาสับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุสินค้าในที่ซึ่งมีสำนึกในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง

ความเสี่ยงในการสไลค์

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาจมีความเสี่ยงที่ถุงพลาสติกและกล่องที่พับได้จะทำให้หายใจไม่ออก

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

คุณสามารถกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าได้ การนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้วัสดุใหม่ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

ความเสี่ยงถึงชีวิต

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า:

1. ถอดปลั๊กออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน
2. ควรตัดสายไฟและปลั๊กทิ้งไป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้จำหน่ายเพื่อถามถึงวิธีการกำจัดทิ้งที่ถูกต้อง

2 คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ควรรักษาขีดจำกัดน้ำหนักของแต่ละโปรแกรม
- เครื่องซักผ้านี้มีคุณสมบัติในการทำงานแบบประหยัดพลังงานด้วยตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานได้เหมาะสมกับสภาพผ้าของคุณ
- ใส่ผงซักฟอกตามระดับความสกปรก ปริมาณผ้าที่จะซัก และความกระด้างของน้ำ ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ผงซักฟอกเกี่ยวกับปริมาณของผงซักฟอกที่ใช้
- คุณสามารถใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ำซึ่งปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นอย่าง “ล้างน้ำพร้อมปั่น” ปริมาณการใช้น้ำน้อยกว่ารุ่นเก่า

3. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น:
(IEC 60335-2-7)
 - บริเวณครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
 - บ้านไร่
 - โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า
 - การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทห้องชุด หรือในห้องซักผ้า




คำเตือน!

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ความปลอดภัยทั่วไป


- ห้ามถอดชิ้นส่วน ช่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้า เนื่องจากอาจทำให้ทำงานผิดปกติ เกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด หรือเกิดการบาดเจ็บ ติดต่อกับศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามนำแหล่งไฟหรือวัตถุไวไฟเข้ามาใกล้เครื่องซักผ้า (แก๊ส, ดีเซล, น้ำมันเบนซิน, ก๊าซ, เนอร์, แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เปื้อนคราบของสารเหล่านี้) ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามเทน้ำลงบนเครื่องซักผ้าขณะที่กำลังทำงาน เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด
- ห้ามปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้า ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมาก, วัตถุบางอย่างหรือใช้แรงมากเกินไปบนฝากระจก อาจทำให้ฝากระจกแตกได้ หากพบรอยขีดข่วนหรือแตกหักบนฝากระจก ควรหยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
- อย่าฝืนเปิดฝาทิ้งไว้ระหว่างการทำงาน: สวิตช์ล็อกฝาปิดถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดฝาทิ้งไว้ระหว่างการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากการจับถังซักขณะที่กำลังหมุนนั้นอาจส่งผลให้บาดเจ็บสาหัสได้ หากคุณเปิดฝาทิ้งไว้ระหว่างการทำงาน กรุณาหยุดเครื่องซักผ้าทันทีและอย่าแตะต้องด้านใน ติดต่อกับศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามมีบุคคลต่อไปนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยลำพัง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือแนะนำการใช้งานของเครื่องโดยบุคคลผู้ที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาเหล่านั้น
- หากมีปัญหาหน้าประตูไปไหนหรือถ้าคุณถอดสายจ่ายน้ำแล้วต่อเข้าไปใหม่ ให้ปิดก๊อกน้ำและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) จากนั้นรอ 40 วินาทีแล้วเปิดก๊อกน้ำอย่างช้าๆ แรงดันอากาศจากอากาศที่มีปริมาณมากในท่อน้ำอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้

- ตรวจสอบเป็นระยะว่านอตยึดบนสายจ่ายน้ำแน่นดีแล้ว
นอตที่หลวมอาจทำให้เกิดน้ำรั่วได้
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปิดก๊อกน้ำหากคุณไม่ได้ใช้
เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน
- ใช้สายยางเสริมที่ให้กับเครื่องซักผ้า
(การใช้สายยางเก่าซ้ำอาจทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน)




การติดตั้ง


- ห้ามติดตั้งในห้องน้ำหรือบริเวณที่อาจถูกฝน
(เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจเกิดการระเบิดหรือกระแสไฟรั่วและ
ไฟดูด)

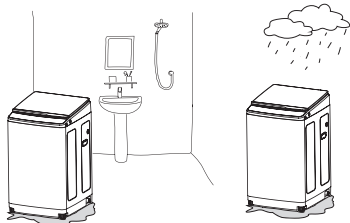

- ห้ามติดตั้งบนแผ่นไม้ที่มีล้อเลื่อน หรือบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง
(เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงดัง)

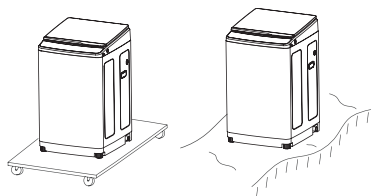


- ต้องต่อสายดินทุกครั้ง

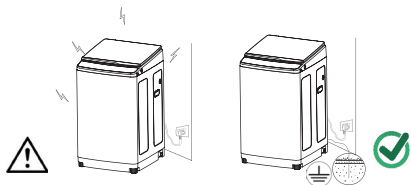

คำเตือน!


- หากไม่ต่อสายดิน อาจเกิดกระแสไฟรั่ว ไฟดูด และ
ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ใช้เต้ารับ 3 ขา (Line, Neutral และ Ground)
ในการเชื่อมต่อ
- ห้ามใช้สายพ่วงหรืออะแดปเตอร์คู่

- หากติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม พรมต้องไม่
ขัดขวางช่องเปิด

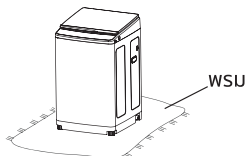


แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ


- ใช้เต้ารับและแรงดันไฟฟ้าปกติที่ 220V 50Hz




- ห้ามใช้มือเปียกเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ (เนื่องจากอาจทำให้เกิด
ไฟดูด)

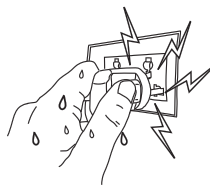


- ขจัดฝุ่นบนปลั๊กไฟออก (เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้)



- ห้ามฉีก, ตัด, ดัดแปลงแก้ไข, พับงอ, ดึง หรือม้วนสายไฟ ฯลฯ เนื่องจากสายไฟที่เสียหายจะเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ ไฟดูด

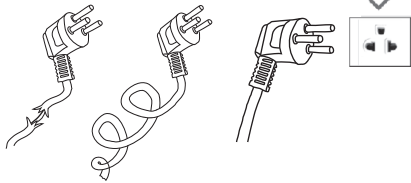

- ห้ามเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับเดียวกันรวมถึงเต้ารับที่หลวมและเสียหาย (เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหม้ได้)

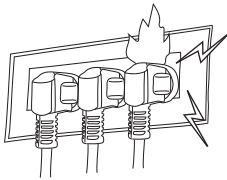

- * หากสายไฟเสียหาย ต้องติดต่อให้ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านซ่อมแซมที่ผู้ผลิตรองดำเนินการเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ความปลอดภัยของเด็ก

- เก็บห่อให้พ้นมือเด็กและการก อันตรายจากการหายใจไม่ออก
- ห้ามปล่อยให้เด็กปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้าหรือเข้าไปในถังซัก ห้ามนำกลองหรือเก้าอี้วางไว้ใกล้เครื่องซักผ้า ซึ่งเด็กอาจปีนขึ้นไปบนเครื่องได้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้อย่าเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า



ข้อควรระวัง!

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

การใช้งาน

- ต้องถอดปลั๊กห่อทั้งหมดออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า เนื่องจากอาจทำให้เครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติหรือสั้นสะเทือนอย่างผิดปกติได้
- ตรวจสอบระดับน้ำในถังซักก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งกีดขวางอยู่ในถังซัก
- ห้ามซักสิ่งที่ทำให้น้ำไหลเวียนได้ยาก เช่น เสื้อกันฝน ชุดดำน้ำ ชุดสกี ถูขนอน เบาะรองนั่ง หมอน รองเท้า บานห้องอาบน้ำ เครื่องซักผ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย




ข้อมูล

- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดู “คำเตือน!” ของส่วนที่ 2 ในหน้า 11
- ห้ามพับและซ้อนของชิ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก เช่น ผ้าห่ม
- ห้ามใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 40 ซม. ผ้าอาจไม่สมดุลและทำให้เกิดการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่นแห้ง
- ห้ามใส่ผ้าที่ซักมากเกินไปจนส่วนล่างของตัววัดปริมาณสมดุล (เส้นประ) เนื่องจากอาจทำให้ผ้าที่ซักหลุดออกจากถังซักในระหว่างรอบการปั่น และทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้
- ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกเสมอเมื่อทำการซักผ้า
- ห้ามใช้น้ำร้อนเกินกว่า 50°C
- ห้ามซักร่วมกับเหรียญ เข็ม หรือหิน อาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้ ตรวจสอบช่องในกระเป๋าล้างก่อนซักผ้า
- ห้ามกดปุ่มด้วยของมีคม
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนัก ที่บรรจุของเหลว หรืออุปกรณ์ซึ่งสร้างความร้อนไว้บนเครื่องซักผ้า อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือด้านบนบนเครื่องได้

การดูแลและการบำรุงรักษา

- หากผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือสารฟอกขาวหกลงบนพื้นผิวเครื่อง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดทันที มิฉะนั้นชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย
- ห้ามวางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนไว้ใกล้เครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียรูปทรงได้

4. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

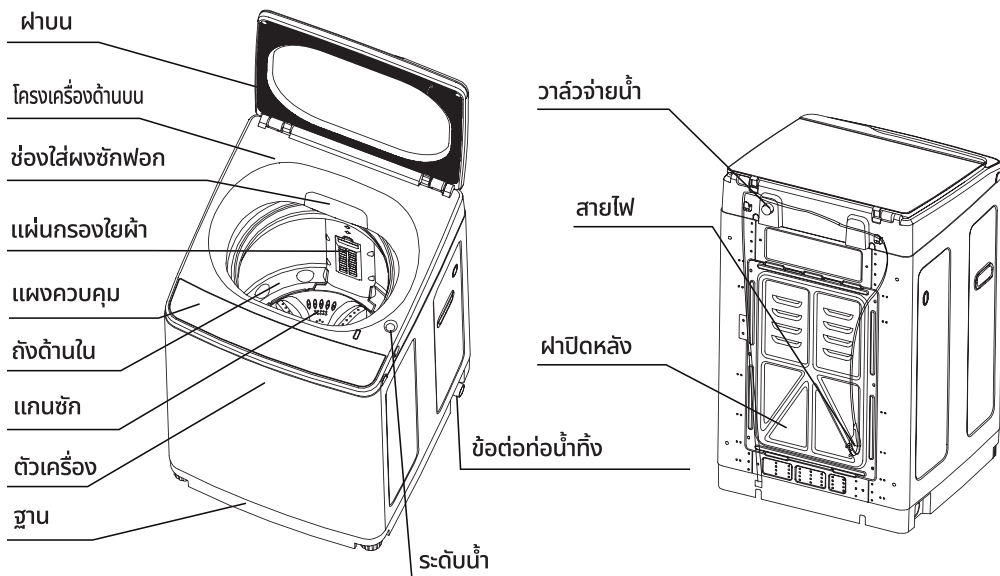

อุปกรณ์เสริม

สายจ่ายน้ำ



(1 ชุด)

ฝาปิดล่าง



(1 ชิ้น)

ท่อน้ำทิ้งและตัวหนีบท่อน้ำทิ้ง



(1 ชุด)

5. การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย


- ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ติดต่อบริษัทผู้ผลิตหรือช่างเพื่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่
- หากเต้ารับที่คุณใช้เป็นเต้ารับแบบ 2 ขา ให้ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเปลี่ยนจาก 3 ขาเป็น 2 ขา เมื่อทำเช่นนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินด้วย หากคุณไม่ต่อสายดิน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดูด การนำไฟฟ้า และทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย
- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ ท่อน้ำ หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อจะต่อสายดิน

- คุณไม่จำเป็นต้องต่อสายดินหากเต้ารับไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขา ซึ่งมีขั้วดินอยู่ด้วย

บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า

- สายอาจเสียหายหากจับตัวเป็นน้ำแข็ง อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ด้านบนนอกหรือบริเวณใดๆ ที่เสี่ยงต่อการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงดังที่มากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำหรือบริเวณที่อาจถูกฝน
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ร้อนหรือเย็นเกินไป มิฉะนั้นอาจเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ


- ติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนังด้านหลังด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังและการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ
- แรงดันของน้ำทิ้งหรือการสั่นสะเทือนอาจทำให้ท่อน้ำทิ้งขยับเขยื้อน หากช่องระบายน้ำใหญ่หรือแคบเกินไป กรุณายืดสายยางเพื่อไม่ให้หลุดออก

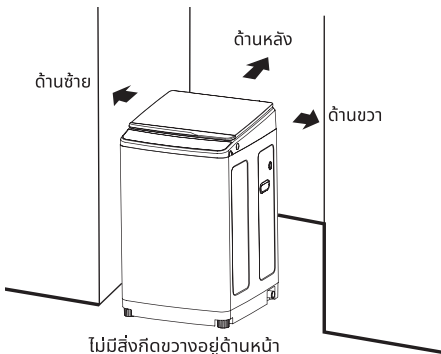

พื้นที่	ช่องว่าง
ซ้าย	อย่างน้อย 9 ซม.
ขวา	อย่างน้อย 9 ซม.
หลัง	ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 ซม. สำหรับด้านหลังที่มีสายจ่ายน้ำ

การติดตั้งฝาปิดล่าง

1. เอียงเครื่องซักผ้ามาด้านหน้า หันฝาปิดหลังด้านที่มีสติ๊กเกอร์คำอธิบายเข้าหาเครื่องซักผ้า แล้วใส่เข้าไปที่ด้านล่างของเครื่องซักผ้าตามทิศของลูกศร
2. ใช้กรรไกรตัดตัวหนีบยึด 2 ชิ้น แล้วใส่ลงในรูตามเส้นสีดำ (ดึงตัวหนีบยึดเบาๆ โดยไม่ควรนำตัวหนีบยึดออก) ยึดฝาปิดล่างเข้ากับฐาน

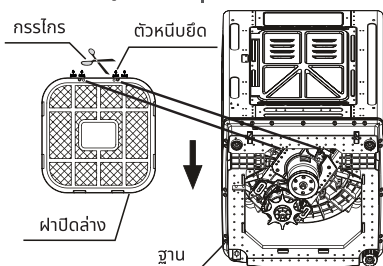


การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

ใส่ตัวหนีบเข้ากับท่อน้ำทิ้งโดยเว้นระยะห่าง 2-3 ซม. จากปลายท่อน้ำทิ้งด้านที่ไม่มีตะขอแขวน จากนั้นติดตั้งท่อน้ำทิ้งเข้ากับข้อต่อท่อน้ำทิ้งด้านขวา แล้วยึดท่อน้ำทิ้งและข้อต่อท่อน้ำทิ้งด้วยตัวหนีบ หลังจากนั้นให้ยึดตัวหนีบท่อน้ำทิ้งเข้ากับตัวเครื่อง


วิธีเปลี่ยนทิศของท่อน้ำทิ้ง

1. ถอดท่อน้ำทิ้งและตัวหนีบท่อน้ำทิ้งออกจากข้อต่อท่อน้ำทิ้ง ปูพรมขนนุ่มบนพื้น เอียงเครื่องซักผ้าให้ด้านหน้าคว่ำลงแล้วค่อยๆ วางด้านหน้าของเครื่องซักผ้าลงบนพรม ใช้ไขควงไขสกรูที่ฝาปิดหลังและถอดฝาปิดหลังออก ไขสกรูตัวที่ยึดข้อต่อท่อน้ำทิ้งออก (ที่ด้านขวาของเครื่องซักผ้า) แล้วคลายข้อต่อท่อน้ำทิ้ง



(แผนผังภาพร่างเฉพาะส่วนสำหรับด้านขวาของเครื่องซักผ้า)

2. ออกแรงดึงท่อน้ำทิ้งและนำหัวท่อน้ำทิ้งออก (ที่ด้านขวาของเครื่องซักผ้า) จากนั้นคลายท่อน้ำทิ้งขึ้นใน

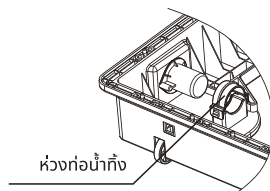

(ภาพร่างเฉพาะส่วนสำหรับด้านในของเครื่องซักผ้า)

3. ออกแรงถอดตัวหยุดช่องท่อน้ำทิ้งที่ด้านซ้ายของเครื่องซักผ้า ตัวหยุดช่องท่อน้ำทิ้งยึดอยู่กับฐานเครื่องซักผ้าด้วยตัวหนีบสองชิ้น




(แผนผังภาพร่างเฉพาะส่วนสำหรับด้านซ้ายของเครื่องซักผ้า)

4. ดึงท่อน้ำทิ้งขึ้นไปอีกด้าน ยึดท่อน้ำทิ้งขึ้นด้วยหัวท่อน้ำทิ้งโดยใช้ข้อต่อท่อน้ำทิ้งที่มีสกรูยึดหนึ่งตัว ติดตั้งตัวหยุดช่องท่อน้ำทิ้งเข้ากับอีกด้าน แล้วดันเครื่องซักผ้าขึ้นเบาๆ ยึดฝาปิดหลังด้วยสกรู แล้วติดตั้งท่อน้ำทิ้งและตัวหนีบท่อน้ำทิ้งเข้ากับข้อต่อท่อน้ำทิ้ง


การระบายน้ำ

ท่อน้ำทิ้งควรระบายน้ำได้อย่างสิ้นไหล


1. ท่อน้ำทิ้งไม่ควรสูงเกิน 10 ซม. ไม่เช่นนั้นการระบายน้ำจะไม่สิ้นไหลและต้องใช้เวลาในการระบายน้ำ ซึ่งอาจทำให้เครื่องซักผ้าหยุดทำงาน




2. ห้ามเหยียบหรือกดท่อน้ำทิ้ง

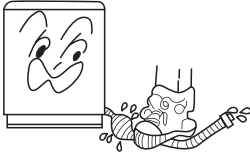


3. หากท่อน้ำทิ้งยาวเกินไปให้ตัดออก ตัดส่วนต้นของท่อน้ำทิ้งในลักษณะเฉียงเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างสิ้นไหล



4. หากคุณต้องการท่อน้ำทิ้งเสริม ให้ซื้อสายยางที่เหมาะสมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ควรน้อยกว่า 30 มม. และความยาวไม่ควรเกิน 1.5 ม.

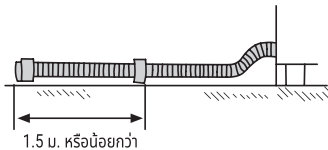

หากท่อน้ำทิ้งเสริมยาวเกินไป ให้ตัดจุด A หรือ B ออกบางส่วน

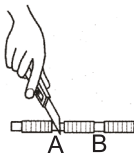


การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ

- สายจ่ายน้ำ




- แรงดันน้ำที่เหมาะสมคือ 0.05 ถึง 0.8 MPa



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซีลยางอยู่ในข้อต่อท่อ

ข้อต่อวาล์วน้ำเข้า

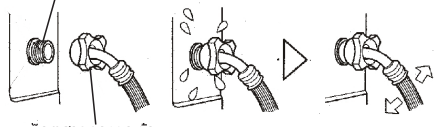


บิดสายยางจนเข้า


- ต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับช่องจ่ายน้ำบนเครื่องซักผ้า

การเชื่อมต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

1. ชนท่อกสายจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่น

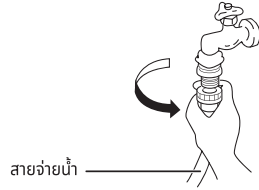

- เมื่อต้องการถอดสายจ่ายน้ำออก หลังจากปิดก๊อกน้ำแล้ว ให้กดปุ่มสตาร์ทแล้วปล่อยให้เครื่องทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกมาในระหว่างการถอดประกอบ จากนั้นจึงถอดสายจ่ายน้ำออก

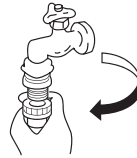


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

- วางเครื่องซักผ้าบริเวณที่จะติดตั้ง
- เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่มีการต่อสายดินให้ถูกต้อง
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต้องตรงกับอัตราแรงดันไฟฟ้าของเครื่องซักผ้า
- ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือทำให้เต้ารับไฟฟ้ารับโหลดมากเกินไปโดยใช้ปลั๊กพ่วง

ตรวจสอบระดับตามแนวราบ

ตรวจสอบ “ระดับน้ำ” เพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับ ปรับตั้งสภาวะต่อไปนี สำหรับรายละเอียดในการปรับตั้งโปรดดูที่ส่วนถัดไป “ปรับระดับ”

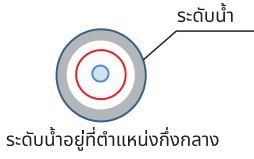

ข้อควรระวัง!

สภาวะต่อไปนี้จำเป็นต้องปรับตั้ง



ปรับด้านหลังให้สูงขึ้น



ปรับด้านหน้าให้สูงขึ้น





ปรับด้านขวาให้สูงขึ้น




ปรับด้านซ้ายให้สูงขึ้น

ปรับขาตั้งแบบปรับได้

2. ค่อยๆ ยกขาตั้งแบบปรับได้ คลายน็อตแบบปรับได้แล้วหมุนขาตั้งแบบปรับได้
3. หลังจากปรับเสร็จแล้ว ให้ขันน็อตให้แน่น

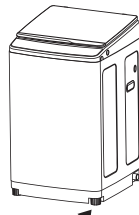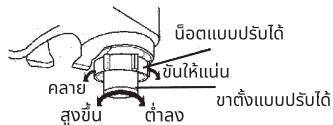

ขาตั้งแบบปรับได้ (สำหรับรุ่น LTL 08M00)

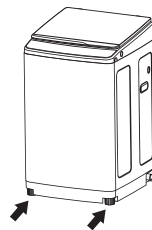

ขาตั้งแบบปรับได้ (สำหรับรุ่น LTL 10M00)

ตรวจสอบศูนย์กลางของถังซัก

- เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังซักอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับกึ่งกลาง



ตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง
ด้านซ้ายกับด้านขวา

หมายเหตุ


- หากเครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นไม่ได้ระดับ อาจเกิดการสั่นสะเทือนหรือการทำงานผิดปกติ และรหัส “E3” จะปรากฏบนจอแสดง

6. แผงควบคุมและจอแสดง

ระหว่างการทำงาน (ฝาปิดอยู่)

หมายเหตุ

- กดปุ่มบนแผงควบคุมโดยตรง
- โหมดและความหมายของไฟบอกสถานะ
- 🔌 สว่าง : บอกโหมดที่เลือก
- 🔌 กระพริบ : บอกว่าโปรแกรมกำลังทำงาน

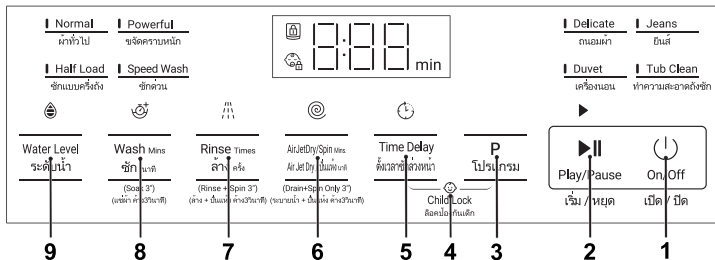

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานชั่วคราว
3. • เมื่อเปิดเครื่อง โปรแกรมเริ่มต้นจะอยู่ที่ “ผ้าทั่วไป”
กดปุ่มโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมนั้น และเลือก 8 โปรแกรมต่อไปนี้ ผ้าทั่วไป, ซักแบบครึ่งถัง, ขจัดคราบหนัก, ซักด่วน, ถนอมผ้า, เครื่องนอน, ยีนส์, ทำความสะอาดถังซัก
4. • ในสถานการณ์การทำงาน ให้กดปุ่ม “ตั้งเวลาชะล้างหน้า” และ “P” พร้อมกันเพื่อตั้งค่า “ล็อกป้องกันเด็ก” กดพร้อมกันอีกครั้งเพื่อยกเลิก
1) เมื่อตั้งค่า “ล็อกป้องกันเด็ก” จะไม่สามารถกดปุ่มการทำงานการกดปุ่ม “เปิด/ปิด” ได้ จะปิดเครื่องได้ก็ต่อเมื่อ ยกเลิก “ล็อกป้องกันเด็ก” เท่านั้น
2) เมื่อตั้งค่า “ล็อกป้องกันเด็ก” หากไฟฟ้าดับและกลับมาติดอีกครั้ง เครื่องจะล็อกผ้าจะไม่ยกเลิกการตั้งค่านี้
5. • ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม “ตั้งเวลาชะล้างหน้า” ก่อนกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” เพื่อตั้งค่าเวลาชะล้างหน้า เวลาชะล้างหน้าจะนับที่ 1 ชม. สูงสุด 24 ชม.
• หลังจากตั้งค่าเวลาชะล้างหน้า หากเลือกโปรแกรมหัก ฟังก์ชัน Fuzzy ให้กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” แล้วเครื่องจะเริ่มตรวจสอบระดับน้ำ Fuzzy ก่อน หากเลือกโปรแกรมหัก ฟังก์ชัน Fuzzy ให้กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” เพื่อเริ่มการทำงานโดยตรง ไฟ LED โปรแกรมจะดับ และไฟ LED ของตั้งเวลาชะล้างหน้า จะสว่างขึ้น สามารถดูโปรแกรมที่เลือกได้โดยกดปุ่ม “ตั้งเวลาชะล้างหน้า” หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาชะล้างหน้า ให้กดปุ่ม “เปิด/ปิด” เพื่อกลับไปยังโหมดสแตนด์บาย
6. • กดปุ่ม “ปั่นแห้ง” เพื่อตั้งเวลาปั่น โดยจอแสดงดิจิทัลจะแสดงตัวเลขตั้งแต่ 2~10 นาที, 30 นาที และ 60 นาที
- ระหว่างปรับเวลานั่น การกดปุ่มหนึ่งครั้งจะเป็นการยืนยันเวลานับปัจจุบัน กดอีกครั้งเพื่อแก้ไข หากไม่ได้ป้อนข้อมูลอะไรอีกหลังจาก 3 วินาที จอแสดงจะย้อนกลับไปยังเวลาซักที่เหลือหรือนับถอยหลังเวลาเริ่มต้นซักล่วงหน้า
- ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม “ปั่นแห้ง” ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเลือกโปรแกรมหัก “ล้าง+ปั่นแห้ง” ค่าเริ่มต้นของจำนวนครั้งการล้างคือ 1 ครั้ง กดปุ่ม “ล้าง” เพื่อเลือกจำนวนครั้งการล้างอื่นเป็น 1~4 ครั้ง กดปุ่ม “ปั่นแห้ง” เพื่อเลือกเวลาการล้างอื่น เช่น 2~10 นาที, 30 นาที, 60 นาที กดปุ่ม “P” เพื่อออกจากการเลือกและกลับไปยังสถานะค่าเริ่มต้นของโหมดเปิดเครื่องและสแตนด์บาย
7. • กดปุ่ม “ล้าง” เพื่อเลือกจำนวนรอบการล้าง โดยจอแสดงดิจิทัลจะบอกช่วงตัวเลือกตั้งแต่ 1 ถึง 4
• หากต้องการปรับรอบการล้างให้กดปุ่ม “ล้าง” หนึ่งครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่าปัจจุบัน กดอีกครั้งเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง หากไม่ได้ดำเนินการอะไรอีกหลังจาก 3 วินาที จอแสดงจะย้อนกลับไปยังเวลาซักที่เหลือหรือตัวจับเวลาเริ่มต้นซักล่วงหน้า
- เมื่อเครื่องซักผ้าเข้าสู่ระยะปั่นหรือล้างของโปรแกรม จะไม่สามารถใช้ปุ่ม “ล้าง” เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารอบการล้างได้
- ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม “ล้าง” ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเลือกโปรแกรมหัก “ล้าง+ปั่นแห้ง” ค่าเริ่มต้นของจำนวนครั้งการล้างคือ 1 ครั้ง กดปุ่ม “ล้าง” เพื่อเลือกจำนวนครั้งการล้างอื่นเป็น 1~4 ครั้ง กดปุ่ม “ปั่นแห้ง” เพื่อเลือกเวลาการล้างอื่น เช่น 2~10 นาที, 30 นาที, 60 นาที กดปุ่ม “P” เพื่อออกจากการเลือกและกลับไปยังสถานะค่าเริ่มต้นของโหมดเปิดเครื่องและสแตนด์บาย
8. • กดปุ่ม “ซัก” เพื่อตั้งเวลาในการซัก

- กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่ตัวเลือกการแช่ผ้า
จอแสดงจะเริ่มที่ “0 mins” โดยสามารถเลือกตัวเลขเวลาแช่ผ้าได้ที่ 15-25-35-45 นาที
- ระหว่างปรับเวลาแช่ผ้า การกดปุ่มหนึ่งครั้งจะเป็นการ
ยืนยันเวลาแช่ผ้าปัจจุบัน กดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยน หากไม่ได้
ดำเนินการอะไรอีกหลังจาก 3 วินาที จอแสดงจะย้อนกลับ
ไปแสดงเวลาซักรที่เหลือหรือเวลาเริ่มต้นซักรล่วงหน้า

9. • ในสถานะเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง หากไม่มีน้ำในถังซักร, ฟังกชัน Fuzzy ทำงาน, ไม่ได้ตั้งค่าระดับน้ำและจอแสดง “-” แสดงว่าอยู่ในโปรแกรมผ้าทั่วไป (ฟังก์ชัน Fuzzy ทำงานเช่นกันหากเลือกโปรแกรม “จัดคราบหนัก” โดยใช้ปุ่มโหมด) หากมีน้ำในถังซักร ฟังก์ชัน Fuzzy ไม่ทำงาน ค่าเริ่มต้นของระดับน้ำคือ “L7” ฟังก์ชัน Fuzzy ไม่ทำงานเมื่อเลือกโปรแกรมอื่น และไฟดิจิทัลจะแสดงเวลาที่เหลือของโหมดที่เกี่ยวข้อง
- ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม “ระดับน้ำ” เพื่อเลือกระดับน้ำที่ต้องการ แล้วจอแสดงดิจิทัลจะบอกระดับ L1 ถึง L10 ซึ่งฟังก์ชันตรรกะ Fuzzy จะปิดใช้งาน
 - ระหว่างกระบวนการซักรรวมถึงการล้าง กดปุ่ม “ระดับน้ำ” ค้างไว้เพื่อเพิ่มการจ่ายน้ำ ปลดปล่อยหยุด หรือหลังจากกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” ให้กดปุ่ม “ระดับน้ำ” เพื่อเลือกระดับน้ำที่สูงขึ้น ระดับน้ำใหม่ที่เลือกควรต่ำกว่าระดับน้ำปัจจุบัน การปรับจะมีผลในการเติมน้ำครั้งถัดไป
 - สำหรับการเติมน้ำอัตโนมัติ ขณะอยู่ในระยะ “Washing” หรือ “Rinsing” เมื่อเครื่องซักรผ้าตรวจพบว่าระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับที่ตั้งโปรแกรมไว้ เครื่องจะหยุดทำงานชั่วคราวและทริกเกอร์การเติมน้ำอัตโนมัติให้ถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการต่อ

สิ่งที่ควรคำนึงถึง

1. เมื่อเลือกเวลา 30 นาที หรือ 60 นาที ปริมาณผ้าจะต้องไม่เกิน 2 กก.
2. เมื่อเครื่องซักรผ้าเริ่มทำงานหรือหยุดชั่วคราว จะเกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นเสียงปกติจากการทำงานของล้อกลผ้า
3. เมื่อเครื่องซักรผ้าเริ่มทำงาน จะมีเวลาล่าช้า 3 วินาที จากนั้นจะล็อกและเริ่มทำงาน
4. เมื่อหยุดชั่วคราวจากนั้นปลดล็อกและเปิดฝา หากกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” โดยไม่ปิดฝา การกดปุ่มนี้จะไม่มีผลใดๆ

7. การเตรียมก่อนใช้งาน

1. การเตรียมผ้า

- นำสิ่งแปลกปลอมออก ถ้ามี (เหรียญ เข็มกลัด ฯลฯ)
- นำผ้าที่ต้องถนอมใส่ในตาข่ายซักรผ้า (ไหมพรม ชุดชั้นใน ฯลฯ)
- นำใยผ้า โคลน กราย ผม และขนสัตว์ออกจากผ้าที่จะซักรถ้ามี
- ผูกเชือก ตัดตะขอ กระดุม ซิป และอื่นๆ

2. การแยกชนิดผ้าที่ซักร

- แยกประเภทตามชนิดของผ้าและสัญลักษณ์การดูแลรักษา (ผ้าคอตตอน, ผ้าผสม, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าซักรด้วยมือ ฯลฯ)
- ไม่ควรซักรผ้าในปริมาณที่น้อยมาก เช่น กางเกงยีนส์ตัวเดียว
 - เพราะอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติระหว่างการปั่นแห้ง
- แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน



คำเตือน!

ห้ามซักรสิ่งต่อไปนี้ซึ่งน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้โดยง่าย เพราะจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติในระหว่างการปั่นแห้ง และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการทํางานผิดปกติ

- ผ้าที่กันน้ำได้ เช่น ชุดดำน้ำ, ชุดสกี, ผ้ากันห้องน้ำ, ถุงนอน, เสื้อกันฝน, ผ้าอ้อม, กางเกงคลุมผ้าอ้อม, ผ้าคลุมจักรยาน, ผ้าคลุมมอเตอร์ไซค์, ผ้าคลุมรถยนต์, พรม, เบาะรองนั่งกันน้ำ, ผ้าปูที่นอนกันน้ำ, แผ่นรองเก้าอี้ และผ้าที่หนาและแข็งอื่นๆ (แม้ “ป้ายการดูแลรักษา” จะระบุว่าสามารถซักรด้วยเครื่องซักรผ้าได้ แต่กรุณาย่านำผ้าประเภทเหล่านี้ลงในเครื่องซักรผ้าเพื่อทํารักษา)
- ผ้าที่มีคุณสมบัติกันลื่นซึ่งต้านหนึ่งทํากาย เช่น พรมเช็ดเท้า
- เบาะรองนั่ง, หมอน, รองเท้า ฯลฯ

ผงซักฟอกและสารเติมแต่ง

- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมตามตัวระบุผงซักฟอกบนเครื่องซักรผ้า ชนิดและปริมาณของผงซักฟอกจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า, จำนวน, ปริมาณผ้าที่จะซักร, ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำที่ใช้
- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่น้อยลงหาก:
 - ผ้ามีปริมาณน้อย
 - ผ้าที่ซักรไม่สกปรกมาก
- การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพในการล้างลดลงหรืออาจทําให้น้ำรั่ว
- ผงซักฟอกอาจไม่ละลายทั้งหมดในถังใส่ผงซักฟอก หากแรงดันน้ำมีน้อยหรือน้ำเย็นเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผงซักฟอก

- เมื่อก่อนใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือสารฟอกขาว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์




ข้อมูล

- หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ พงซักฟอกอาจไม่ละลายและเป็นคราบตกค้างบนเสื้อผ้าของคุณ
 - หากคุณมีปริมาณผ้ามากเกินไป
 - หากผงซักฟอกมีปริมาณมากเกินไป
 - เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำ
- หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก เราขอแนะนำให้ละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เหล่านี้
- หากคุณละลายผงซักฟอกในน้ำ คุณควรเทผงซักฟอกลงในถังซักโดยตรง เนื่องจากไม่สามารถใส่ในช่องใส่ผงซักฟอกปกติได้
- หากแรงดันน้ำไม่คงที่ในระหว่างการทำงาน อาจทำให้มีน้ำเหลือค้างอยู่ในถ่ล้างผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

9. การใช้ผงซักฟอก

วิธีใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- เครื่องซักผ้าจะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในถังซักชั้นในโดยอัตโนมัติระหว่างกระบวนการ "ล้าง" ครั้งสุดท้าย

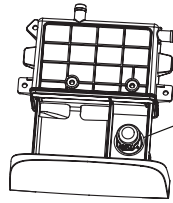

ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- กรุณาเทผงซักฟอกตามที่ต้องการลงในช่องใส่ผงซักฟอก และเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มให้เสมอกัน

8. ปริมาณผ้า



- ความจุในการซักและปั่นของเครื่องซักผ้าอ้างอิงจากน้ำหนักที่มากที่สุดของผ้ามาตรฐานที่อยู่ในสภาพแห้ง ปริมาณการซักควรน้อยกว่าความจุพิกัด ความจุสูงสุดของรุ่น LTL 08M00 คือ 8.0 กก. และรุ่น LTL 10M00 คือ 10.0 กก.
- ความหนา ขนาด และชนิดต่างๆ ของผ้ามีผลต่อความจุในการซักจริง
- ห้ามเลือกระดับน้ำสูงเมื่อผ้ามีน้ำหนักกว่า 1.5 กก. เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำกระเซ็น

วิธีใช้สารฟอกขาว

- เติมน้ำให้ถึงระดับที่เลือก ละลายสารฟอกขาวในภาชนะจากนั้นค่อยๆ เทลงในถังซัก
- ห้ามใช้สารฟอกขาวกับผ้าสีหรือผ้าที่มีลวดลาย เนื่องจากสีอาจจางลง
- ห้ามเทสารฟอกขาวลงบนผ้าโดยตรง
- ดูที่คู่มือสำหรับการใช้และปริมาณของสารฟอกขาว
- กรุณาละลายสารฟอกขาวก่อนใช้

วิธีใช้ผงซักฟอก

- ละลายในเครื่องซักผ้าโดยตรง (ไม่เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)
 1. ระดับน้ำต่ำ
 2. เติมผงซักฟอกแล้วหมุนถึง 30 วินาทีเพื่อละลายผงซักฟอกให้หมด
 3. นำผ้าลงเครื่องและเลือกระดับน้ำที่เหมาะสม
- การละลายผงซักฟอกในทันที
 1. เตรียมน้ำอุ่น 30°C ในภาชนะ
 2. เทผงซักฟอกและคนเพื่อให้ละลายให้หมด
- ผงซักฟอกที่มีคุณภาพต่ำหรือไม่ได้ใช้เป็นเวลานานอาจอุดตันได้ กรุณาทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกทันที

หมายเหตุ

- หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำกระเซ็นและเสียผงซักฟอกโดยเปล่าประโยชน์ ระดับน้ำไม่ควรงสูงเกินไปหากผ้ามีปริมาณน้อย

10. การดูแลและการบำรุงรักษา

หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดลง

- เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานอัตโนมัติและเสียงแจ้งเตือนจะเตือนให้คุณนำผ้าออกหรือเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
- หลังจากใช้งานเครื่องซักผ้าเสร็จ ขอแนะนำให้คุณถอดปลั๊กและปิดก๊อกน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดน้ำรั่วหรือเพลิงไหม้โดยไม่ตั้งใจ

การทำความสะอาดภายนอก


- ทำความสะอาดภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดและสารเคมีที่ระเหยง่าย ทำความสะอาดเครื่องซักผ้า ซึ่งจะก่อให้เกิดพิษและชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียหาย




การทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า

ต้องแน่ใจว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทันทีหลังการใช้งานแต่ละครั้ง


1. กดตัวล็อกลงและดึงตัวกรองออก

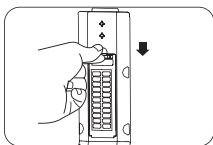


2. เปิดตัวกรอง นำสิ่งสกปรกออก และล้างตัวกรองด้วยน้ำ

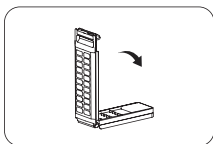

3. เก็บรักษาตัวกรองให้อยู่ในสภาพเดิม หากมีขีปนอยาสายไฟที่ด้านหลังของผนังถังขึ้นใน ให้ทำความสะอาดทั้งชิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปนเปื้อนเส้นใยในการซักครั้งถัดไป

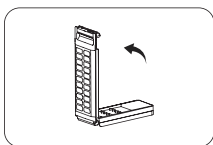


4. ห้ามกดตัวกรองเมื่อทำการเปลี่ยน และตรวจสอบว่าตัวกรองเข้าล็อกดีแล้ว

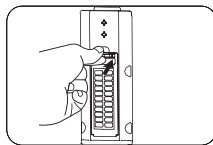


การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดสายจ่ายน้ำออกจากด้านหลังบนของเครื่องซักผ้า (น้ำในสายอาจไหลออกมาเมื่อคุณถอดสาย)
3. ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของเครื่องซักผ้า
4. หากต้องการเปลี่ยนสายจ่ายน้ำ ให้ดำเนินการย้อนจากล่างขึ้นบน

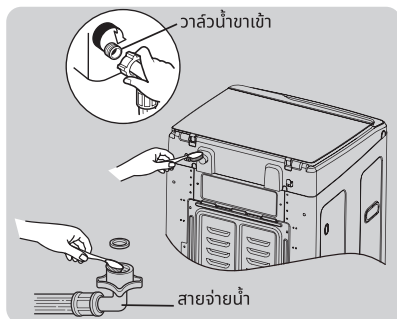

หากต้องการให้สะอาดมากขึ้น ให้ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้

- การทำความสะอาด “ตัวกรองตาข่าย”
- 1. ใช้คีมดึงตัวกรองตาข่ายออกจากด้านหลังในช่องช่องน้ำเข้าตามภาพ
- 2. ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดตัวกรองตาข่ายโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่านเพื่อช่วยจัดระเบียบและตะกอนต่างๆ
- 3. ใส่ตัวกรองเข้าไปอีกครั้ง ตรวจสอบว่าแน่นดีแล้วเพื่อป้องกันน้ำรั่ว

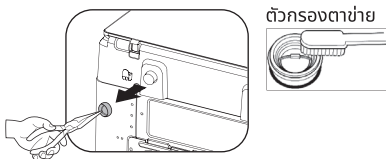



ข้อมูล


1. ขอบแนะนำให้ปิดก๊อกน้ำหลังจากใช้เครื่องซักผ้า (ถอดสายยางขาเข้าออก หากจำเป็น)
 2. ห้ามเก็บน้ำไว้ในถังเป็นเวลานาน เมื่อซักผ้าเสร็จแล้วให้ระบายน้ำทิ้งทันที
 3. เมื่อคุณใช้งานเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว ขอบแนะนำให้ถอดปลั๊ก
 4. เก็บสายไฟและท่อน้ำทิ้งให้เป็นระเบียบ
 5. ใช้ผ้านี้เช็ดน้ำมันพื้นผิวและในถัง และเปิดฝาบอบไว้สักครู่ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราและกลิ่นภายในเครื่อง
- หากน้ำในถังชั้นในมีโอกาสนจะเป็นน้ำแข็ง กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ในฤดูหนาว หากน้ำที่เหลืออยู่เป็นน้ำแข็งอาจทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาได้ กรุณาถอดสายยางขาเข้า รวมถึงระบายน้ำในสายยางและถังชั้นใน
2. หากน้ำเป็นน้ำแข็ง กรุณาอย่าใช้งานเครื่องซักผ้า เเทน้ำร้อน 40°C ลงในถัง โดยปริมาณน้ำร้อนควรท่วมในพัดซัก หลังจากทิ้งไว้หลายนาทีให้ใช้มือหมุนใบพัดซักเบาๆ จากนั้นคุณจะสามารถใช้งานเครื่องซักผ้าได้

11. วิธีปลดล็อกฝาทิ้ง

ในกรณีที่ฝาทิ้งไม่ปลดล็อกและไม่สามารถเปิดใช้งานตามปกติได้ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. ถอดฝาปิดช่องปลดล็อกออกจากโครงด้านบน
 - เสียบปลายไขควงเข้าไปในช่องปลดล็อก
 - จัดเพื่อแกะฝาปิดช่องปลดล็อก

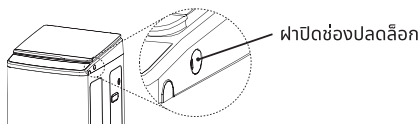



ฝาปิดช่องปลดล็อก



2. เมื่อแกะฝาปิดช่องปลดล็อกออกจากโครงด้านบนแล้ว ให้ดึงฝาปิดช่องปลดล็อกออกจากด้านขวาของตัวเครื่องตามทิศทางของลูกศรเพื่อปลดล็อกสวิตช์ล็อกของฝาทิ้ง

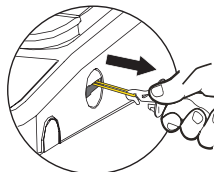

3. หลังจากปลดล็อกฝาทิ้งแล้ว ให้ใส่ฝาปิดช่องปลดล็อกเข้าไปในโครงด้านบนโดยปฏิบัติตามลำดับจาก (2) ไป (1)

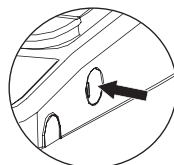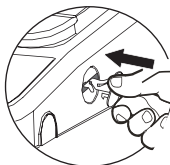

ข้อควรระวัง!

- เมื่อถอดฝาปิดช่องปลดล็อกเข้าที่เดิมแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องปลดล็อกติดเข้ากับโครงด้านบนอย่างเหมาะสมและแน่นดีแล้ว
- หากต้องการปิดฝาปิดช่องปลดล็อกอีกครั้ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอีกครั้งอย่างเหมาะสม ไม่เช่นนั้นล็อกฝาทิ้งอาจทำงานไม่ถูกต้อง

12. การแก้ไขปัญหา

กรุณากำการตรวจเช็คต่อไปนี้ก่อนติดต่อช่างเทคนิค

เหตุการณ์	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
แผงควบคุมไม่แสดงสถานะ	• เสียบปลั๊กไม่แน่น • ไม่มีไฟฟ้าในเต้ารับ • ไม่ได้เปิดสวิตช์ไฟ • ไฟฟ้าถูกตัด	• เสียบปลั๊กให้แน่น • ตรวจสอบเต้ารับหรือเปลี่ยนเต้ารับใหม่ • กดปุ่ม เปิด/ปิด • ตรวจสอบเช็คไฟฟ้า
สายยางขาเข้ารั่ว	• ยึดสายยางขาเข้า (เชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ) ไม่แน่น • ข้อต่อสายยางขาเข้าและเครื่องซักผ้า หลวม	• ตัดตั้งสายยางขาเข้าอีกครั้ง • ตัดตั้งข้อต่อของเครื่องให้แน่น
ไม่มีการระบายน้ำออก	• ไม่ได้วางท่อน้ำทิ้งลงต่ำ • ท่อน้ำทิ้งจอหรืออุดตัน	• วางท่อน้ำทิ้งลงต่ำ • จัดท่อน้ำทิ้งให้ตรงหรือทำความสะอาด
น้ำไม่ไหล	• ไม่มีน้ำเข้า • ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ • สายยางขาเข้าอุดตัน	• รีสตาร์ทเมื่อจ่ายน้ำแล้ว • เปิดก๊อกน้ำ • ทำความสะอาดตัวกรองตามส่วน “ทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ”
เครื่องหยุดปั่นและน้ำเริ่มไหลเข้าระหว่างโปรแกรมปั่น	• ผ้ามีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป หรือวางเครื่องบนพื้นที่ไม่เสถียร	• เครื่องทำการปรับโดยอัตโนมัติ
กดปุ่มโปรแกรมเพื่อเลือกปั่นแห้งแล้วแต่เครื่องไม่ปั่น	• ไม่ได้ปิดฝาบนหลังจากระบายน้ำเสร็จ • ฝาบนเปิดอยู่ขณะเริ่มระบายน้ำ	• ปิดฝาบน • ปิดฝาบน
การปั่นไม่ต่อเนื่องเมื่อเริ่มปั่น	• วางผ้าให้สมดุลเพื่อให้การปั่นมีประสิทธิภาพสูงสุด	• ปกติ
เมื่อใช้งานครั้งแรก น้ำบางส่วนไหลออกจากท่อน้ำทิ้ง	• น้ำที่เหลือจากการทดสอบของโรงงาน	• ปกติ

หมายเหตุ

- หากยังพบข้อผิดพลาดหลังจากทำการตรวจเช็คข้างต้น กรุณาถอดปลั๊กและติดต่อผู้ขายทันที อันตราย ห้ามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเอง

13. รหัสข้อผิดพลาด

คำอธิบายข้อผิดพลาด

รหัสข้อผิดพลาด	คำอธิบายรหัสข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข
E1	หลังจากระบายน้ำเป็นเวลา 5 นาทีก็ยังไม่ถึงระดับน้ำขึ้นต่ำ	กรุณาดูวิธีแก้ไขปัญหาที่หน้า 15
E2	ฝาบนเปิดอยู่ขณะปั๊ม	ปิดฝา กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” เพื่อยกเลิกการแจ้งเตือนและทำงานต่อ
E3	การปั๊มไม่สมดุล	เปิดฝาบน วางผ้าให้สมดุล จากนั้นปิดฝาและล้างการแจ้งเตือน
E4	หลังจากน้ำไหลเข้าเป็นเวลา 62 นาทีก็ยังไม่ถึงระดับน้ำที่ตั้งค่าไว้	กรุณาดูวิธีแก้ไขปัญหาที่หน้า 15
E6	การป้องกันน้ำไหลล้น	เครื่องจะยกเลิกการแจ้งเตือนหากมีการระบายน้ำจนถึงระดับที่ตั้งค่าไว้
dE	ลือกฝาลังไม่ทำงาน	ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก รอ 30 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กและเปิดเครื่อง หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาติดต่อทีมบริการ
F1	เซ็นเซอร์ระดับน้ำทำงานผิดปกติ	ตัดไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการต่อ

ข้อสังเกต

- หากยังพบข้อผิดพลาดหลังจากทำการตรวจเช็คข้างต้น กรุณาถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟและติดต่อทีมบริการในพื้นที่

ข้อสังเกต

1. การปรับเมื่อไม่สมดุล

ในระหว่างที่เครื่องปั๊ม หากใส่ผ้าในถังไม่สมดุลอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เครื่องซักผ้าเครื่องนี้มีฟังก์ชันการปรับเมื่อไม่สมดุล และระบบทดสอบการสั่นสะเทือนจะควบคุมการทำงาน เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนเกินระดับ ระบบปรับสมดุลจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อปรับให้สมดุล

2. ไฟฟ้าถูกตัดอัตโนมัติ

- 1) หากคุณไม่เริ่มต้นโปรแกรมภายใน 10 นาทีหลังจากกดปุ่มจ่ายไฟ เครื่องจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ
- 2) หลังจากซักผ้าเสร็จแล้ว เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้นและเครื่องจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ

14. ข้อมูลจำเพาะ

กำลังไฟฟ้า	ดูป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน (ระดับน้ำสูงสุด)	56 L (LTL 08M00) 71 L (LTL 10M00)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้ (โปรแกรมผ้าทั่วไป)	120 L (LTL 08M00) 167 L (LTL 10M00)
แรงดันน้ำ	0.05 ถึง 0.8 MPa (0.5 ถึง 8.0 kgf/cm ²)
ขนาด	กว้าง 540 มม. x ลึก 565 มม. x สูง 892 มม. (LTL 08M00) กว้าง 565 มม. x ลึก 586 มม. x สูง 962 มม. (LTL 10M00)
น้ำหนัก	30.5 กก. (LTL 08M00) 35 กก. (LTL 10M00)

ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
333, 333/1-8 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 1529

Website: <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>

E-mail: service.h.ahst@arcelik-hitachi.com LINE: @AH_THCARE

圈起来为更改部分

10031998