

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ระบบอัตโนมัติ

รุ่น

SF-170ZCV

SF-160ZCV

SF-150ZCV



ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติฮีตาคิ

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานเหล่านี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตต่อไป

HITACHI

สารบัญ

การเตรียมสำหรับใช้งาน

การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.....	2
คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้า	
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	2
การติดตั้ง	3
■ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม	5
■ แผงควบคุมและจอแสดง	6
■ การเตรียมก่อนใช้งาน	8

การใช้งาน

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า.....	9
ภาพรวมของโปรแกรม.....	18
รายการของโปรแกรม	19
■ วิธีกำหนดโปรแกรม	24
ในกรณีที่ไฟดับ	27

การบำรุงรักษา

การดูแลและการบำรุงรักษา.....	28
การแก้ไขปัญหา	29
รหัสข้อผิดพลาด.....	30
วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า.....	31
วิธีการประกอบฐานกันหนู.....	31
การบริการลูกค้า.....	35
ข้อมูลจำเพาะ	35

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุสินค้าจะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งมายังที่พักของคุณ วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ และนำมาใช้อีกได้ กรุณาสับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุสินค้าในที่มีสำนึกในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง

⚠ ความเสี่ยงในการล้าลึก!

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

อาจมีความเสี่ยงที่ถุงพลาสติกและกล่องที่พับได้จะทำให้หายใจไม่ออก

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไม่ใช่ขยะที่ไร้ค่า การนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้วัสดุใหม่ที่น่าสนใจมาใช้ประโยชน์ต่อได้

⚠ ความเสี่ยงถึงชีวิต!

ถอดปลั๊กออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรตัดสายไฟและปลั๊กทิ้งไป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้จำหน่ายเพื่อถามถึงวิธีการกำจัดทิ้งที่ถูกต้อง

คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ควรรักษาขีดจำกัดน้ำหนักของแต่ละโปรแกรม
- เครื่องซักผ้าที่มีคุณสมบัติในการทำงานแบบประหยัดพลังงาน ด้วยตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานได้เหมาะสมกับผ้าของคุณ
- ใส่ผงซักฟอกตามระดับความสกปรก ขนาด ปริมาณผ้าที่จะซัก และความกระด้างของน้ำ ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอกเกี่ยวกับปริมาณของผงซักฟอกที่ใช้
- เครื่องซักผ้ายังมีเทคโนโลยีประหยัดน้ำ เช่น “Spin Shower Rinse” ซึ่งปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น จึงใช้น้ำน้อยกว่ารุ่นก่อนๆ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เครื่องซักผ้านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น
ก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้า กรุณาอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายกันเช่น: (IEC 60335-2-7)
 - บริเวณครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ;
 - บ้านไร่;
 - โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น;
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า;
 - การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทห้องชุดหรือในห้องซักผ้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

ปัญหาซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ความปลอดภัยทั่วไป

- ห้ามถอดแยก ช่อม หรือตัดแปลงเครื่องซักผ้านี้
→ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ไฟไหม้ ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ
→ ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามนำแหล่งไฟหรือสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายเข้ามาใกล้เครื่องซักผ้า (แก๊ส, ดีเซล, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เปื้อนคราบของสสารเหล่านี้)
→ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามเทน้ำลงบนเครื่องซักผ้าขณะที่กำลังทำงาน
→ เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด
- ห้ามปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้า ห้ามวางวัตถุที่น้ำหนักมาก, ทั้งวัตถุบางอย่างหรือใช้แรงมากบนฝากระจก
→ อาจทำให้ฝากระจกแตกได้ หากพบรอยขีดข่วนหรือแตกหักบนฝากระจก ควรหยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของท่านเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
- อย่าฝืนเปิดฝาดังในระหว่างการทำงาน:
สวิทช์ล็อกฝาปิดถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดฝาในระหว่างการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากการจับถังซักขณะที่กำลังหมุนนั้นส่งผลให้บาดเจ็บสาหัสได้ หากคุณเปิดฝาในระหว่างการทำงาน กรุณาหยุดเครื่องซักผ้าทันทีและอย่าแตะต้องด้านในติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามมิให้บุคคลต่อไปนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยลำพัง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือแนะนำการใช้งานของเครื่องโดยบุคคลผู้ที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาเหล่านั้น

การติดตั้ง

- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำหรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน
→ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด ไฟรั่ว การกัดกร่อน หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแผ่นไม้ที่มีล้อเลื่อน หรือบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง
→ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- เครื่องซักผ้าต้องติดตั้งสายดิน หากคุณใช้อะแดปเตอร์ปลั๊ก 2 ขาบนปลั๊ก 3 ขา
→ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูด ทำให้วงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- ใช้ชุดท่อใหม่ที่เหมาะสมกับเครื่องใช้ชิ้นนี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้สามารถทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ช่องเปิดต้องไม่ถูกกีดขวางโดยพรม หากติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม

แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ

- ห้ามใช้มือเปียกเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ
→ เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด
- ใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นเข้าด้วยกัน
→ การใช้เครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นบนเต้ารับเดียวกัน อาจทำให้เกิดความร้อนมากเกินไป และทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ขจัดฝุ่นบนปลั๊กไฟออก
→ สิ่งสกปรกหรือปลั๊กที่มีฝุ่นจับอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ห้ามใช้เคเบิลสายไฟฟ้าที่เสียหายหรือหลวม
→ เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามทำให้สายไฟเสียหาย ตัด ตัดแปลง งอ หรือพับสายไฟ
→ ซึ่งอาจทำให้สายไฟเสียหายและเกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูดได้
- ห้ามใช้สายพ่วงกับสายไฟ
→ อาจทำให้เกิดความร้อนจัดหรือเพลิงไหม้ได้
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนจำหน่ายหรือร้านซ่อมแซมที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยของเด็ก

- เก็บหีบห่อให้พ้นมือเด็กและทารก
→ อันตรายจากการหายใจไม่ออก
- ห้ามปล่อยให้เด็กปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้าหรือเข้าไปในถังซัก ห้ามนำกล่องหรือเก้าอี้วางไว้ใกล้เครื่องซักผ้า ซึ่งเด็กอาจปีนขึ้นไปบนเครื่องได้
→ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง


ปัญหาซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความปลอดภัยทั่วไป

- หากมีปัญหาหน้าประปาไม่ไหลหรือถ้าคุณถอดสายจ่ายน้ำแล้วต่อเข้าไปใหม่ ให้ปิดก๊อกน้ำและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) จากนั้นรอ 40 วินาทีแล้วเปิดก๊อกน้ำอย่างช้าๆ
→ แรงดันอากาศปริมาณมากในท่อน้ำ อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าได้
- ตรวจสอบเป็นระยะว่าน๊อตยึดสายจ่ายน้ำแน่นดีแล้ว
→ น๊อตที่หลวมอาจทำให้เกิดน้ำรั่วได้
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปิดก๊อกน้ำ หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน

การใช้งาน

- ต้องถอดวัสดุหีบห่อทั้งหมดออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า
→ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือสั้นสะเทือนผิดปกติได้
- ตรวจสอบด้านในถังซักก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า
→ ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ในถังซัก
- ห้ามซักสิ่งที่ทำให้น้ำไหลเวียนได้ยาก เช่น เสื้อกันฝน ชุดดำน้ำ ชุดสกี ถุงนอน เบาะรองนั่ง หมอน รองเท้า ม่านห้องอาบน้ำ
→ เครื่องซักผ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย
- ห้ามพับและซ้อนของชิ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก เช่น ผ้าห่ม
- ห้ามใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่ใหญ่กว่า 40 ซม.
→ ผ้าอาจไม่สมดุล และทำให้การสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่น
- ห้ามใส่ผ้าที่ซึกมากเกินไปส่วนล่างของตัววัดปริมาณสมดุล (เส้นประ)
→ การทำเช่นนั้น อาจทำให้ผ้าที่ซึกหลุดออกจากถังซักในระหว่างรอบการปั่น และทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้
- ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกเสมอเมื่อทำการซักผ้า
- ห้ามใช้น้ำร้อนเกินกว่า 50°C
- ห้ามเปิดฝาถังโดยไม่ได้ใช้ปุ่มเปิดฝา
→ ซึ่งอาจทำให้ฝาและปุ่มเปิดฝาเสียหายได้
- ห้ามซักร่วมกับ เหยี่ยว เข็ม หรือหิน
→ อาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้ ตรวจสอบของในกระเป๋าล้างก่อนซักผ้า
- ห้ามกดปุ่มด้วยของมีคม
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนัก ที่บรรจุของเหลว หรืออุปกรณ์ซึ่งสร้างความร้อน ไว้บนเครื่องซักผ้า
→ อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือด้านบนเครื่องได้

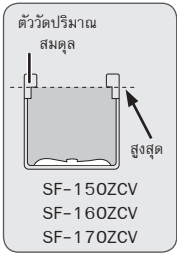


การดูแลและการบำรุงรักษา



- หากผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำยาฟอกขาวตกลงบนพื้นผิวเครื่อง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดทันที
→ มิฉะนั้นชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย
- ห้ามวางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนไว้ใกล้เครื่องซักผ้า
→ เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

ถังซัก

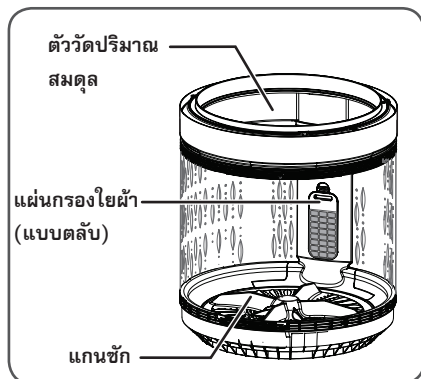


ช่องจ่าย

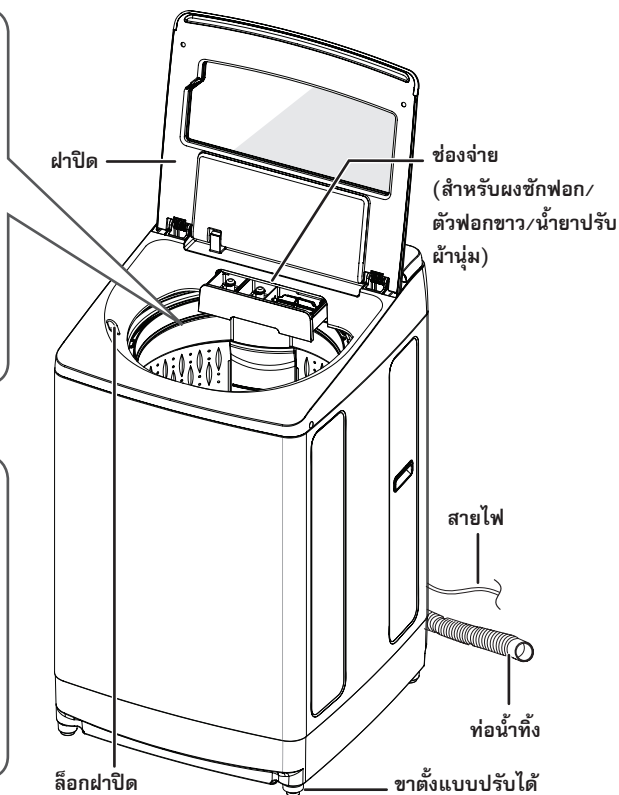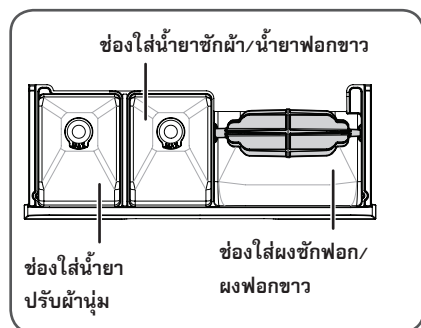


อุปกรณ์เสริม

สายจ่ายน้ำและข้อต่อก๊อกน้ำ

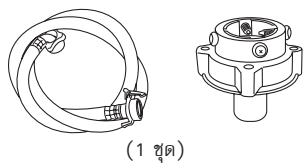

(1 ชุด)


ตัวรองขาตั้ง



(2 ชิ้น)

ฝาปิดกันหนู

(2 ชิ้น)

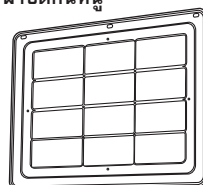

อุปกรณ์เสริม

ตาข่ายใส่ผ้า



ดูที่หน้า 12


หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001

แผงควบคุมและจอแสดง

ระหว่างการทำงาน (ปิดฝาอยู่)

หมายเหตุ

- แตะปุ่มบนแผงควบคุมโดยตรงด้วยมือเปล่า
- หากพบหยดน้ำ ผงซักฟอก หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ บนฝากระจก กรุณาทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง

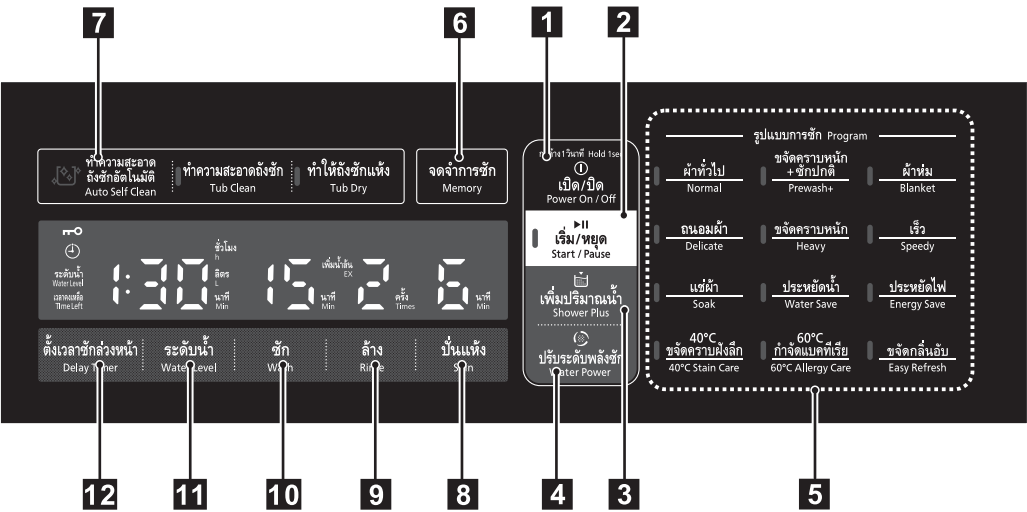


1 ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดเครื่อง (เมื่อเปิดเครื่อง กรุณาคาดคั้งไว้ 1 วินาที และจะจอแสดง HELLO จะสว่างขึ้น) เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น และหากไม่มีการทำงานใดๆ หรือไม่ได้กดปุ่มใดเป็นเวลา 10 นาทีหลังจากเปิดใช้งาน เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ
2 ปุ่ม Start / Pause (เริ่ม/หยุด)	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานชั่วคราว เมื่อเครื่องซักผ้าหยุดชั่วคราวเกิน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการทำงานใดๆ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ
3 ปุ่ม Shower Plus (เพิ่มปริมาณน้ำ)	หากต้องการเพิ่มปริมาณน้ำในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้ ปริมาณน้ำที่จ่ายเพิ่มจะขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าหรือโปรแกรม หากคุณต้องการยกเลิกตัวเลือกนี้ ให้กดปุ่มซ้ำอีกครั้ง ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างกระบวนการซักและล้างปกติ ปุ่มนี้จะไม่ทำงานหากระดับน้ำถึงระดับสูงสุดของแต่ละโปรแกรมแล้ว
4 ปุ่ม Water Power (ปรับระดับพลังซัก)	ความแรงของการไหลของน้ำจะเปลี่ยนในแต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ ความแรงของการไหลของน้ำจะแสดงขึ้นบนตัวแสดง Water Level/Timer (0: ปกติ, 1: แรง, 2: แรงมาก, -1: อ่อน, -2: อ่อนมาก) ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างกระบวนการซักและล้างปกติ
5 ปุ่ม Program (โปรแกรม)	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรม
6 ปุ่ม Memory (จดจำการซัก)	บันทึกโปรแกรมการซักที่คุณกำหนดเองโดยกดปุ่มอย่างน้อย 3 วินาทีหลังจากเลือกรายละเอียดแต่ละรายการ เช่น ระดับน้ำ เวลาในการซัก เวลาล้าง และเวลาปั่นแห้ง ในการซักครั้งต่อไป คุณสามารถเรียกโปรแกรมที่จดจำไว้ขึ้นมาโดยกดปุ่มนี้หลังจากเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า

แผงควบคุมและจอแสดง

ระหว่างการทำงาน (ปิดฝาอยู่)

7	ปุ่ม Auto Self Clean (ทำความสะอาดถังซัก อัตโนมัติ) 	ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของถังซักเพื่อรักษาความสะอาดของเครื่องซักผ้า การตั้งค่านี้จะปิดไว้เมื่อขนส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำงานทุกครั้งที่ซักผ้า
8	ปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)	กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาปั่นแห้ง เวลาปั่นแห้งสามารถตั้งได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
9	ปุ่ม Rinse (ล้าง)	กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาล้าง
10	ปุ่ม Wash (ซัก)	กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาในการซัก เวลาในการซักผ้าสามารถตั้งได้ระหว่าง 3 ถึง 24 นาที
11	ปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ)	คุณสามารถตั้งปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ)
12	ปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาชักล่วงหน้า) 	เวลาชักล่วงหน้าสามารถตั้งได้ระหว่าง 3 ถึง 12 ชั่วโมง ไฟในโหมด Delay Timer (ตั้งเวลาชักล่วงหน้า) เมื่อโหมดนี้เปิดทำงาน ปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาชักล่วงหน้า) จะสว่าง

แสดงข้อมูลรอบ เวลาที่เหลืออยู่ และรหัสข้อผิดพลาด

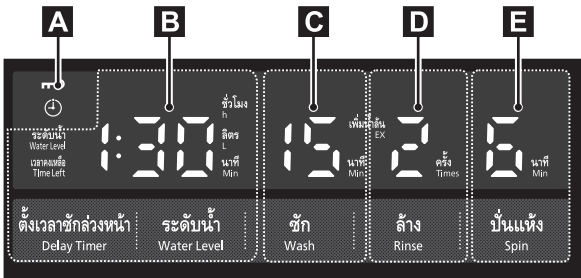

A	ล็อกฝาปิด  : ฝาปิดถูกล็อกเมื่อสัญลักษณ์นี้สว่าง
B	ปรับ “ระดับน้ำ” ของโปรแกรม (แสดง “Water Level”) เวลาที่เหลือของโปรแกรม (แสดง “Time Left”)
C	เวลาของการซัก
D	เวลาของการล้าง
E	เวลาของการปั่นแห้ง

การเตรียมก่อนใช้งาน

การเตรียมผ้าที่จะซัก

- นำสิ่งแปลกปลอมออกถ้ามี (เหรียญ, เข็ม ฯลฯ)
- นำผ้าที่ต้องถนอมสีในตาข่ายซักผ้า (ไหมพรม, เสื้อผ้าชั้นใน ฯลฯ)
- นำก้อนของใยผ้า โคลน ทราย ผสม และขนสัตว์ออกจากผ้าที่จะซักถ้ามี
- ผูกเชือก ดัดตะขอ กระดุม ซิป และอื่นๆ



การแยกชนิดผ้าที่ซัก

- แยกชนิดผ้าที่ซักตามประเภทของผ้าและสัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า (ผ้าฝ้าย, ผ้าใยผสม, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าซักด้วยมือ ฯลฯ)
- ไม่ควรซักผ้าที่น้อยมาก เช่น เพียงแค่กางเกงยีนส์
→ เพราะอาจทำให้เกิดการสันสีหรือฉีกขาดระหว่างการปั่นแห้ง
- แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน

⚠️ เลี่ยงต่อการบาดเจ็บ!

ห้ามซักสิ่งต่อไปนี้ซึ่งน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้โดยง่าย เพราะจะทำให้เกิดการสันสีหรือฉีกขาดระหว่างการปั่นแห้ง และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการอุดตันได้

- ผ้าที่กั้นน้ำได้ เช่น ชุดดำน้ำ, ชุดสกี, ม่านห้องอาบน้ำ ฯลฯ
- สิ่งที่ยึดติดกันแน่นด้านหลัง เช่น พรหมประตู
- เบาะรองนั่ง, หมอน, รองเท้า ฯลฯ

ผงซักฟอกและสารเติมแต่ง


- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมตามตัวระบุของผงซักฟอกบนเครื่องซักผ้า ชนิดและปริมาณของผงซักฟอกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า, จำนวน, ปริมาณผ้าที่จะซัก, ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำที่ใช้

ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่น้อยลงหาก:

- ผ้าปริมาณน้อย
- ผ้าที่ซักไม่สกปรกมาก
- การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการล้างลดลงหรืออาจทำให้น้ำรั่ว
- ผงซักฟอกอาจไม่ละลายทั้งหมดในถาดใส่ผงซักฟอก หากแรงดันน้ำมีน้อยหรือน้ำเย็นเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผงซักฟอก
→ หน้า 28: การดูแลและการบำรุงรักษา
- เมื่อใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาฟอกขาว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์

* หากแรงดันน้ำไม่คงที่ในระหว่างการทำงาน อาจทำให้น้ำเหลือค้างอยู่ในถาดใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

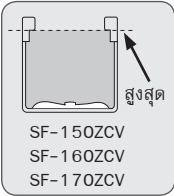1	แยกชนิดผ้าที่ซัก ■ แยกผ้าตามประเภทของผ้า สัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า และระดับความสกปรก → หน้า 8: การเตรียมผ้าที่จะซัก ■ ห้ามซักเกินโหลดสูงสุด ■ ไม่ควรใส่ผ้าเกินกว่าขีดนี้ มิฉะนั้นผ้าอาจหลุดออกมาจากถังซักในขณะปั่นแห้ง และทำให้เกิดความเสียหายได้	 SF-150ZCV SF-160ZCV SF-170ZCV
2	กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน ■ หากไม่เลือกโปรแกรมภายใน 10 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน	
3	เลือกและปรับโปรแกรม ■ เลือกโปรแกรมด้วยปุ่ม Program (โปรแกรม) → หน้า 19: รายการของโปรแกรม ■ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดหรือการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นแห้งได้ด้วยปุ่ม Wash, Rinse และ Spin ■ คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ได้ด้วยปุ่ม Auto Self Clean → หน้า 11: วิธีการใช้ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” → เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำงานทุกครั้งที่คุณกดปุ่มซักผ้า สามารถปิดการทำงานได้โดยกดปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้งขณะที่เปิดเครื่อง ตั้งค่าการทำงาน	
4	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) ■ ก่อนจะเริ่มทำงาน เครื่องจะขังน้ำหนักผ้าที่จะซัก จากนั้นจึงแสดงปริมาณผงซักฟอก และน้ำที่จำเป็น	

5

ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกและปิดฝาล้าง

- เปิดช่องใส่ผงซักฟอก เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่ระบุไว้บนหีบห่อ และปิดช่องใส่ผงซักฟอก
- ปริมาณของผงซักฟอก ปริมาณหนึ่งช้อนขนาด 35 กรัม เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
- สำหรับผงซักฟอกชนิดน้ำ ให้ทำตามคำแนะนำบนหีบห่อและเติมลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า/น้ำยาฟอกขาว
- เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามคำแนะนำบนหีบห่อบรรจุ จากนั้นจะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังโดยอัตโนมัติก่อนล้างน้ำสุดท้าย
- สำหรับน้ำยาฟอกขาว ให้ทำตามคำแนะนำบนหีบห่อและเติมลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า/น้ำยาฟอกขาว
- ความเร็วที่ฝาปิดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

การหยุดชั่วคราวของโปรแกรม:	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าจะปิดเองหากไม่ได้รับสตาร์ทภายใน 24 ชั่วโมง
การเพิ่มผ้าขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน:	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อหยุดการทำงาน และเพิ่มผ้า ฝาล้างจะถูกเลื่อนขึ้นถึงชักกำลังปั่น ให้รอจนกว่าถังจะหยุดสนิท และเลื่อนฝาล้างจะปลดออกโดยอัตโนมัติ หลังจากเพิ่มผ้า ปิดฝาล้างและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อรีสตาร์ทการทำงาน *หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผ้าปริมาณมาก เนื่องจากเครื่องซักผ้าได้ทำการประเมินขนาดโหลดในครั้งแรกแล้วเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
การเติมน้ำขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน:	กดปุ่ม Shower Plus เพื่อเติมน้ำ หยุดเติมโดยกดปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง หากระดับน้ำถึงระดับสูงสุดแล้ว จะไม่สามารถเติมน้ำได้อีก *หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถทำงานได้ในโปรแกรม Tub Dry, Tub Clean, Easy Refresh, Blanket และ Water Save
การเปลี่ยนความแรงของการไหลของน้ำ:	กดปุ่ม Water Power สามารถกดปุ่มซ้ำๆ เพื่อปรับความแรงได้ห้าระดับ *หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ทำงานในโปรแกรม Normal, Prewash+, Delicate, Speedy, Soak, Stain Care, Allergy Care และ Water Save สำหรับโปรแกรมการซักและล้างแบบธรรมดา ความแรงสูงสุด/ต่ำสุดของน้ำที่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยปุ่มนี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโปรแกรม นอกจากนี้เมื่อมีผ้าปริมาณมาก การเปลี่ยนความแรงของน้ำอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจน
การสิ้นสุดโปรแกรม:	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) แล้วกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อปิดการใช้งาน

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

6

นำผ้าออกมา (สิ้นสุดโปรแกรม)

- เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม


สามารถปิดเสียงเตือน หรือเปลี่ยนเสียงได้ 5 แบบ ถ้ากดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) อย่างน้อย 3 วินาที



- เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น เปิดฝาและนำผ้าออกมาตาก

วิธีการใช้ฟังก์ชัน “Auto Self Clean”

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม
- 3 กดปุ่ม Auto Self Clean
- 4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

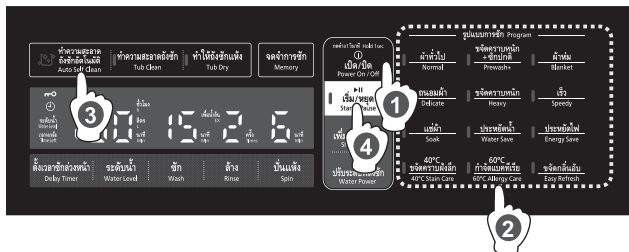

- หากใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 14 นาที และใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ลิตร
- การตั้งค่านี้จะปิดไว้เมื่อขนส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำงานทุกครั้งที่ซักผ้า
- ก่อนรอบการปั่นแห้งสุดท้าย ด้านนอกของถังซัก ด้านหลังของแกนซัก และด้านในของถังซักด้านนอกจะถูกล้างเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อรา
- ปิดฟังก์ชัน “Auto Self Clean” โดยกดปุ่ม Auto Self Clean อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องอยู่

- ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำงานก่อนเริ่มรอบปั่นแห้งในแต่ละโปรแกรมเท่านั้น
- ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำงานแม้ว่าเครื่องซักผ้าเริ่มทำงานจากการล้าง
- ไม่สามารถตั้งค่าหรือยกเลิกฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ในระหว่างการทำงานได้
- ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ:
 - ตั้งเวลาการปั่นแห้งด้วยตัวเองเป็น 1 นาที
 - ตั้งการทำงานปั่นแห้งเท่านั้น
 - ไม่ได้ตั้งการปั่นแห้ง
- ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างโดยฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความสกปรก
- หากใช้งานเครื่องซักผ้าหลาย ๆ ครั้ง ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างโดยฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ได้
- หากต้องการทำความสะอาดถังซักให้หมดจดยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม Tub Clean พร้อมกับฟังก์ชัน “Auto Self Clean”

- ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะปิดการทำงานเมื่อเลือกหนึ่งในโปรแกรมต่อไปนี้

- ผ้าห่ม
- Tub Dry (ทำให้ถังซักแห้ง)
- Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)
- Easy Refresh (ขจัดกลิ่นอับ)


- เมื่อฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ทำงาน น้ำบางส่วนอาจไหลออกจากช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ซึ่งเป็นการทำงานปกติของเครื่องซักผ้า และไม่ได้ทำงานผิดปกติแต่อย่างใด

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้โปรแกรม Blanket (ผ้าห่ม)

1 เตรียมผ้า

- พับผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้านวมหรือผ้าห่ม ดังนี้
ห้ามสูงเกิน 30 ซม. หลังจากพับแล้ว

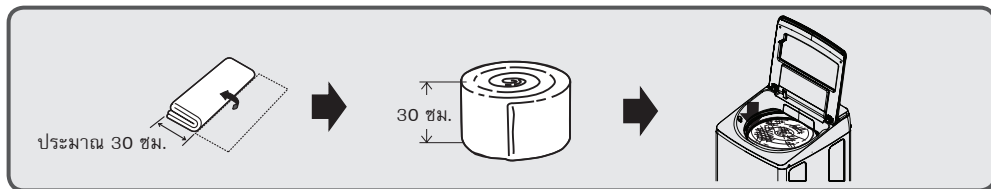

หากเกิน 30 ซม. ควรใช้ตาข่ายใส่ผ้า ซึ่งมีแยกจำหน่ายต่างหาก
(ตาข่ายใส่ผ้า: หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001)




2 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

3 เลือกโปรแกรม Blanket

4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

5 เต็มผงซักฟอกและปิดฝาถัง

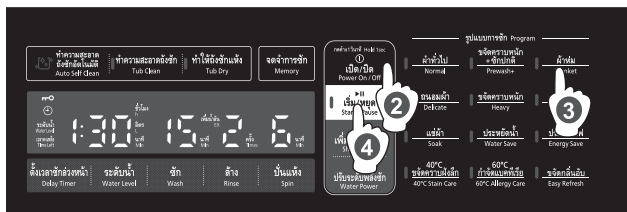

ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิผ้าได้เมื่อเลือกโปรแกรมนี้

สิ่งที่สามารถซักด้วยโปรแกรม Blanket ได้มีดังนี้:

● ผ้านวมที่สามารถซักได้

สามารถซักโดยไม่ต้องใช้ตาข่ายใส่ผ้าเมื่อมีขนาดเท่ากับ:

150 ซม. x 200 ซม. หรือเล็กกว่า และน้อยกว่า 1.5 กก.

ควรซักโดยใช้ตาข่ายใส่ผ้าเมื่อมีขนาดเท่ากับ:

ใหญ่กว่า 150 ซม. x 200 ซม. ถึง 174 ซม. x 225 ซม. และหนักกว่า 1.5 กก. ถึง 2.0 กก.

(ตาข่ายใส่ผ้า: หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001)

● ผ้าห่มที่สามารถซักได้

ผ้าห่มใยสังเคราะห์สูงสุด 3 กก. ที่มีป้ายซักด้วยมือได้


– สำหรับผ้าห่มไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผ้าห่มไฟฟ้า

● รายการที่ซักได้อื่นๆ

แผ่นเบาะรองนอนที่ติดป้ายซักด้วยมือได้

- ห้ามพับและซ้อนของชิ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก (เช่น ผ้าปูที่นอน)
→ ผ้าอาจไม่สมดุล และทำให้มีการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่นแห้ง

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

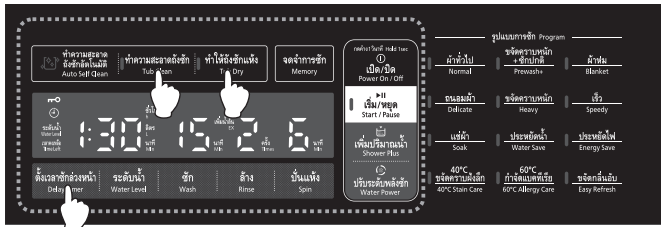

วิธีการใช้โปรแกรม Tub Dry (ทำให้ถึงซักแห้ง)

■ ใช้โปรแกรมนี้นอกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ (ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก)

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม Tub Dry (ทำให้ถึงซักแห้ง)
- 3 ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

■ ถังซักจะหมุนอย่างรวดเร็วเหมือนการปั่นแห้งปกติ เพื่อขจัดน้ำออกจากถังซัก

วิธีการใช้โปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)

■ ใช้โปรแกรมนี้นอกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ (ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก)

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)

■ โปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก) สามารถตั้งได้ตั้ง 3 หรือ 11 ชั่วโมง ครั้งแรกจะตั้งเป็น “11 ชั่วโมง” กดปุ่ม Program (โปรแกรม) อีกครั้งเพื่อตั้งเป็น “3 ชั่วโมง”

- 3 ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าเริ่มปล่อยน้ำลงในถังซัก (ปิดฝาดังเมื่อ C3 แสดงขึ้น)

- 4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) และเปิดฝา เติมน้ำยาทำความสะอาดถังซักลงในถังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ (น้ำยาฟอกขาวที่ผสมเปอร์ออกไซด์สามารถใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดถังซักได้ เนื่องจากปริมาณน้ำยาฟอกขาวที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของน้ำยาฟอกขาว ให้ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์)

■ เติมน้ำถึงระดับสูงสุดเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นทั้งด้านบนและด้านล่างในถังซัก จากนั้นจะทำการล้างปกติ 2 ครั้งเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและน้ำยาทำความสะอาดถังซักที่หลงเหลืออยู่

วิธีการใช้ Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม
- 3 กดปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) และเลือกเวลาที่ซักผ้าเสร็จ แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เริ่มต้นจาก 3 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ภายหลัง
- 4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- 5 เติมน้ำยาฟอกและปิดฝาดัง เครื่องจะปิดหลังระยะเวลาอันสั้น
- 6 การทำงานเสร็จสิ้นที่เวลาที่ตั้งค่าไว้

■ Delay Timer ไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Blanket, Tub Dry และ Tub Clean

■ การเปลี่ยนการตั้งค่า กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และทำการตั้งค่าอีกครั้ง

■ หากไฟดับขณะตั้งเวลาไว้ การตั้งค่านี้จะถูกลบเลิก หากเกิดเช่นนี้ขึ้น กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และรีเซ็ตการตั้งเวลาอีกครั้ง

■ เพื่อป้องกันผ้ายับ ให้นำออกจากเครื่องซักผ้าเพื่อตากให้แห้งเมื่อการทำงานสิ้นสุดลง


วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้โปรแกรม Prewash+ (ขจัดคราบหนัก+ซักปกติ)

■ คุณสามารถซักผ้าที่สกปรกมากก่อนได้ จากนั้นค่อยเติมน้ำทั่วไปเพื่อล้างน้ำพร้อมกันทีละน้อย เมื่อมีเสียงบี๊ดังขึ้นหลังจากเริ่มการทำงานประมาณ 20 นาที ให้เติมน้ำที่ซักและผงซักฟอก

* ปริมาณของผ้าสกปรกมากที่แนะนำควรน้อยกว่า 2 กก.

ปริมาณผ้าทั่วไปควรน้อยกว่า 8 กก.

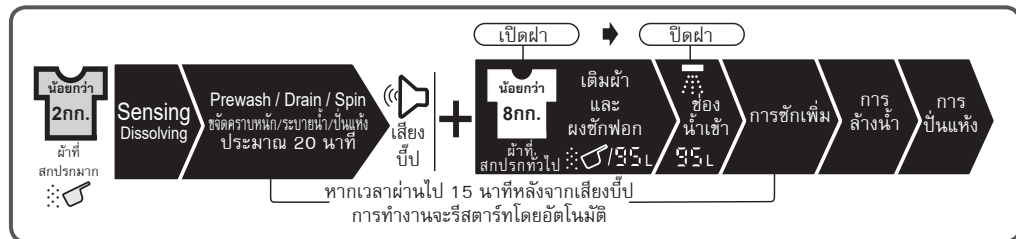

การใช้งาน:

❶ กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

❷ เลือกโปรแกรม Prewash+ (ขจัดคราบหนัก + ซักปกติ)

❸ กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)


❹ ใส่ผงซักฟอกและปิดฝาถัง

❺ เมื่อ 🔔 เสียงบี๊ดังขึ้น ให้เปิดฝาดังและเติม 🧺 ผ้าและ 🧴 ผงซักฟอกลงไปจากนั้นปิดฝาดัง

อื่น ๆ :

■ กรุณาเติมน้ำและผงซักฟอกภายใน 15 นาทีหลังจากเสียงบี๊ดังขึ้น หากเวลาผ่านไป 15 นาทีหลังจากเสียงบี๊ การทำงานจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

■ ในกรณีนี้ การล้างน้ำจะเริ่มโดยไม่เพิ่มรอบการซัก

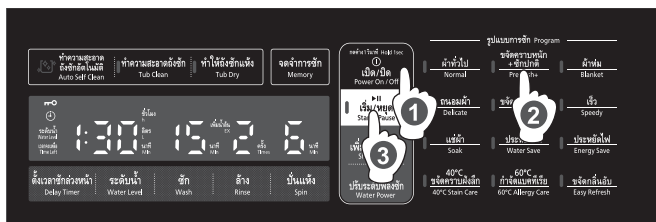

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้โปรแกรม 40°C ซักดคราบฝังลึก


- ใช้โปรแกรมนี้อเพื่อซักดคราบฝังลึกและคราบเป็นสีเหลืองจากผ้าของคุณ

→ ใส่ผ้าในน้ำละลายผงซักฟอกที่อุณหภูมิ 40°C (ได้ถึง 5 กก.)

→ เวลาในการทำงานรวมประมาณ 3 ชั่วโมง


→ เพื่อซักดคราบฝังลึกและคราบเป็นสีเหลืองของผ้า ขอแนะนำให้ใส่ปริมาณผงซักฟอกแบบมาตรฐานสองครั้ง

* คราบเหลืองที่ติดแน่นมากอาจไม่สามารถซักดออกได้

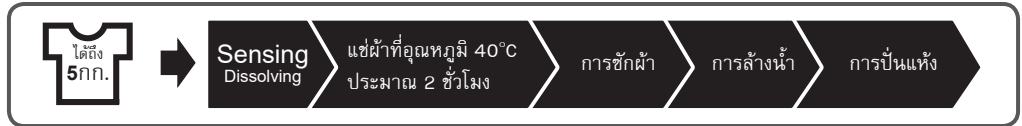

การใช้งาน:

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม 40°C ซักดคราบฝังลึก
- 3 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- 4 ใส่ผงซักฟอกในปริมาณมาตรฐาน หรือ ปริมาณมาตรฐานสองครั้งตามปริมาณน้ำที่บ่งชี้ และปิดฝาดัง

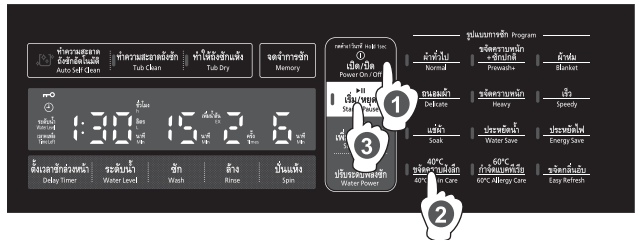

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามซักรวมกับผ้าที่อาจสีตก
- ห้ามซักผ้าที่หดได้ง่าย เช่น ผ้าขนสัตว์
- ห้ามซักผ้าที่เสียหายได้ง่าย เช่น ผ้าไหมสังเคราะห์ หรือผ้าไหม
- เมื่อเปิดฝาดังขณะหยุดการทำงานชั่วคราว ระวังระดับการถูกกลวก เนื่องจากน้ำซักผ้าและอุปกรณ์ด้านในอาจยังร้อนอยู่

อื่น ๆ:

- หยดน้ำอาจติดอยู่ด้านในฝาดัง กรุณาเช็ดด้วยผ้าแห้งหลังจากใช้งานเครื่องซักผ้า
- เมื่ออุณหภูมิของน้ำไม่ถึงองศาที่กำหนดไว้ เวลาในการทำงานอาจยืดออกไป เพื่อให้การเพิ่มความร้อนสมบูรณ์
- เมื่ออุณหภูมิน้ำประปาต่ำ เวลาในการทำงานอาจยืดออกไปสูงสุด 4 ชั่วโมงโดยประมาณ
- ฝากระจกและจอแสดงผลอาจเป็นฝ้าเนื่องจากโปรแกรมนี แต่ไม่ใช่ความผิดปกติ ฝ้าจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงโดยประมาณและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า


วิธีการใช้โปรแกรม 60°C กำจัดแบคทีเรีย

- คุณสามารถชำระล้างแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากผ้าที่ซักได้ โดยใช้ความร้อน 60°C (ได้ถึง 5 กก.)
 - เวลาในการทำงานรวมประมาณ 3 ชั่วโมง
 - เมื่ออุณหภูมิ น้ำประปาดำ เวลาในการทำงานอาจยืดออกไป



การใช้งาน:

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม 60°C กำจัดแบคทีเรีย
- 3 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- 4 ใส่ผงซักฟอกในปริมาณมาตรฐาน หรือ ปริมาณมาตรฐานสองครั้งตามปริมาณน้ำที่บ่งชี้ และปิดฝาดัง

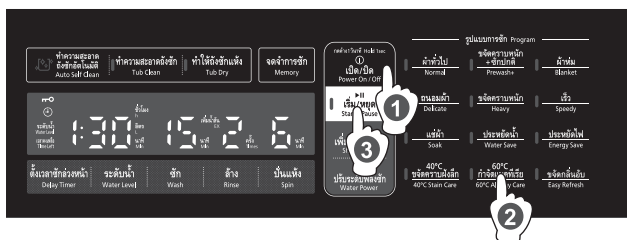

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามซักรวมกับผ้าที่อาจสีตก
- ห้ามซักผ้าที่หดได้ง่าย เช่น ผ้าขนสัตว์
- ห้ามซักผ้าที่เสียหายได้ง่าย เช่น ผ้าไหมสังเคราะห์ หรือผ้าไหม
- เมื่อเปิดฝาดังขณะหยุดการทำงานชั่วคราว ระวังการถูกลูก เนื่องจากน้ำซักผ้าและอุปกรณ์ด้านในอาจยังร้อนอยู่

อื่นๆ:

- หยดน้ำอาจติดอยู่ด้านในฝาดัง กรุณาเช็ดด้วยผ้าแห้งหลังจากใช้งานเครื่องซักผ้า
- เมื่ออุณหภูมิของน้ำไม่ถึงองศาที่กำหนดไว้ เวลาในการทำงานอาจยืดออกไป เพื่อให้การเพิ่มความร้อนสมบูรณ์
- ระวังการถูกลูก เนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินกว่า 60°C
- ระวังการถูกลูก เนื่องจากน้ำร้อนมากกว่า 60°C อาจถ่วงออกมา
- หลังจากรอบการซัก น้ำจะถูกจ่ายออกมาเพื่อทำความสะอาด
- เมื่ออุณหภูมิ น้ำประปาดำ เวลาในการทำงานอาจยืดออกไปสูงสุด 4 ชั่วโมงโดยประมาณ
- ห้ามแช่ผ้าในน้ำร้อน 60°C เป็นเวลานาน
- ผากระจกและจอแสดงผลอาจเป็นฝ้าเนื่องจากโปรแกรมนี้ แต่ไม่ใช่ความผิดปกติ ฝ้าจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงโดยประมาณและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้โปรแกรม Easy Refresh (ขจัดกลิ่นอับ)

- คุณสามารถขจัดกลิ่นหรือออกจากเสื้อผ้าได้
- * ไม่สามารถขจัดกลิ่นได้ทุกชนิด




ประเภทของเสื้อผ้าและการเตรียมซัก:

- ชุดสูท (ใยสังเคราะห์ / ขนสัตว์)
→ ห้ามใช้โปรแกรมนี้กับ ผ้าแคชเมียร์, อัลปาก้า หรืออูฐ เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจหดได้
→ ห้ามใช้โปรแกรมนี้กับผ้าไหม, ขนสัตว์, หนังก่อนหวี, เสื้อกันหนาว (ขนสัตว์) หรือผ้าดักทอ (ขนสัตว์)

วิธีการใส่ผ้า:


- กรุณาใส่ผ้าลงในตาข่ายโดยไม่ตอ้งพับ

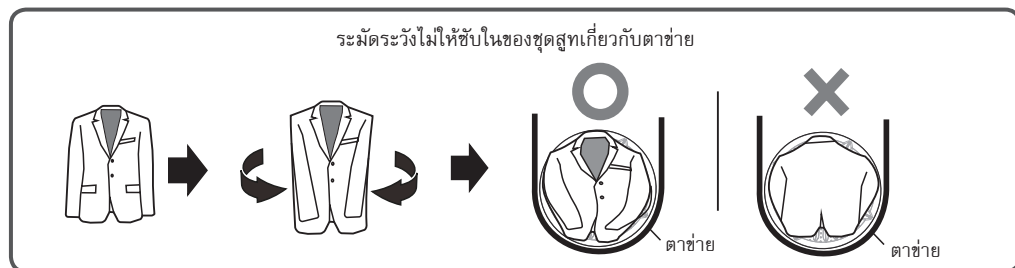

การใช้งาน:

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม Easy Refresh (ขจัดกลิ่นอับ)

(หากกดสองครั้ง สามารถเปลี่ยนเวลาในการทำงานได้)
- 3 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

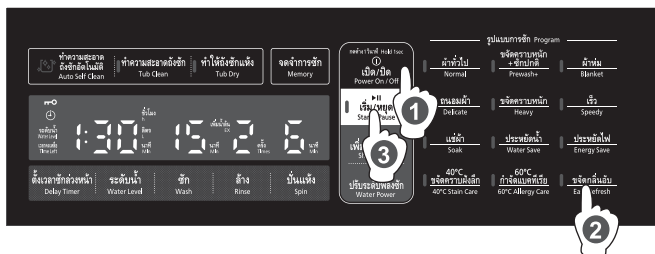

⚠ ข้อควรระวัง

- นำชุดสูทออกอย่างรวดเร็วหลังจากซักเสร็จแล้ว โดยตากให้แห้งในที่ร่มและมีลมพัดเบาๆ
- หากนำชุดสูทออกมาจากในตาข่ายเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดกลิ่นได้
- ระดับระว่างการถูกลวก เนื่องจากน้ำร้อนมากกว่า 60°C อาจละลายออกมา
- เมื่อเปิดฝาดังขณะหยุดการทำงานชั่วคราว ระดับระว่างการถูกลวก เนื่องจากน้ำซักผ้าและอุปกรณ์ด้านในอาจยังร้อนอยู่

อื่นๆ:

- ห้ามใส่ผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- หยอดน้ำอาตติดยู่ด้านในฝาดัง กรุณาเช็ดด้วยผ้าแห้งหลังจากใช้งานเครื่องซักผ้า
- สำหรับการทำความสะอาด สัญลักษณ์ “การบั่นแห้ง 1 นาที” อาจกะพริบชั่วคราว กรุณารอสักครู่ จากนั้นจึงเริ่มระบายน้ำทิ้ง

ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรม	ชนิดของผ้าที่ซัก / หมายเหตุ	รุ่น / โหลดสูงสุด		
		170ZCV	160ZCV	150ZCV
Normal (ผ้าทั่วไป)	สำหรับการซักประจำวันของผ้าฝ้ายและลินิน เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนลินินและผ้าปูโต๊ะลินิน	17 กก.	16 กก.	15 กก.
Prewash+ (ซักคราบหนัก+ซักปกติ)	คุณสามารถซักผ้าที่สกปรกมากก่อนได้ จากนั้นค่อยเติมผ้าธรรมดาเพื่อซักที่เหลือพร้อมกัน	10 กก.	10 กก.	10 กก.
Delicate (ถนอมผ้า)	โปรแกรมซักแบบอ่อนโยนสำหรับผ้าที่บอบบาง เช่น ชุดชั้นในและผ้าลูกไม้บางๆ	8.5 กก.	8 กก.	7.5 กก.
Speedy (เร็ว)	โปรแกรมหelpให้คุณซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเพียงเล็กน้อยและผ้าชั้นเล็ก เช่น ชุดชั้นใน	8.5 กก.	8 กก.	7.5 กก.
Soak (แช่ผ้า)	สำหรับซักผ้าปริมาณมากและสกปรกมาก	13.6 กก.	12.8 กก.	12 กก.
Blanket (ผ้าห่ม)	สำหรับซักผ้าชิ้นใหญ่เช่น ผ้าห่ม ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ	3 กก.	3 กก.	3 กก.
Energy Save (ประหยัดไฟ)	โปรแกรมนี้นี้เป็นการทำงานแบบ Eco ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน โดยยังคงประสิทธิภาพการซักเหมือนโปรแกรม Normal	17 กก.	16 กก.	15 กก.
Water Save (ประหยัดน้ำ)	โปรแกรมนี้นี้เป็นการทำงานแบบ Eco ซึ่งช่วยประหยัดน้ำโดยยังคงประสิทธิภาพการซักเหมือนโปรแกรม Normal	17 กก.	16 กก.	15 กก.
Heavy (ซักคราบหนัก)	เลือกโปรแกรมนี้นี้เพื่อซักเสื้อผ้าเนื้อหนาที่สกปรกมาก (ยีนส์ ชุดกีฬา ฯลฯ)	17 กก.	16 กก.	15 กก.
40°C Stain Care (ซักคราบฝังลึก)	ใช้โปรแกรมนี้นี้เพื่อซักคราบฝังลึกและคราบเป็นสีเหลืองจากผ้าของคุณ	5 กก.	5 กก.	5 กก.
60°C Allergy Care (กำจัดแบคทีเรีย)	การซักชุดเด็กทารก ทำให้ชุดของเด็กสะอาด กำจัดสารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นในบ้าน เชื้อราและแบคทีเรีย	5 กก.	5 กก.	5 กก.
Easy Refresh (ขจัดกลิ่นอับ)	ขจัดกลิ่นบูหรือออกจากเสื้อผ้าโดยใช้ไอร้อน	1 กก.	1 กก.	1 กก.

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งค่าเริ่มต้น : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Normal (ผ้าทั่วไป)	Prewash+ (ขจัดคราบหนัก + ซักปกติ)		Delicate (ถนอมผ้า)
			Pre	Add	
โหลตสูงสุด	170ZCV	17 กก.	2 กก.	8 กก.	8.5 กก.
	160ZCV	16 กก.	2 กก.	8 กก.	8 กก.
	150ZCV	15 กก.	2 กก.	8 กก.	7.5 กก.
ปริมาณน้ำ	170ZCV	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	95 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 107 ลิตร		-	47 ถึง 88 ลิตร
	160ZCV	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	94 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 105 ลิตร		-	47 ถึง 88 ลิตร
	150ZCV	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	93 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 103 ลิตร		-	47 ถึง 88 ลิตร
Wash (ซัก)		15 นาที	45 นาที		6 นาที
		3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	-		-
Rinse (ล้าง)		ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง + ล้างปกติ 1 ครั้ง (ในกรณี ที่ปริมาณผ้าเกิน 80% กระบวนการคือ ล้างน้ำ พร้อมปั่น 1 ครั้ง และล้าง ปกติ 1 ครั้ง)	ล้างปกติ 2 ครั้ง		ล้างปกติ 1 ครั้ง
		แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยน ตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง	แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง หรือไม่ล้าง		
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	6 นาที			3 นาที
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี			1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	170ZCV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที		35 นาที
	160ZCV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที		35 นาที
	150ZCV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที		35 นาที

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งค่าเริ่มต้น : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Speedy (เร็ว)	Soak (แช่ผ้า)				Blanket (ผ้าห่ม)
			30 นาที	1 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง	
โหลตสูงสุด	170ZCV	8.5 กก.	13.6 กก.				3 กก.
	160ZCV	8 กก.	12.8 กก.				3 กก.
	150ZCV	7.5 กก.	12 กก.				3 กก.
ปริมาณน้ำ	170ZCV	54 ลิตร	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				107 ลิตร
		33 ถึง 88 ลิตร	33 ถึง 107 ลิตร				88 ถึง 107 ลิตร
	160ZCV	54 ลิตร	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				107 ลิตร
		33 ถึง 88 ลิตร	33 ถึง 105 ลิตร				88 ถึง 107 ลิตร
	150ZCV	54 ลิตร	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				107 ลิตร
		33 ถึง 88 ลิตร	33 ถึง 103 ลิตร				88 ถึง 107 ลิตร
Wash (ซัก)		3 นาที	30 นาที	60 นาที	180 นาที	300 นาที	25 นาที
		3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	-	-	-	-	-
Rinse (ล้าง)		ล้างปกติ 1 ครั้ง	ล้างปกติ 2 ครั้ง				ล้างปกติ 2 ครั้ง
		แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, หรือไม่ล้าง	แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, หรือไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง				-
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	3 นาที	6 นาที				9 นาที
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี				
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	170ZCV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที
	160ZCV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที
	150ZCV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งค่าเริ่มต้น : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Energy Save (ประหยัดไฟ)	Water Save (ประหยัดน้ำ)	Heavy (ขจัดคราบหนัก)
โหลตสูงสุด	170ZCV	17 กก.	17 กก.	17 กก.
	160ZCV	16 กก.	16 กก.	16 กก.
	150ZCV	15 กก.	15 กก.	15 กก.
ปริมาณน้ำ	170ZCV	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 101 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		33 ถึง 107 ลิตร	33 ถึง 101 ลิตร	33 ถึง 107 ลิตร
	160ZCV	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 100 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		33 ถึง 105 ลิตร	33 ถึง 100 ลิตร	33 ถึง 105 ลิตร
	150ZCV	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 98 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		33 ถึง 103 ลิตร	33 ถึง 98 ลิตร	33 ถึง 103 ลิตร
Wash (ซัก)		48 นาที	15 นาที	18 นาที
		-	3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	12, 15, 18, 21, 24 นาที หรือไม่มี
Rinse (ล้าง)		ล้างปกติ 2 ครั้ง	ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง	ล้างปกติ 2 ครั้ง
		-	แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง	
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	5 นาที	6 นาที	6 นาที
		-	1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	170ZCV	83 ถึง 100 นาที	47 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที
	160ZCV	83 ถึง 100 นาที	47 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที
	150ZCV	83 ถึง 100 นาที	47 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที

รายการของโปรแกรม

: การตั้งค่าเริ่มต้น : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		40°C Stain Care (ขจัดคราบฝังลึก)	60°C Allergy Care (กำจัดแบคทีเรีย)	Easy Refresh (ขจัดกลิ่นอับ)	
				24 นาที	45 นาที
โหลตสูงสุด	170ZCV	5 กก.	5 กก.	1 กก.	
	160ZCV	5 กก.	5 กก.	1 กก.	
	150ZCV	5 กก.	5 กก.	1 กก.	
ปริมาณน้ำ	170ZCV	33 ถึง 61 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 47 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	-	
		33 to 61 ลิตร	33 ถึง 47 ลิตร	-	
	160ZCV	33 ถึง 61 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 47 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	-	
		33 ถึง 61 ลิตร	33 ถึง 47 ลิตร	-	
	150ZCV	33 ถึง 61 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 47 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	-	
		33 ถึง 61 ลิตร	33 ถึง 47 ลิตร	-	
Wash (ซัก)		150 นาที	140 นาที	24 นาที	45 นาที
		-	-	-	
Rinse (ล้าง)		ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง + ล้างปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีที่ปริมาณผ้าเกิน 80% กระบวนการคือล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง และล้างปกติ 1 ครั้ง)	ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง + ล้างปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีที่ปริมาณผ้าเกิน 80% กระบวนการคือล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง และล้างปกติ 1 ครั้ง)	-	
		แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง		-	
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	6 นาที	6 นาที	1 นาที	
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	-	
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	170ZCV	195 ถึง 201 นาที	128 ถึง 198 นาที	40 นาที	61 นาที
	160ZCV	195 ถึง 201 นาที	128 ถึง 198 นาที	40 นาที	61 นาที
	150ZCV	195 ถึง 201 นาที	128 ถึง 198 นาที	40 นาที	61 นาที

รายการของโปรแกรม

- เวลาในการซักและเวลาในการปั่นแห้งอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและชนิดของผ้าที่กำลังซัก
- เวลาที่ปรากฏเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและชนิดของผ้าที่กำลังซัก
- ไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้หลังจากที่เริ่มต้นโปรแกรมไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรม ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงเลือกโปรแกรมใหม่
- หากใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 14 นาที และใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ลิตร
- ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหากเลือกโปรแกรม Water Save (ประหยัดน้ำ)
- โปรแกรม Water Save (ประหยัดน้ำ) เป็นโปรแกรมที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกในระดับปกติตามความจุที่กำหนด
- Spin Shower Rinse* เป็นคุณลักษณะที่ใช้ในโปรแกรม Normal และ Energy Save เพื่อเพิ่มสมรรถนะการประหยัดน้ำโดยไม่ลดประสิทธิภาพการล้าง
- * Spin Shower Rinse: พลังน้ำและแรงเหวี่ยงที่ช่วยให้ล้างผงซักฟอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ชิ้นส่วนที่เสของผ้าถึงและแผงควบคุมอาจเกิดฝ้าหรืออาจมีหยดน้ำก่อตัวบริเวณขอบผ้า หากคุณใช้น้ำร้อนในการซักผ้า ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ให้เช็ดออกหลังจากที่ซักผ้าเสร็จแล้ว
- ปริมาณโหลตสูงสุดอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า
- แม้ว่าคุณจะตั้งเวลาซักล่วงหน้า แต่เครื่องก็อาจเริ่มทำงานทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ต้องใช้ของโปรแกรมนั้น
- การไหลของน้ำจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามปริมาณของผ้าที่ซักและระดับน้ำ หากมีผ้ามากและระดับน้ำสูง การไหลของน้ำจะถูกปรับให้ช้าลงเพื่อรักษาสมรรถนะของเครื่องซักผ้า
- ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้ใช้ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

น้ำหนักผ้า (โดยประมาณ) 	ระดับน้ำ 	ปริมาณผงซักฟอก 
8~17 กก.	88~107 ลิตร	72 ก. (SF-170ZCV)
8~16 กก.	88~105 ลิตร	
8~15 กก.	88~103 ลิตร	
4~7 กก.	68~82 ลิตร	46~55 ก. (SF-160ZCV)
0~3 กก.	33~61 ลิตร	22~41 ก. (SF-150ZCV)

* ปริมาณผงซักฟอกยึดตามผงซักฟอกชนิดที่ต้องใช้แบบ “20 กรัมต่อน้ำ 30 ลิตร”
เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก


วิธีกำหนดโปรแกรม

หากคุณต้องการที่จะ...		กำหนดโปรแกรมการซักเอง	ใช้น้ำซักผ้าซ้ำและแยกผ้าที่ซัก	ไม่ปั่นแห้งเนื่องจากกังวลเรื่องรอยยับ
การใช้งาน		ซัก ⇒ ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง	ซักอย่างเดียว	ซัก ⇒ ล้าง
วิธีการตั้งค่า				
1.		เปิดเครื่อง		
2.		เลือกโปรแกรม Normal		
3.		กำหนดปริมาณน้ำ หาก你不กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติตามน้ำหนักของผ้าที่จะซัก		
4.		 1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก) 2 กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง) 3 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)	 1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก)	 1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก) 2 กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)
5.		กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม		
หมายเหตุ	ทำงานตามการตั้งค่าซัก ล้าง และปั่นแห้ง	หยุดขณะที่น้ำซักผ้ายังอยู่ในถังซัก	หยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก	




วิธีกำหนดโปรแกรม

หากคุณต้องการที่จะ...		ล้างอย่างเดียว	ล้างและปั่นแห้ง	ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง
การใช้งาน		ล้างอย่างเดียว	ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง	ถ่ายน้ำ ⇒ ปั่นแห้ง
วิธีการตั้งค่า				
1.		เปิดเครื่อง		
2.		เลือกโปรแกรม Normal		
3.		กำหนดปริมาณน้ำ หากไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะใช้ระดับน้ำสูงสุด		ไม่สามารถใช้ได้
4.				
5.		กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม		
หมายเหตุ	ถ่ายน้ำและปั่นแห้งก่อนล้าง หยุดขณะที่น้ำล่างยังอยู่ในถังซัก	ถ่ายน้ำและปั่นแห้งก่อนล้าง	ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง	ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง

วิธีกำหนดโปรแกรม

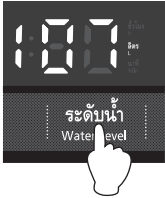


- กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) จนกระทั่งการตั้งค่าการชัก ล้าง และปั่นแห้งที่ต้องการปรากฏขึ้น หากตัวแสดงไม่สว่าง จะไม่มีการทำงานนั้น

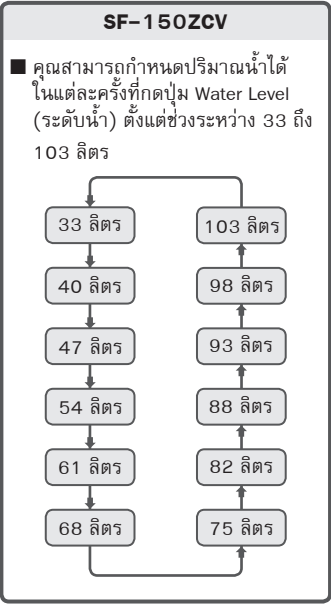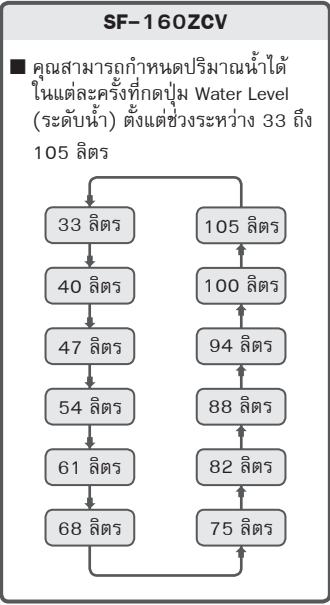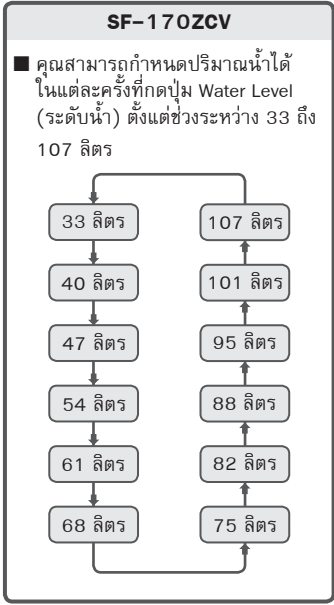


วิธีกำหนดโปรแกรม


- คุณสามารถตั้งเวลาในการซักได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Wash (ซัก) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 3 ถึง 24 นาทีหรือไม่ซัก

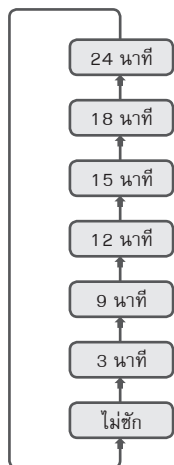

- คุณสามารถกำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างได้โดยการกดปุ่ม Rinse (ล้าง) แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับ โดยเริ่มจากล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง, ล้างปกติ 1 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง

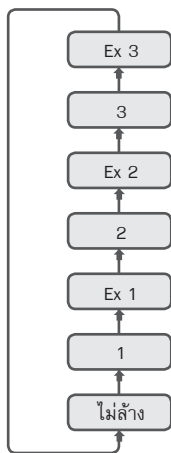

- คุณสามารถตั้งเวลาในการปั่นแห้งได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 1 ถึง 9 นาทีหรือไม่ปั่นแห้ง

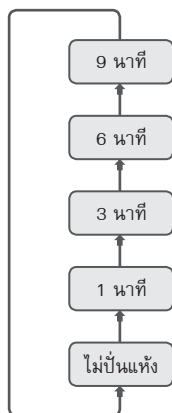

ในกรณีที่ไฟดับ

หากไฟดับ

เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีฟังก์ชันรีสตาร์ท


หากไฟดับในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน การทำงาน (ซัก, ล้าง หรือปั่นแห้ง) ในขณะนั้นจะถูกบันทึกไว้ และเมื่อไฟกลับคืนมา เครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติจากรอบที่เครื่องหยุดทำงาน

หากไฟดับในขณะที่กำลังปั่นแห้ง ฝาจะถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้ หลังจากไฟกลับคืนมา ฝาก็จะปลดล็อก

การดูแลและการบำรุงรักษา



การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ)

- 1 ถอดปุ่มที่ด้านบนของแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) และดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ
- 2 เปิดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) กางออกและนำใยผ้าที่อยู่ภายในออกมา
- 3 ทำย้อนขั้นตอนเพื่อใส่แผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) กลับเข้าที่

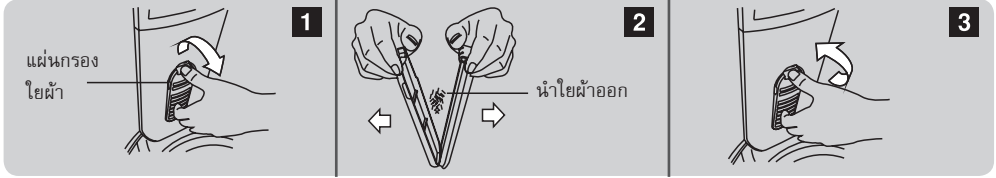


การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก

- 1 ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกมาและเอียงขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก
 - 2 ดึงฝาจุกและ Easy Dissolver ออก
 - 3 ทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ เช่น แปรง
 - 4 ในการใส่กลับเข้าที่ ให้เอียงช่องใส่ผงซักฟอก จัดให้สันกับร่องอยู่ตรงกันและใส่เข้าไป
- ในการใส่ฝาจุกกลับเข้าที่ ให้กดลงจนสุด หากไม่กดลงจนสุด น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และน้ำยาฟอกขาวจะถูกเติมลงในถังไม่หมด และจะมีบางส่วนตกค้างอยู่ในช่องใส่

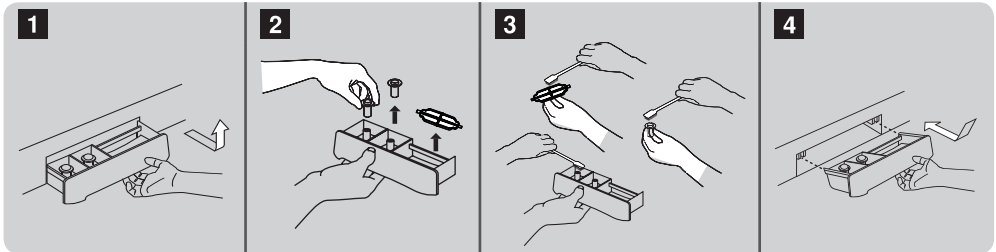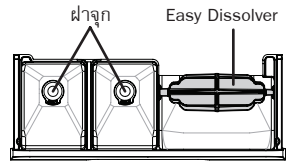

การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ

- 1 ปิดก๊อกน้ำ
- 2 ถอดสายจ่ายน้ำออกจากด้านบนของเครื่องซักผ้า (น้ำในสายอาจไหลออกมาเมื่อคุณถอดสาย)
- 3 ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของเครื่องซักผ้า
- 4 ทำย้อนขั้นตอนเพื่อใส่สายจ่ายน้ำกลับเข้าที่

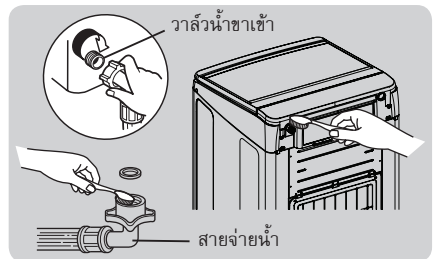

การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า

- ทำความสะอาดตัวเครื่อง
- เช็ดภายนอกของเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้ง ห้ามใช้ตัวทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำมันเบนซิน
- หากคุณใช้ผ้าที่เติมสารเคมี ให้ทำตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น
- หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเครื่องซักผ้า ให้เช็ดออกโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค	คำแนะนำ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับใช่หรือไม่	เสียบปลั๊กไฟ
	ไฟดับหรือไม่	ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์อื่นภายในบ้านของคุณ
	ตั้งเวลาซักล่วงหน้าไว้หรือไม่	กรุณาตรวจเช็คฟังก์ชันนี้
เครื่องซักผ้าเปียกแม้ว่าจะใช้งานเป็นครั้งแรก (ท่อน้ำทิ้ง, ถังซัก ฯลฯ)	เราได้ตรวจสอบประสิทธิภาพจริงของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานก่อนจะส่งมอบ อาจมีหยดน้ำตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ กรุณาเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้	กรุณาทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มและใช้ฟังก์ชัน “Tub Dry” (ทำถังซักให้แห้ง) เพื่อให้ถังซักแห้ง
เวลาคงเหลือเพิ่มขึ้นในระหว่างการทำงาน	เวลาคงเหลือถูกปรับเพื่อชดเชยความเร็วของน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องหรือไม่	ปรับแรงน้ำให้เป็นความเร็วสูง
มีการเพิ่มน้ำอีกครั้งในระหว่างกระบวนการซัก	น้ำถูกเติมโดยอัตโนมัติถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้ เพราะระดับน้ำลดลงเนื่องจากผ้าที่จะซักดูดซับน้ำไปใช้หรือไม่	เพื่อรักษาระดับน้ำที่กำหนดไว้ อาจมีการเติมน้ำในระหว่างการทำงาน
เวลาในการชักรานกว่าเวลาที่ตั้งไว้ด้วยตัวเอง	แรงดันน้ำต่ำหรือไม่	เวลาในการทำงานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เวลาในการจ่ายน้ำนานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับแรงดันน้ำประปา
เครื่องซักผ้าหยุดทำงานในระหว่างปั่นแห้งและเริ่มเติมน้ำ	ผ้าที่ใส่ลงไปไม่สมดุลใช่หรือไม่	หากผ้าที่ซักเสียสมดุลเป็นอย่างมากขณะเริ่มปั่นแห้ง การปั่นแห้งจะหยุดและการล้างจะเริ่มทำงานเพื่อปรับสมดุลผ้าที่ซัก เมื่อปรับสมดุลผ้าที่ซักแล้ว การปั่นแห้งจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง
ฝาไม่เปิด	ฝาล็อกอยู่หรือไม่	เมื่อตัวแสดงล็อกฝาบิดสว่าง ฝาบิดจะถูกล็อกเพื่อความปลอดภัยของคุณ
		ไม่สามารถเปิดฝาได้เนื่องจากไฟดับหรือปิดเครื่องขณะที่ตัวแสดงล็อกฝาบิดสว่างอยู่ เปิดเครื่องและรอให้ล็อกถูกปลด
จอแสดงผลอาจเป็นฝ้า	นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ	ฝ้าจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงโดยประมาณ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

รหัสข้อผิดพลาด

รหัสข้อผิดพลาด	อาการ	สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค	วิธีแก้ไข
C0	ใส่ผ้ามากเกินไป	ตรวจเช็คว่ใส่ผ้ามากเกินไปหรือไม่	ลดปริมาณผ้าที่จะซักตามคำแนะนำในหน้า 18
C1	ไม่มีการจ่ายน้ำ	เปิดก๊อกน้ำหรือไม่	ตรวจเช็คก๊อกน้ำ ตัวกรองในช่องน้ำเข้า ท่อน้ำ และสายจ่ายน้ำ
		มีสิ่งสกปรกสะสมที่ตัวกรองในช่องน้ำเข้าหรือไม่	
		ท่อน้ำหรือสายจ่ายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่	
		น้ำหยุดไหลหรือไม่	
C2	น้ำไม่ระบายออกมา	ท่อน้ำที่งอตันหรือไม่	ตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งและช่องระบายน้ำ
		ท่อน้ำที่งอตัน ถูกบีบให้แบน หรือจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่	
		ต่อท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้องหรือไม่	
		ช่องระบายน้ำอยู่สูงเกินไปหรือไม่	
C3	ถังซักไม่หมุน	ฝาเปิดอยู่หรือไม่	ปิดฝา
C4		ผ้าทั้งหมดกองอยู่ด้านเดียวของถังหรือไม่	ใส่ผ้าลงไปซักเพิ่มอีกสองสามชิ้น (หากมีผ้าเพียงชิ้นเดียวในถังซัก ผ้ามีแนวโน้มที่จะเสียสมดุล)
		ผ้าที่ซักมีผ้าเนื้อหนา เช่น ผ้าห่มผ้าฝ้ายหรือยีนส์ หรือผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้าปูที่นอน รวมอยู่มากเกินไปหรือไม่	
		เครื่องซักผ้าโคลงเคลง หรือพื้นใต้เครื่องซักผ้าลาดเอียงหรือไม่	
		มีสิ่งที่ยึดติดอยู่ในถังซักหรือไม่ → หน้า 8: การเตรียมผ้าที่จะซัก (การแยกชนิดผ้าที่จะซัก)	
C8	ล็อกฝาปิดไม่ได้	ฝาปิดอยู่หรือไม่	ตรวจเช็คว่ฝาปิดสนิทหรือไม่ ตรวจเช็คว่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในสวิทช์ล็อก
		มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในสวิทช์ล็อกหรือไม่	
C9	ปลดล็อกฝาปิดไม่ได้	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในสวิทช์ล็อกหรือไม่	ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งและรอสักครู่หนึ่ง หากผ่ายังคงล็อกอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับการแก้ไข
C6	ความเร็วในการปั่นแห้งไม่ถึงค่าที่กำหนดไว้	ตรวจเช็คว่มีผงซักฟอกอยู่มากเกินไปหรือไม่	ตรวจเช็คปริมาณผงซักฟอกที่ใช้ ตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งและการติดตั้งท่อ
		ตรวจเช็คว่ท่อน้ำที่งอตันหรือไม่	
		ตรวจเช็คว่ติดตั้งท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้องหรือไม่	

■ หากสัญลักษณ์เตือน เช่น “FO”, “F9” ฯลฯ แสดงขึ้นบนหน้าจอ ให้หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าทันทีและติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนบริการเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและ/หรือซ่อมแซม


วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ติดต่อศูนย์ซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่
- หากได้รับที่คุณใช้เป็นเต้ารับแบบ 2 ขา ให้ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเปลี่ยนจากสามขาเป็นสองขา เมื่อทำเช่นนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินด้วย หากไม่ต่อสายดินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด และทำให้แผ่นรองวงจรรีเลย์ทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ ท่อน้ำ หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อจะต่อสายดิน
- คุณไม่จำเป็นต้องต่อสายดินหากได้รับไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขาซึ่งมีขั้วดินอยู่ด้วย

บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า

- สายอาจเสียหายหากจับตัวเป็นน้ำแข็ง อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ด้านนอกหรือบริเวณใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงดังที่มากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำหรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ลื่นหรือไม่มั่นคง มิฉะนั้นอาจเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนังด้านหลังด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังและการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- ท่อระบายน้ำทั้งอาจจะเขยื้อนได้ เนื่องจากแรงดันหรือการสั่นสะเทือนของน้ำที่ระบาย ถ้าช่องระบายน้ำมีขนาดใหญ่หรือดินกรุวยึดติดท่อเพื่อไม่ให้หลุดออก

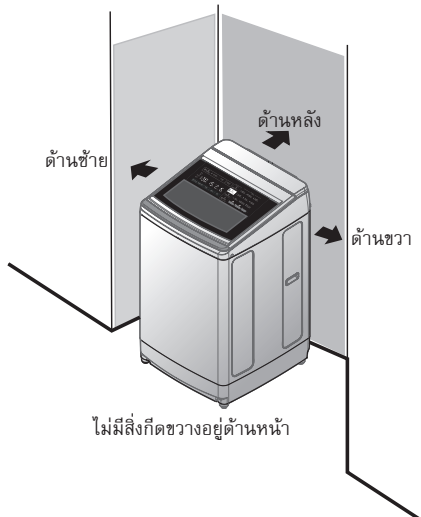

พื้นที่	ระยะห่าง (ซม.)
ซ้าย	1.5*
ขวา	1.5*
หลัง	ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 ซม. สำหรับด้านหลังที่มีสายจ่ายน้ำ

* ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 9 ซม. สำหรับด้านที่มีท่อน้ำทิ้ง

วิธีการประกอบฐานกันหนู




1. วางเครื่องซักผ้าลงด้านหลัง เบาๆ

- เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนให้นำเครื่องวางลงบนกล่องกระดาษ



2. ให้นำฐานกันหนูใส่แล้วสไลด์ลงมาจากด้านบนของฐานเครื่องซักผ้าตามภาพ (ฐานกันหนูต้องอยู่ระหว่างตัวล็อกด้านนอกกับตัวล็อกด้านใน)

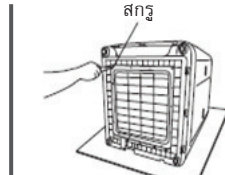

3. ทำการขันสกรูทั้ง 3 จุด ที่ทำการยึดฐานกันหนูให้แน่น




4. ทำการติดตั้งเครื่องซักผ้า

หมายเหตุ : สกรูจะอยู่ในถุงติดกับตัวฐานกันหนู


วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง


- 1 วางเครื่องซักผ้าบนอนลง
- 2 ดึงท่อน้ำทิ้งออกมาจากเครื่องซักผ้า
- 3 เสียบส่วนแคบของท่อน้ำทิ้งเข้าไปในแคลมป์ยึดบนเครื่องซักผ้า
- 4 วางเครื่องซักผ้าตั้งขึ้น

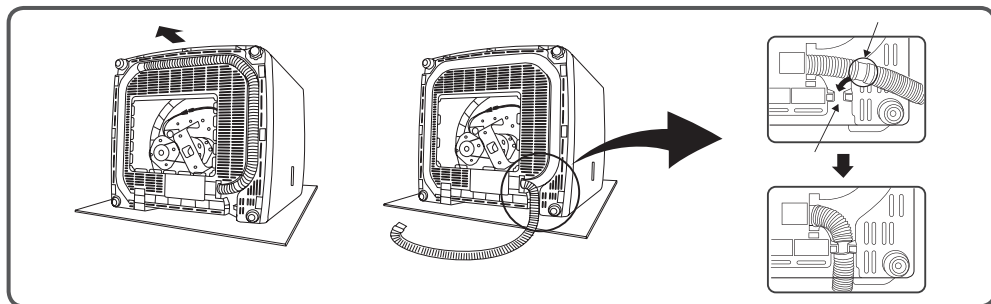

- 5 เสียบปลายของท่อน้ำทิ้งเข้าไปในช่องระบายน้ำ
 - อย่าทำให้ท่อน้ำทิ้งงอ บิด ถูกดึงออกมาและได้รับความเสียหาย ถูกเหยียบ หรือถูกหนีบ
 - ปูผ้าบนพื้นก่อนวางเครื่องซักผ้าบนอนลงเพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย
 - ใช้มีดตัดปลายของท่อน้ำทิ้งให้ทำมุม 45 องศา เนื่องจากหากช่องระบายน้ำดันและปลายของท่อน้ำทิ้งถูกกีดขวาง อาจเกิดการทำงานผิดปกติได้
 - ถ้าภายในเกิดหย่อน จะไปสัมผัสกับชิ้นส่วนอื่นแล้วท่อขาดได้ ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำรั่ว หรือความเสียหายอื่น ๆ ได้

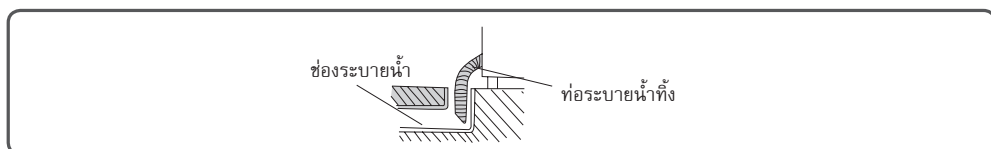

- ให้ส่วนบนของท่อน้ำทิ้งอยู่เหนือพื้นไม่เกิน 10 ซม. หากต้องวางท่อข้ามธรณีประตูหรือสิ่งอื่น เพราะหากสูงกว่านี้ น้ำจะระบายออกได้ยากและอาจฉีดพลาต “C2” (น้ำไม่ระบายออกมา) อาจเกิดขึ้นได้
- ห้ามต่อความยาวท่อน้ำทิ้งเกิน 2 เมตรจากเครื่องซักผ้า
- การต่อความยาวของท่อระบายน้ำ กรุณาใช้ท่อต่อความยาวที่จำหน่ายแยกต่างหาก เพื่อการระบายน้ำที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรทำตามหัวข้อต่อไป
- กรณีที่ใช้ท่อต่อความยาวที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อเล็กเกินไป จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ดี ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

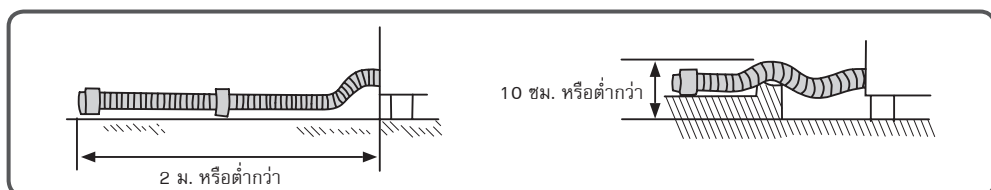


วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า




การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ

- สายจ่ายน้ำ

■ แรงดันน้ำที่เหมาะสมคือ 0.03 ถึง 0.8 MPa

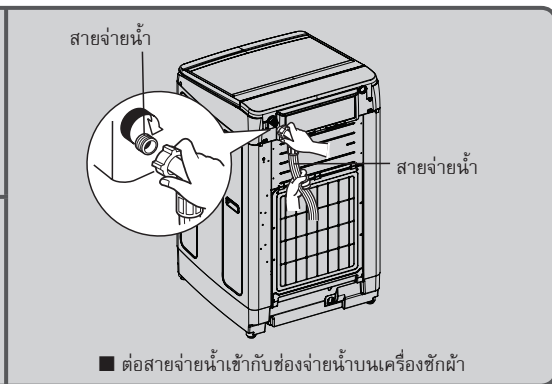

- สายจ่ายน้ำแบบมีข้อต่อก๊อกน้ำ

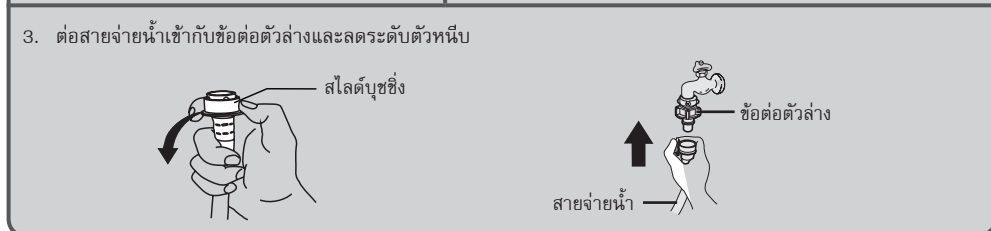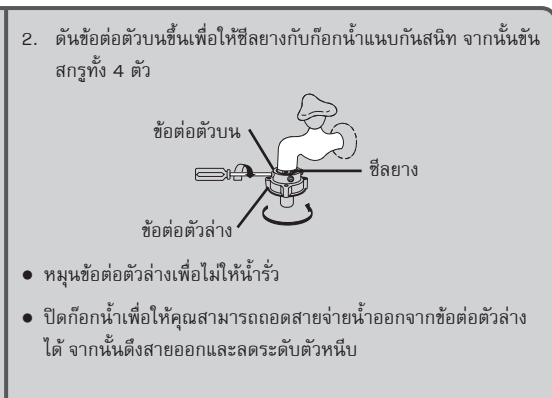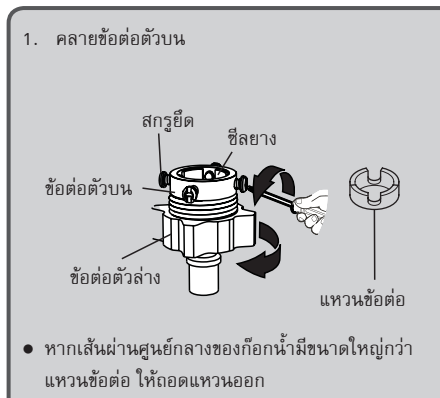

■ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นหนีดยุเนียนระหว่างสายจ่ายน้ำกับเครื่องซักผ้าแน่นดี

■ ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อยืนยันว่าสายจ่ายน้ำได้ถูกต้อง หากหนีดยุเนียนหลวมจะทำให้รั่ว


วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

1. การติดตั้งเครื่องซักผ้า

- วางเครื่องซักผ้าบริเวณที่จะติดตั้ง
- เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่มีการต่อสายดินให้ถูกต้อง
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต้องตรงกับอัตราแรงดันไฟฟ้าของเครื่องซักผ้า
- ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือทำให้เต้ารับไฟฟ้ารับโหลดมากเกินไปโดยใช้ปลั๊กพ่วง


2. ตรวจสอบระดับตามแนวราบ

จากภาพด้านขวา ตรวจสอบระดับโดยใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เชือกปากกา และตัวถ่วงน้ำหนัก เช่น เหรียญ

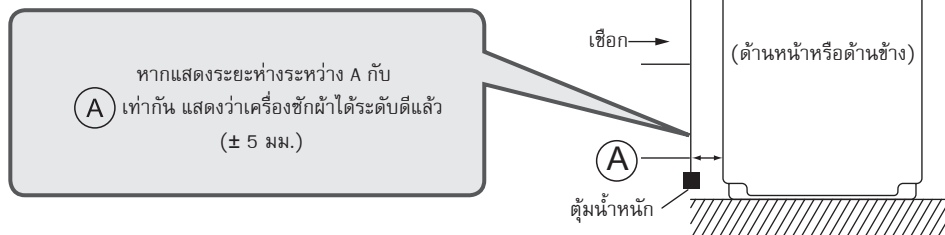

3. ตรวจสอบระดับ


- หากเครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นเอียงไม่ได้ระดับ กรุณาปรับขาตั้ง

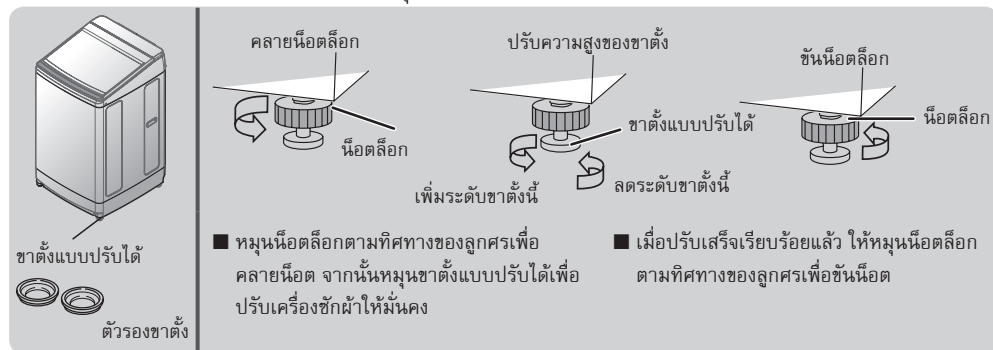

4. ตรวจสอบศูนย์กลางของถังซัก

- เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังซักอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับกึ่งกลาง

หมายเหตุ: มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการทำงานผิดปกติ

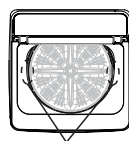

ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวา

การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

หากเกิดปัญหาใดๆ ต่อไปนี้หรือความผิดปกติอื่นๆ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

- เครื่องซักผ้าไม่ทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
- สายไฟชำรุด
- มีอาการสั่นหรือเสียงผิดปกติในระหว่างการทำงาน
- มีกลิ่นไหม้

การบริการลูกค้า

หากเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ ให้ตรวจเช็คคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนแจ้งซ่อม

หากคุณไม่สามารถระบุหรือแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

ในการติดต่อศูนย์บริการ คุณจะต้องแจ้งรุ่นของเครื่องซักผ้า อธิบายการทำงานผิดปกติ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	SF-170ZCV
กำลังไฟฟ้า	ตู้ปายระบุดรกกำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน	107 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	195 ลิตร (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kg/cm ²)
ขนาด	กว้าง 640 มม. x ลึก 684 มม. x สูง 1087 มม.
น้ำหนัก	49 กก.

รุ่น	SF-160ZCV
กำลังไฟฟ้า	ตู้ปายระบุดรกกำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน	105 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	190 ลิตร (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kg/cm ²)
ขนาด	กว้าง 640 มม. x ลึก 684 มม. x สูง 1087 มม.
น้ำหนัก	49 กก.

รุ่น	SF-150ZCV
กำลังไฟฟ้า	ตู้ปายระบุดรกกำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน	103 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	185 ลิตร (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kg/cm ²)
ขนาด	กว้าง 640 มม. x ลึก 684 มม. x สูง 1087 มม.
น้ำหนัก	49 กก.

ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ 13

ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

Website: <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>

E-mail: service.h.ahst@arcelik-hitachi.com LINE: @AH_THCARE

3WPL124443