

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ระบบอัตโนมัติ

รุ่น

LTL 10MW0T



ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติฮิตาชิ

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตต่อไป

■ การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

หากคุณต้องการทราบ
ความหมายของรหัสข้อผิดพลาด
โปรดสแกนโค้ด



HITACHI

สารบัญ

1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3
2. คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3
3. คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	3
4. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม	6
5. การติดตั้งเครื่องซักผ้า	7
6. แผงควบคุมและจอแสดง.....	12
7. การเตรียมก่อนใช้งาน.....	14
8. วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า.....	14
9. ภาพรวมของโปรแกรม.....	19
10. การดูแลและการบำรุงรักษา.....	27
11. การแก้ไขปัญหา.....	28
12. รหัสข้อผิดพลาด	29
13. ข้อมูลจำเพาะ	30

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

กรุณารอ่านคู่มือการใช้งานนี้ก่อน!

เรียน ลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของอีตาซี เราหวังว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย ดังนั้น กรุณารอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้และเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือการใช้งาน เพื่อปกป้องตนเองและผลิตภัณฑ์ของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ หากคุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลอื่น ให้ส่งมอบคู่มือการใช้งานนี้ไปด้วย เนื่องจากการรับประกันการใช้งาน และวิธีการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในคู่มือการใช้งาน

สัญลักษณ์และความหมาย

ในคู่มือการใช้งานจะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:

	อันตรายที่อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้
	ข้อมูลสำคัญหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
	อ่านคู่มือการใช้งาน
	วัสดุรีไซเคิล
	ระวังพื้นผิวร้อน
คำเตือน	อันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม

1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุสินค้าจะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งมาจนถึงที่พักของคุณ วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ และนำมาใช้อีกได้ กรุณาสับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุสินค้าในที่ซึ่งมีสำนึกในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง

 ความเสี่ยงในการทำลาย

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาจมีความเสี่ยงที่ถุงพลาสติคและกล่องที่พับได้จะทำให้หายใจไม่ออก

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

คุณสามารถกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของคุณทิ้งได้ การนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้วัสดุใหม่ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

 ความเสี่ยงถึงชีวิต

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า:

- 1. ถอดปลั๊กออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน
- 2. ควรตัดสายไฟและปลั๊กทิ้งไป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้จำหน่ายเพื่อถามถึงวิธีการกำจัดทิ้งที่ถูกต้อง

2. คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้า

อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ควรรักษาขีดจำกัดน้ำหนักของแต่ละโปรแกรม
- เครื่องซักผ้านี้มีคุณสมบัติในการทำงานแบบประหยัดพลังงานด้วยตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ ซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานได้เหมาะสมกับผ้าของคุณ
- ใส่ผงซักฟอกตามระดับความสกปรก ขนาด ปริมาณผ้าที่จะซัก และความกระด้างของน้ำ ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต ผงซักฟอกเกี่ยวกับปริมาณของผงซักฟอกที่ใช้
- คุณสามารถใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ำซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น เช่น “Spin Shower Rinse” ทำให้ปริมาณการใช้น้ำน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้า

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น: (IEC 60335-2-7)
 - บริเวณครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ;
 - บ้านไร่;
 - โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น;
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า;
 - การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทห้องชุดหรือในห้องซักผ้า

**คำเตือน!**

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส


ความปลอดภัยทั่วไป

- ห้ามถอดแยก ช่อม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้านี้ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ไฟไหม้ ไฟดูด หรือการบาดเจ็บได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามนำแหล่งไฟหรือสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายเข้ามาใกล้เครื่องซักผ้า (แก๊ส, น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เปื้อนคราบของสสารเหล่านี้) ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามเอนน้ำหนักบนเครื่องซักผ้าขณะกำลังทำงาน เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด
- ห้ามปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้า ห้ามวางวัตถุที่น้ำหนักมาก, ings วัตถุบางอย่างหรือใช้แรงมากบนฝากระจก เพราะอาจทำให้ฝากระจกแตกได้ หากพบรอยขีดข่วนหรือแตกหักบนฝากระจก ควรหยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
- อย่าฝืนเปิดฝาลังในระหว่างการทำงาน: สวิตช์ล็อกฝาลังถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดฝาลังในระหว่างการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากการจับยังชักขณะที่กำลังหมุนนั้นส่งผลให้บาดเจ็บสาหัสได้ หากคุณเปิดฝาลังในระหว่างการทำงาน กรุณาหยุดเครื่องซักผ้าทันทีและอย่าแตะต้องด้านใน ติดต่อกับศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามมิให้บุคคลต่อไปนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยลำพัง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือแนะนำการใช้งานของเครื่องโดยบุคคลผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาเหล่านั้น


- หากมีปัญหา น้ำประปาไม่ไหลหรือถ้าคุณถอดสายจ่ายน้ำแล้ว ต่อเข้าไปใหม่ ให้ปิดก๊อกน้ำและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) จากนั้นรอ 40 วินาทีแล้วเปิดก๊อกน้ำอย่างช้าๆ แรงดันอากาศปริมาณมากในท่อน้ำ อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าได้
- ตรวจสอบเป็นระยะว่าน๊อตยึดเหนี่ยวบนสายจ่ายน้ำแน่นดีแล้ว น๊อตที่หลวมอาจทำให้เกิดน้ำรั่วได้
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปิดก๊อกน้ำ หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน

การติดตั้ง


- ห้ามติดตั้งในห้องน้ำหรือที่เปียกฝน (จะทำให้ตัวเครื่องเกิดการกัดกร่อนหรือไฟรั่วและดูดได้)

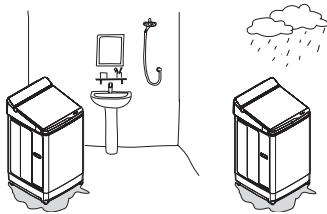

- ห้ามติดตั้งบนแผ่นพื้นที่มีลวดหรือพื้นที่ไม่ได้ระดับ (จะทำให้เกิดการสั่นและเสียงดัง)

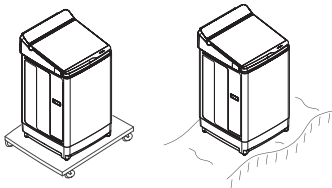

- ต้องติดตั้งสายดินทุกครั้ง (หากไม่ติดตั้งสายดินอาจทำให้เกิดไฟรั่วและดูดได้)

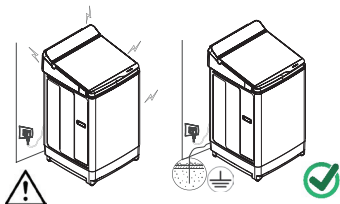


- ใช้ชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้ (ถ้าไม่ท่อน้ำกลับมาใช้จะทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของกรวยสับได้)




แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ


- ใช้เต้ารับและแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V 50Hz




- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ ขณะที่มือยังเปียกน้ำอยู่ (อาจทำให้เกิดไฟดูดได้)

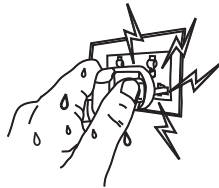


- ห้ามมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกบนหัวปลั๊ก (อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้)



- ไม่ทำให้เกิดรอยฉีกขาดที่สายไฟ, ตัด, ดัดแปลงแก้ไข, พับงอ, ดึง หรือฉีกสายไฟ เป็นต้น สายไฟที่เสียหายจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้ ไฟดูดได้

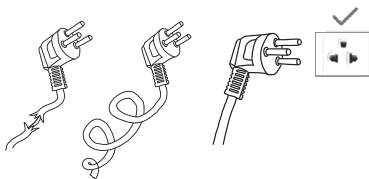

- ห้ามเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับเดียวกันและเต้ารับที่หลวมและเสียหาย (อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหม้ได้)

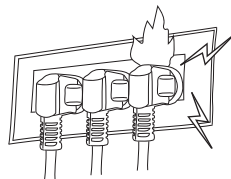

- * หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนจำหน่ายหรือร้านซ่อมแซมที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ความปลอดภัยของเด็ก

- เก็บหีบห่อให้พ้นมือเด็กและการก อันตรายจากการหายใจไม่ออก
- ห้ามปล่อยให้เด็กปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้าหรือเข้าไปในถังซัก ห้ามนำกล่องหรือเอาถ้วยไว้ใกล้เครื่องซักผ้า ซึ่งเด็กอาจปีนขึ้นไปบนเครื่องได้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า



ข้อควรระวัง!

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

การใช้งาน

- ต้องถอดวัสดุหีบห่อทั้งหมดออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือสั้นสะเทือนผิดปกติได้
- ตรวจสอบด้านในถังซักก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ตรวจสอบเพื่อดูไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ตัวเล็กอยู่ในถังซัก
- ห้ามซักสิ่งที่ทำให้น้ำไหลเวียนได้ยาก เช่น เสื้อกันฝน ชุดดำน้ำ ชุดสกี ถุงนอน เบาะรองนั่ง หมอน รองเท้า ม่านห้องอาบน้ำ เครื่องซักผ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย



ข้อมูล

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนที่ 2 บนหน้า 14 “เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ!”
- ห้ามพับและซ้อนของชิ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก เช่น ผ้าห่ม
- ห้ามใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 40 ซม. ผ้าอาจไม่สมดุลและทำให้เกิดการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่นแห้ง
- ห้ามใส่ผ้าที่ซักมากเกินไปส่วนล่างของตัววัดปริมาณสมดุล (เส้นประ) เพราะอาจทำให้ผ้าที่ซักหลุดออกจากถังซัก ในระหว่างรอบการปั่น และทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้



ข้อมูล

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบนหน้า 14 “แยกชนิดผ้าที่จะซัก”
- ใส่ผงซักฟอกลงในช่องจ่ายผงซักฟอกเสมอเมื่อทำการซักผ้า
- ห้ามใช้น้ำร้อนเกินกว่า 50°C


- ห้ามเปิดฝาทิ้งโดยไม่ได้ใช้ปั๊มเปิดฝา ซึ่งอาจทำให้ฝาและปั๊มเปิดฝาเสียหายได้
- ห้ามซักผ้าร่วมกับ เหยี่ยว เข็ม หรือหิน เพราะอาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้ ตรวจสอบของในกระเป๋าล้างก่อนซักผ้า
- ห้ามกดปุ่มด้วยของมีคม
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนัก ที่บรรจุของเหลว หรืออุปกรณ์ซึ่งสร้างความร้อน ไว้บนเครื่องซักผ้า อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือด้านบนเครื่องได้

การดูแลและการบำรุงรักษา

- หากผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือสารฟอกขาวตกลงบนพื้นผิวเครื่อง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดทันที มิฉะนั้น ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย
- ห้ามวางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนไว้ใกล้เครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้

4. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

ถังซัก

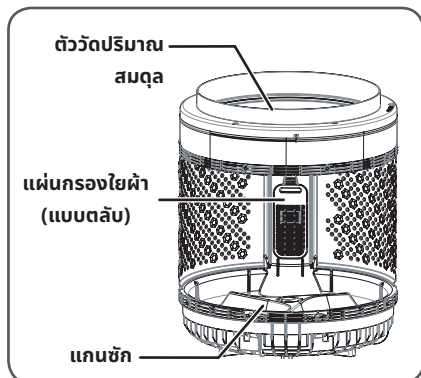


ช่องจ่าย

เมื่อคุณใช้ผงซักฟอก

ให้เลื่อนแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้าไปที่ตำแหน่งด้านหลังดังรูป



ช่องจ่ายผงซักฟอก/ผงฟอกขาว

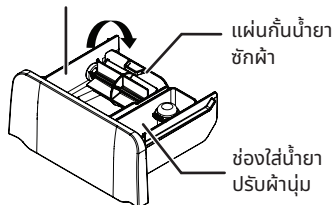

เมื่อคุณใช้น้ำยาซักผ้า


ให้เลื่อนแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้าไปที่ตำแหน่งด้านหน้าดังรูป

ช่องใส่น้ำยาซักผ้า

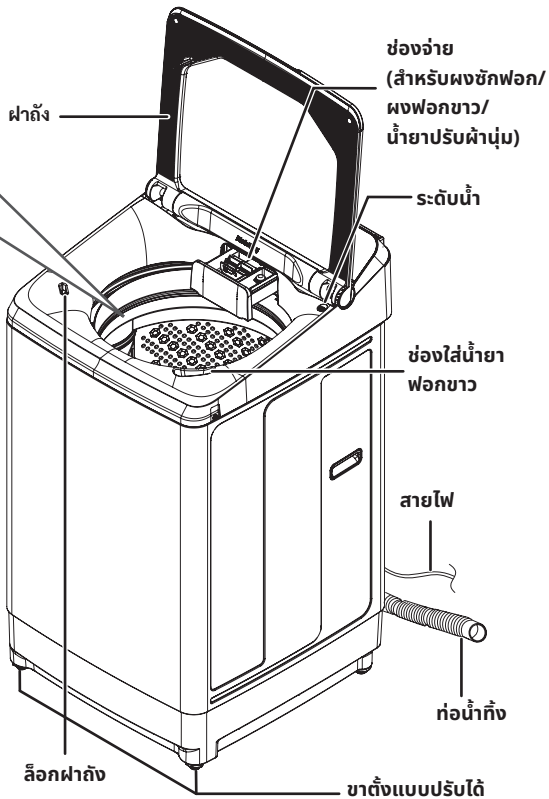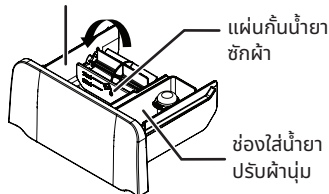

ช่องจ่าย

เมื่อคุณใช้น้ำยาฟอกขาว

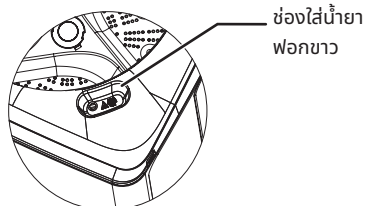

อุปกรณ์เสริม		อุปกรณ์เสริม	
สายจ่ายน้ำและข้อต่อก๊อกน้ำ	แผ่นป้องกันหนู	ท่อน้ำทิ้ง	ตาข่ายใส่ผ้า
			
(1 ชุด)	(1 ชิ้น)	(1 ชิ้น)	ดูที่หน้า 18
		หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001	


5. การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ติดต่อศูนย์ซ่อมผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่
- หากเข้ารับที่คลุมใช้เป็นเตารีดแบบ 2 ขา ให้ใช้แฉกเปิดเตารีดเพื่อเปลี่ยนจากสามขาเป็นสองขา เมื่อทำเช่นนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินด้วย หากไม่ต่อสายดินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด ทำให้วงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ ท่อน้ำ หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารีดไฟฟ้าเมื่อจะต่อสายดิน
- คุณไม่จำเป็นต้องต่อสายดินหากเตารีดไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขา ซึ่งมีขั้วสายดินอยู่ด้วยแล้ว

บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า


- สายอาจเสียหายหากจับตัวเป็นน้ำแข็ง อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ด้านนอกหรือบริเวณใดๆ ที่เสี่ยงต่อการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงดังที่มากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ หรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่สั่นหรือไม่มั่นคง มิฉะนั้นอาจเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนังด้านหลังด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังและการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- แรงดันของน้ำทิ้งหรือแรงสั่นสะเทือนสามารถทำให้น้ำทิ้งเคลื่อนได้ หากช่องระบายน้ำใหญ่หรือตัน กรุณาขัดท่อน้ำทิ้งให้อยู่กับที่เพื่อไม่ให้หลุดออกมา

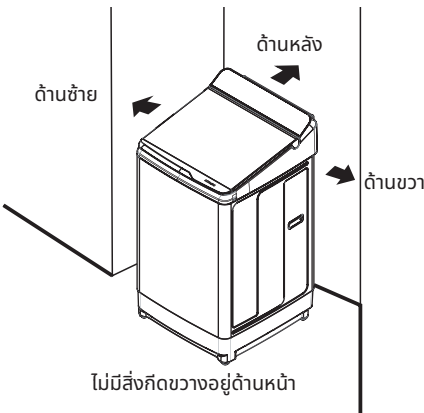


พื้นที่	ระยะห่าง (ซม.)
ซ้าย	อย่างน้อย 9 ซม.
ขวา	อย่างน้อย 9 ซม.
หลัง	ควรมียะห่างอย่างน้อย 10 ซม. สำหรับด้านหลังที่มีสายจ่ายน้ำ

การติดตั้งแผ่นป้องกันหนู


1. ก่อนจะสอด “แผ่นป้องกันหนู” โปรดตรวจสอบดูว่าอยู่ในลักษณะเหมือนภาพด้านล่าง

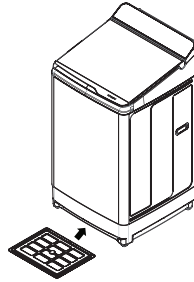

2. เอียงเครื่องไปด้านหลังประมาณ 30 องศา แล้วสอดชิ้นส่วนนี้เข้าไปในตัวโคดจากด้านหน้าของเครื่องและดันเข้าไปจนสุด

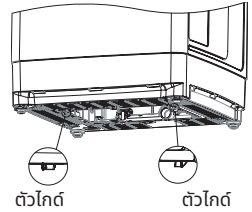


3. ใช้ปุ่มล็อกตะขอเพื่อยึดและดัน “แผ่นป้องกันหนู” เข้าไป


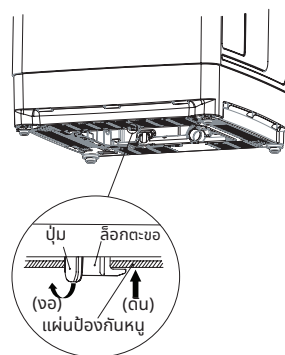


การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง



- 1 ถัดท่อน้ำทิ้งเข้าไปในพอร์ดเชื่อมต่อและยึดให้แน่นด้วย คลิปรัดท่อ (ให้มาในบรรจุภัณฑ์)
- คลิปรัดท่อ (จัดตำแหน่งตามทิศทางที่แสดงในภาพ)

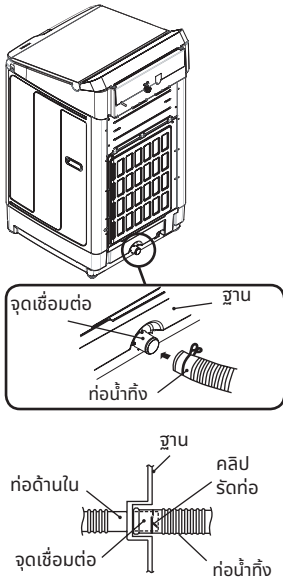

- 2 เสียบปลายของท่อน้ำทิ้งเข้าไปในช่องระบายน้ำ
- อย่าทำให้ท่อน้ำทิ้งงอ บิด ถูกดึงออกมาและได้รับความเสียหาย ถูกเหยียบ หรือถูกหนีบ
 - ปูผ้าบนพื้นก่อนวางเครื่องซักผ้าบนลงเพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย
 - ใช้มิดิตดปลายของท่อน้ำทิ้งให้ทำมุม 45 องศา เนื่องจากหากช่องระบายน้ำตันและปลายของท่อน้ำทิ้งถูกกีดขวาง อาจเกิดการทำงานผิดปกติได้
 - ช่องระบายน้ำ ขัดต่อท่อน้ำทิ้ง และท่อพักน้ำ ติดตั้งอย่างแน่นหนาหรือไม่
 - ปลายท่อน้ำทิ้งถูกปิดกั้นหรือไม่
 - ติดตั้งข้อต่อที่ปลายท่อน้ำทิ้งแล้วใช่หรือไม่
 - ท่อน้ำทิ้งงอหรือไม่

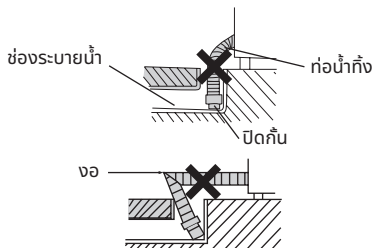

- ให้ส่วนบนของท่อน้ำทิ้งอยู่เหนือพื้นไม่เกิน 10 ซม. หากต้องวางท่อน้ำทิ้งระดับประตูหรือสิ่งอื่น เพราะหากสูงกว่านี้ น้ำจะระบายออกได้ยากและอาจผิดพลาด "C2" (น้ำไม่ระบายออกมา) อาจเกิดขึ้นได้
- ห้ามต่อความยาวท่อน้ำทิ้งเกิน 2 เมตรจากเครื่องซักผ้า
- การต่อความยาวของท่อระบายน้ำ กรุณาใช้ท่อต่อความยาวที่จำหน่ายแยกต่างหาก เพื่อการระบายน้ำที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรทำตามหัวข้อต่อไป
- กรณีที่ใช้ท่อต่อความยาวที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อเล็กเกินไป จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ดี ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

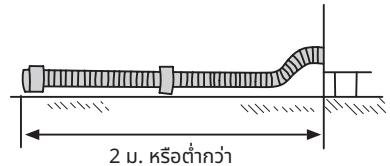

การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ

- สายจ่ายน้ำ




- แรงดันน้ำที่เหมาะสมคือ 0.03 ถึง 0.8 MPa

ก๊อกแนวนอน

ก๊อกพ่วงต่อ




ข้อต่อท่อ



ซิลยาง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิลยางอยู่ในข้อต่อก่อน

วาล์วน้ำเข้า

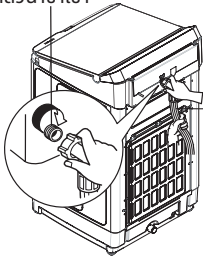

สายจ่ายน้ำ

- ต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับช่องจ่ายน้ำบนเครื่องซัก

- สายจ่ายน้ำแบบมีข้อต่อก๊อกน้ำ


คลายข้อต่อตัวบน

- หากเส้นผ่านศูนย์กลางของก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่กว่า
แวนข้อต่อ ให้ถอดแวนออก

สกรูยึด

ข้อต่อตัวบน

ข้อต่อตัวล่าง

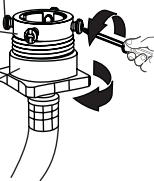


ข้อต่อตัวบน

แวนข้อต่อ

ซิลยาง (2 ชิ้น)

ข้อต่อตัวล่าง

ท่อยาง




คำเตือน!

- หากประกอบซิลยางเพียง 1 ชิ้น จะทำให้เกิดน้ำรั่วได้

ขันข้อต่อตัวบนขึ้นเพื่อให้ซิลยางกับก๊อกน้ำแนบกันสนิท
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 ตัว

ข้อต่อตัวบน

ข้อต่อตัวล่าง

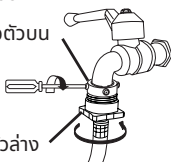

- หมุนข้อต่อตัวล่างเพื่อไม่ให้น้ำรั่ว

- หากต้องการถอดสายจ่ายน้ำออกจากข้อต่อตัวบน ให้ปิด
ก๊อกน้ำ จากนั้นหมุนข้อต่อตัวล่างออก

ต่อสายจ่ายน้ำโดยหมุนข้อต่อตัวล่างเข้ากับข้อต่อตัวบน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นน๊อตตึงระหว่างสายจ่ายน้ำกับ
เครื่องซักผ้าแน่นดี

- ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจสอบว่า
ต่อสายจ่ายน้ำได้ถูกต้อง หากน๊อตตึงหลวมจะทำให้ น้ำรั่ว

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

- วางเครื่องซักผ้าบริเวณที่จะติดตั้ง
- เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่มีการต่อ
สายดินให้ถูกต้อง
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต้องตรงกับพิกัดแรงดันไฟฟ้า
ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือทำให้เต้ารับไฟฟ้ารับโหลดมากเกินไป
โดยใช้ปลั๊กพ่วง

ตรวจสอบระดับตามแนวราบ

ตรวจสอบ “ระดับน้ำ” เพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับ

ปรับเข็มนาฬิกาต่อไปสำหรับรายละเอียดวิธีการปรับ โปรดดู
ส่วนถัดไป “ตรวจสอบระดับ”

ระดับน้ำ



ระดับน้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง



คำเตือน!

เข็มนาฬิกาต่อไปนี้เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน



ให้ปรับด้านหลังสูงขึ้น



ให้ปรับด้านหน้าสูงขึ้น





ให้ปรับด้านขวาสูงขึ้น



ให้ปรับด้านซ้ายสูงขึ้น

ตรวจสอบระดับ

- หากเครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นเอียงไม่ได้ระดับ กรุณาปรับขาตั้งเพื่อปรับระดับเครื่องซักผ้าให้มั่นคง

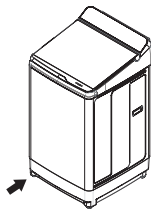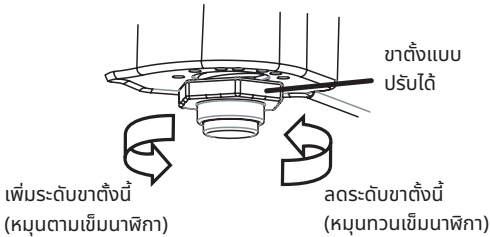

ขาตั้งแบบปรับได้

ตรวจสอบศูนย์กลางของถังซัก

- เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังซักอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับกึ่งกลาง



หมายเหตุ : มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการทำงานผิดปกติ

ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวา

การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

หากเกิดปัญหาใดๆ ต่อไปนี้หรือความผิดปกติอื่นๆ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

- เครื่องซักผ้าไม่ทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
- สายไฟชำรุด
- มีอาการสั่นหรือเสียงผิดปกติในระหว่างการทำงาน
- มีกลิ่นไหม้




คำเตือน!

ดำเนินการ "ทดลองการใช้งาน" ก่อนการซักครั้งแรก


ขั้นตอนการทดลองใช้งาน :

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการทดลองตามขั้นตอนด้านล่างและยืนยันว่าไม่มีเสียงผิดปกติหรือน้ำรั่ว และน้ำระบายได้อย่างราบรื่น ทำการทดสอบเป็นเวลาประมาณ 10 นาที



1. ปิดก๊อกน้ำของท่อจ่ายน้ำ



2. กดปุ่มเปิด/ปิด

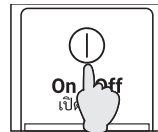


3. กดค้างที่ปุ่ม "โหมดการซัก" และปุ่ม "โปรแกรมการซัก" พร้อมกัน

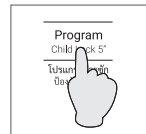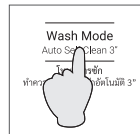


4. "777" จะแสดงบนจอแสดงเวลาการทำงาน



5. กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มการทำงาน

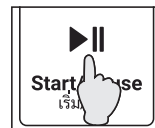

6. เปิดก๊อกน้ำของท่อจ่ายน้ำ

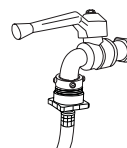


7. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:


- (a) ซักผ้า => (b) เต็มน้ำ => (c) ใบพัดหมุน =>
- (d) ระบายน้ำ => (e) ปั่นแห้ง

ตรวจสอบรายการในแต่ละขั้นตอน


- ตรวจสอบว่า "35L" แสดงบนจอเวลาการทำงาน ในการตรวจจับผลลัพธ์
 - ตรวจสอบว่าไม่มีเสียงดังผิดปกติในขณะที่จานซักกำลังหมุน
- เมื่อจ่ายน้ำ ให้ตรวจสอบว่าน้ำรั่วหรือไม่ที่ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่อ

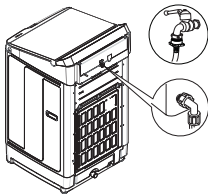

- ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำหยด ยกเว้นจากตัวเครื่องหลักของเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบว่าน้ำไหลออกจากท่อระบายน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ไหลลงกีดขวางทางระบายน้ำ

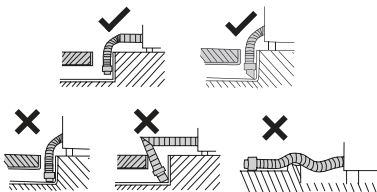

- ตรวจสอบเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติในช่วงที่กำลังปั่นแห้ง

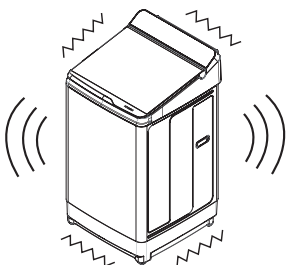

การบริการลูกค้า

หากเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ ให้ตรวจเช็คคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนแจ้งซ่อม


หากคุณไม่สามารถระบุหรือแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณในการติดต่อศูนย์บริการ คุณจะต้องแจ้งรุ่นของเครื่องซักผ้า อธิบายการทำงานผิดปกติ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

6. แผงควบคุมและจอแสดง

ระหว่างการทำงาน (ฝาปิดอยู่)

หมายเหตุ

- กดปุ่มบนแผงควบคุมโดยตรง

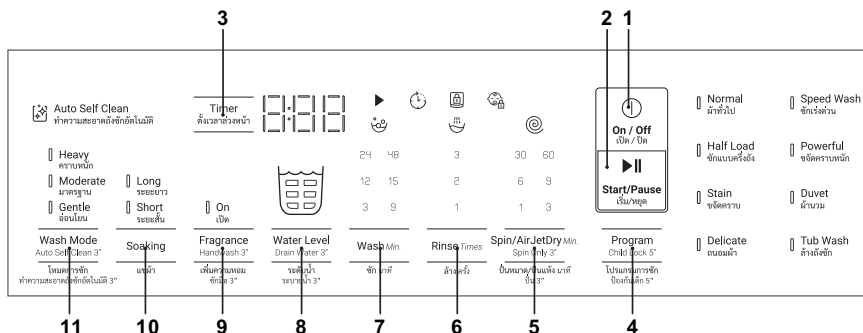

- 1. ปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด):** กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดเครื่อง (เมื่อเปิดเครื่อง ให้กด 1 ครั้ง และจอแสดง จะสว่างขึ้น) เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น หากไม่มีการทำงานใดๆ หรือไม่ได้กดปุ่มใดเป็นเวลา 10 นาทีหลังจากเปิดใช้งาน เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ

- 2. ปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด):** กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานชั่วคราว เมื่อเครื่องซักผ้าหยุดชั่วคราวเกิน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการทำงานใดๆ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

- 3. ปุ่ม Timer (ตั้งเวลาล่วงหน้า):** สามารถตั้งเวลาเริ่มต้นการทำงานล่วงหน้าได้ระหว่าง 3 ถึง 12 ชั่วโมง ไม่สามารถตั้งค่านี้ในโปรแกรม Tub Wash หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น คุณสามารถยืนยันการตั้งค่าของคุณอีกครั้งโดยกด "Timer"

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกแทนน้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

- 4. ปุ่ม Program (โปรแกรมการซัก):** กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรม โปรแกรมจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กดปุ่ม

ปุ่ม Child Lock (ป้องกันเด็ก) (กดค้าง 5 วินาที): ฟังก์ชันป้องกันเด็ก: ใช้เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับเด็ก เครื่องจะล็อกฝาไว้เสมอ
กดปุ่ม โปรแกรม (Program) ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน สัญลักษณ์ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล กดปุ่ม โปรแกรม (Program) ค้างไว้ 5 วินาที อีกครั้ง เพื่อยกเลิกฟังก์ชันป้องกันเด็ก
ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันป้องกันเด็ก ให้ทำการกดปุ่มหยุด (Start/Pause) ก่อน แล้วจึงกดปุ่มโปรแกรม (Program) ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเป็นการยกเลิกฟังก์ชันป้องกันเด็ก

หมายเหตุ: ล็อกผ้าจะยังคงเปิดอยู่แม้ว่าเครื่องจะหยุดทำงานหรือหยุดการทำงานระหว่างการทำงาน เว้นแต่จะปลดล็อกป้องกันเด็ก

- 5. ปุ่ม Spin/AirJetDry (ปั่นหมาด/ปั่นแห้ง):** หากต้องการเปลี่ยนเวลาปั่น ให้กดปุ่มนี้ คุณสามารถตั้งเวลาปั่นแห้งได้ระหว่าง 1 ถึง 60 นาที

เคล็ดลับ:

AirJetDry 30 นาที : สำหรับเสื้อผ้าสังเคราะห์
AirJetDry 60 นาที : สำหรับเสื้อผ้าฝ้าย

ปุ่ม Spin Only (ปั่นอย่างเดียว) (กดค้าง 3 วินาที): ปุ่มลัดสำหรับการดำเนินการซักน้ำเพียงอย่างเดียว หลังจากกดค้างไว้ หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ เลือกเวลาซักน้ำที่ต้องการและเริ่มต้น

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าไม่เสียการสมดุล อาจเกิดข้อผิดพลาดหากไม่สมดุล

- 6. ปุ่ม Rinse (ล้าง):** กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนจำนวนครั้งการล้าง
- 7. ปุ่ม Wash (ซัก):** กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาในการซัก
- 8. ปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ):** คุณสามารถตั้งปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ระดับน้ำ (Water Level)

ปุ่ม Drain Water (ระบายน้ำ) (กดค้าง 3 วินาที): หากต้องการระบายน้ำอย่างเดียว ให้ใช้ ระดับน้ำ (Drain Water) หลังจากตั้งค่าแล้ว ให้กดปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มระบายน้ำ ถึงซักจะไม่หมุนซึ่งแตกต่างจาก ปั่นแห้ง (Spin) เมื่อเครื่องหยุดระบายน้ำ จะได้ยินเสียงเตือนและเครื่องจะปิดการทำงาน

- 9. ปุ่ม Fragrance (เพิ่มความหอม):** ฟังก์ชันนี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับผู้ที่ต้องการปรับผ้านุ่มและกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ ไม่สามารถตั้งค่านี้ในโปรแกรม ล้างถังซัก (Tub Wash)

หมายเหตุ 1: เวลาดำเนินการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมและจำนวนของเสื้อผ้า

หมายเหตุ 2: ความเร็วรอบในการปั่นแห้งต่ำกว่าการทำงานปกติ ดังนั้นบางส่วนจะเหลืออยู่บนเสื้อผ้า

หมายเหตุ 3: หากความไม่สมดุลเกิดขึ้นระหว่างการปั่นครั้งสุดท้าย น้ำจะไม่ถูกปั๊มเพื่อปรับสมดุลของเสื้อผ้า ถ้าเกิดรหัสข้อผิดพลาด C4 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าในถังซักมีความสมดุล

ปุ่ม Handwash (ซักมือ) (กดค้าง 3 วินาที) :

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการซักเสื้อผ้าด้วยมือทันทีที่ตั้งค่า ซักมือ (Handwash) การจ่ายน้ำจะเริ่มทำงานเมื่อระดับน้ำถึง 33 ลิตร จะเริ่มการระบายน้ำ การระบายน้ำจะดำเนินการต่อไปจนกว่าระดับน้ำจะถึง 25 ลิตร

ในระหว่างนี้ น้ำประปายังคงดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ 1: ฟังก์ชันนี้จะหยุดโดยอัตโนมัติจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ 2: น้ำไม่ระบายโดยอัตโนมัติ หากต้องการระบายน้ำอย่างเดียวย ให้ใช้ ระบายน้ำ (Drain Water) คุณสามารถใช้น้ำในถังซักสำหรับโปรแกรมอื่นๆ ได้ แต่ถ้าไม่มีฟังก์ชันฟลอปอยู่แล้ว โปรดลดปริมาณผงซักฟอกลง

10. ปุ่ม Soaking (แช่ผ้า): สามารถเพิ่มเวลาการแช่ได้ เลือก "ระยะสั้น" หรือ "ระยะยาว" ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งสกปรกเพิ่มได้สูงสุด 60 นาที


11. ปุ่ม Wash Mode (โหมดการซัก): คุณสามารถเปลี่ยนความแรงของการไหลของน้ำได้อย่างอิสระ: เลือก คราบหนัก (Heavy) สำหรับการซักแบบเข้มข้น เลือก อ่อนโยน (Gentle) สำหรับการซักอย่างอ่อนโยน ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้กับโปรแกรม : ขจัดคราบหนัก (Powerful), ผ้านวม (Duvet) และ ล้างถังซัก (Tub Wash)

Auto Self Clean (ทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)

(กดค้าง 3 วินาที) : ทุกครั้งที่ใช้งานเครื่อง เครื่องจะทำการล้างถังซักโดยอัตโนมัติ การทำงานจะดำเนินการหลังจากการล้างเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้กับโปรแกรม: ถนอมผ้า (Delicate), ผ้านวม (Duvet) และ ล้างถังซัก (Tub Wash)

แสดงข้อมูลรอบ เวลาที่เหลืออยู่ และรหัสข้อผิดพลาด

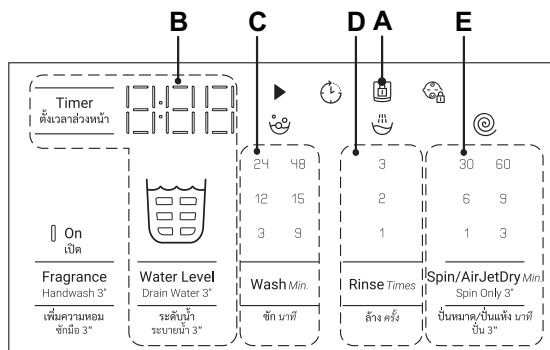

A. ล็อกฝาถัง (🔒) : ฝาถังถูกล็อกเมื่อ

สัญลักษณ์นี้สว่าง

B. ปรับ "ระดับน้ำ" ของโปรแกรม (แสดง

"Water Level") เวลาที่เหลือของโปรแกรม (แสดง "Time Left")

C. เวลาในการซัก

D. จำนวนครั้งในการล้าง

E. เวลาในการปั่นหมาด/ปั่นแห้ง

สัญลักษณ์บนแผงควบคุม



: เริ่ม/หยุด



: ตั้งเวลา



: ล็อกฝาถัง



: ป้องกันเด็ก



: ซัก



: ล้าง



: ปั่นหมาด/ปั่นแห้ง

7. การเตรียมก่อนใช้งาน

1. การเตรียมผ้าที่จะซัก

- นำสิ่งแปลกปลอมออก ถ้ามี (เหรียญ เข็มกลัด ฯลฯ)
- นำผ้าที่ต้องถนอมไว้ในตาข่ายซักผ้า (ไหมพรม, ชุดชั้นใน ฯลฯ)
- นำก้อนของใยผ้า โคลน ทราย ผม และขนสัตว์ออกจากผ้าที่จะซัก ถ้ามี
- ผูกเชือก ตัดตะขอ กระดุม ซิป และอื่นๆ

2. การแยกชนิดผ้าที่จะซัก

- แยกผ้าตามประเภทของผ้าและสัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า (ผ้าฝ้าย, ผ้าใยผสม, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าซักด้วยมือ ฯลฯ)
- ไม่ควรซักผ้าที่น้อยมาก เช่น กางเกงยีนส์เพียงหนึ่งตัว
 - เพราะอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติระหว่างการปั่นแห้ง
- แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน

⚠️ เฝ้าระวังการบาดเจ็บ

- ห้ามซักสิ่งต่อไปนี้ซึ่งน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้โดยง่าย เพราะจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติระหว่างการปั่นแห้ง และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการบาดเจ็บผิดปกติได้
- ผ้าที่กันน้ำได้ เช่น ชุดดำน้ำ, ชุดสกี, บานห้องอาบน้ำ, ถูนอน, เสื้อกันฝน, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ผ้าอ้อมแบบกันน้ำได้, ผ้าคลุมรถจักรยาน, ผ้าคลุมรถมอเตอร์ไซด์, ผ้าคลุมรถยนต์, พรม, เบาะรองนั่งกันน้ำ, ผ้าปูรองที่นอนกันน้ำ, แผ่นแปะเท้า และผ้าอื่นๆ ที่มีความแข็งและหนา (ถึงแม้ว่า “ฉลากระบุวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้า” จะระบุว่าสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ แต่ได้โปรดอย่าใส่ลงในเครื่องซักผ้า)
 - รายการที่ติดยากขึ้นด้านหลัง เช่น พรมประตู
 - เบาะรองนั่ง, หมอน, รองเท้า ฯลฯ

ผงซักฟอกและสารเติมแต่ง

- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมตามตัวระบุผงซักฟอกบนเครื่องซักผ้า ชนิดและปริมาณของผงซักฟอกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อผ้า, จำนวน, ปริมาณผ้าที่จะซัก, ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำที่ใช้
- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่น้อยลงหาก:
 - ผ้าปริมาณน้อย
 - ผ้าที่ซักไม่สกปรกมาก
- การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการล้างลดลงหรืออาจทำให้น้ำรั่ว
- ผงซักฟอกอาจไม่ละลายทั้งหมดในภาดใส่ผงซักฟอก หากแรงดันน้ำน้อยหรือน้ำเย็นเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผงซักฟอก
 - หน้า 27: การดูแลและการบำรุงรักษา

- เมื่อใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือสารฟอกขาว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์




ข้อมูล

- หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผงซักฟอกอาจไม่ละลายและยังติดอยู่กับเสื้อผ้าของคุณ
 - หากคุณซักผ้ามากเกินไป
 - หากปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป
 - เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำ
- หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก เราขอแนะนำให้คุณละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
- หากคุณละลายผงซักฟอกในน้ำ ควรเทลงในถังซักโดยตรง เนื่องจากผงซักฟอกชนิดนี้ไม่สามารถใส่ลงในช่องจ่ายแบบธรรมดาได้
- หากแรงดันน้ำไม่คงที่ในระหว่างการทำงาน อาจทำให้มีน้ำเหลือค้างอยู่ในกล่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม


8. การใช้งานเครื่องซักผ้า

1. แยกชนิดผ้าที่จะซัก

- แยกผ้าตามประเภทของผ้า สัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า และระดับความสกปรก
 - หน้า 14: การเตรียมผ้าที่จะซัก
- ห้ามซักเกินโหลดสูงสุด
- ไม่ควรใส่ผ้าเกินเส้นประ (ดังรูปด้านล่าง) มิฉะนั้นผ้าอาจหลุดออกมาจากถังซักในขณะที่ปั่นแห้งและทำให้เกิดความเสียหายได้

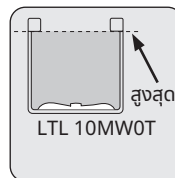

2. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

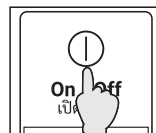


- หากไม่เลือกโปรแกรมหายใน 10 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน

3. เลือกและปรับโปรแกรม


- เลือกโปรแกรมด้วยปุ่ม Program (โปรแกรมการซัก)
 - หน้า 20: รายการของโปรแกรม
- คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นแห้งได้ด้วยปุ่ม Wash, Rinse และ Spin
- คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน "Auto Self Clean" ได้ด้วยปุ่ม "Wash Mode"
 - หน้า 16: วิธีการใช้ฟังก์ชัน "Auto Self Clean"
 - เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะทำงาน ทุกครั้งที่ซักผ้า สามารถปิดการทำงานได้โดยกดปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้งขณะที่เปิดเครื่อง
 - อ้างอิง "6. แผงควบคุมและจอแสดงผล" ในหน้า 12 สำหรับภาพรวมของฟังก์ชันอื่นๆ

ตั้งค่าการทำงาน


เลือกฟังก์ชัน

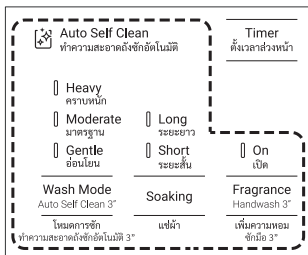

เปลี่ยนรูปแบบหรือการตั้งค่าของ Wash, Rinse, Spin และอื่นๆ

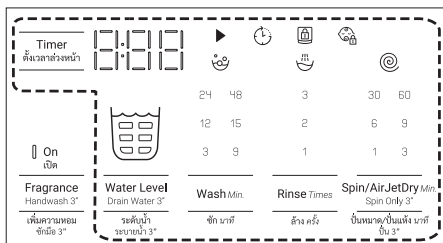


เลือกโปรแกรม

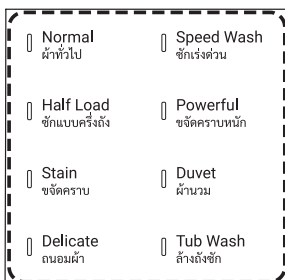

4. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

- ก่อนจะเริ่มทำงาน เครื่องจะซังน้ำหมักผ้าที่จะซัก จากนั้นจึงแสดงปริมาณน้ำที่จำเป็น

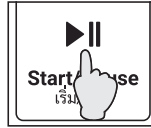

5. ใส่ผงซักฟอกลงในช่องจ่ายผงซักฟอกและปิดฝาถัง

- เปิดช่องจ่ายผงซักฟอก เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ และปิดช่องจ่ายผงซักฟอก
- ปริมาณของผงซักฟอก ปริมาณหนึ่งช้อนขนาด 35 กรัม เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก



ข้อมูล

- หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผงซักฟอกอาจไม่ละลายและยังติดอยู่กับเสื้อผ้าของคุณ
 - หากคุณซักผ้ามากเกินไป
 - หากปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป
 - เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำ
- หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก เราขอแนะนำให้คุณละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
- หากคุณละลายผงซักฟอกในน้ำ ควรเทลงในถังซักโดยตรง เนื่องจากผงซักฟอกชนิดนี้ไม่สามารถใส่ลงในช่องจ่ายแบบธรรมดาได้

- สำหรับน้ำยาซักผ้า ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์และเติมลงในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า
- เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของน้ำยาปรับผ้านุ่ม จากนั้นจะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงถังซักโดยอัตโนมัติในขณะล้างน้ำสุดท้าย
- ความเร็วที่ผ้าถูกล้ออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

5.1 การหยุดชั่วคราวของโปรแกรม

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าจะปิดเองหากไม่ได้รีสตาร์ทภายใน 24 ชั่วโมง

5.2 การเพิ่มผ้าขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อหยุดการทำงาน และเพิ่มผ้า ผ้าที่จะถูกล้อขณะถึงซักกำลังปั่น ให้รอจนกว่าถังซักจะหยุดสนิท และเลือกผ้าที่จะปลดออกโดยอัตโนมัติ หลังจากเพิ่มผ้า ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อรีสตาร์ทการทำงาน

* หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผ้าปริมาณมาก เนื่องจากเครื่องซักผ้าได้ทำการประเมินขนาดโหลดในครั้งแรกแล้วเพื่อการทำงานที่เหมาะสม

5.3 การสิ้นสุดโปรแกรม:

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) แล้วกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อปิดการใช้งาน


6. นำผ้าออกมา (สิ้นสุดโปรแกรม)

- เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
 - สามารถปิดเสียงปลุกหรือเปลี่ยนเสียงได้ กดปุ่ม "Wash" ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเสียงเมโลดีในตอนที่กดปุ่ม "Wash" ค้างไว้ เสียงสาริตจะดังขึ้นในตอนท้าย
 - นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่า "ปิดเสียง" หากคุณตั้งค่าเป็น "ปิดเสียง" เสียงทั้งหมดยกเว้นเสียงข้อผิดพลาดจะเงียบ
- Melody1(ค่าเริ่มต้น) -> Melody2 -> Melody3 -> Mono sound1 -> Mono sound2 -> โหมดปิดเสียง (pip sound) -> กลับไปที่ Melody1
- เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น เปิดฝาและนำผ้าออกมาตาก

การใช้งานฟังก์ชันและโปรแกรม

ฟังก์ชัน Auto Self Clean

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกโปรแกรม
- กดปุ่ม Wash Mode (โหมดการซัก) ค้างไว้ 3 วินาที โฟลลิกานะ Auto Self Clean จะแสดง
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

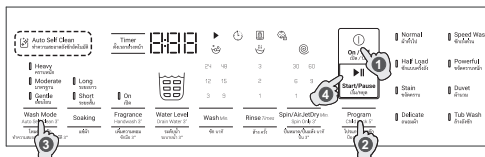

- การตั้งค่านีจะปิดไว้เมื่อขนส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะทำงานทุกครั้งที่ซักผ้า
- ก่อนรอบการปั่นแห้งสุดท้าย ด้านนอกของถังซัก ด้านหลังของแกนซัก และด้านในของถังซักด้านนอกจะถูกล้างเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อรา
- ปิดฟังก์ชัน "Auto Self Clean" โดยกดปุ่ม "Wash Mode" ค้างไว้อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องอยู่



ข้อมูล


- จะทำงานก่อนเริ่มรอบปั่นแห้งในแต่ละโปรแกรมเท่านั้น
- จะทำงานแม้ว่าเครื่องซักผ้าเริ่มทำงานจากการล้าง
- ไม่สามารถตั้งค่าหรือยกเลิกได้ในขณะทำงาน
- จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ:
 - ไม่ได้ตั้งค่าการซักและการล้าง
 - ไม่ได้ตั้งค่าการล้าง
 - ไม่ได้ตั้งค่าการปั่นแห้ง
- ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างออกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความสกปรก
- ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างออกได้ หากใช้จานเครื่องซักผ้าขนาดๆ ครั้ง

- หากต้องการทำความสะอาดถังซักให้หมดจดยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม Tub Wash หรือฟังก์ชัน "Auto Self Clean"
- ฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะปิดการทำงานเมื่อเลือกหนึ่งในโปรแกรมต่อไปนี้
 - Duvet (ผ้าวม)
 - Tub Wash (ล้างถังซัก)
 - Delicate (ถนอมผ้า)

ฟังก์ชัน Handwash (ซักมือ)

ขั้นแรก อย่าใส่ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่าย เพราะน้ำจะไหลเข้าไป

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม "Fragrance" ค้างไว้ 3 วินาที

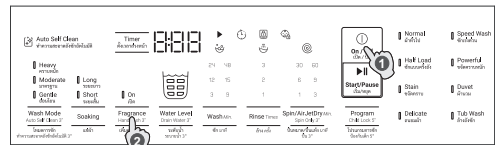

- เครื่องจะจ่ายน้ำ
- ให้ทำการเปิดฝาเพื่อทำการซัก
- หลังการใช้งาน ใช้ผ้าแห้งเช็ดคราบน้ำที่กระเด็นบริเวณด้านบนของเครื่องซักผ้า
- เมื่อซักผ้าเสร็จและต้องการหยุดการทำงานของฟังก์ชันการซักมือ ให้กดปุ่ม "Fragrance" ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อหยุดการทำงาน

หมายเหตุ 1 : เมื่อน้ำถึงระดับหนึ่ง น้ำจะเริ่มระบายออก แต่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ หากไม่สามารถระบายน้ำได้ด้วยเหตุผลบางประการ ข้อผิดพลาด "C2" จะแสดงขึ้น

หมายเหตุ 2 : น้ำไม่ระบายโดยอัตโนมัติ หากต้องการระบายน้ำอย่างเดียว ให้ใช้ฟังก์ชัน "Drain Water" คุณสามารถใช้น้ำในถังเก็บน้ำสำหรับโปรแกรมอื่นๆ ได้ แต่ถ้าถังน้ำมีผงซักฟอกอยู่แล้ว โปรดลดปริมาณผงซักฟอกลง



คำเตือน!

ขณะที่ใช้งานฟังก์ชันนี้ จะมีน้ำสะสมอยู่จำนวนหนึ่ง ห้ามให้เด็กใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกลงไปในถังซัก

ฟังก์ชัน Drain Water (ระบายน้ำ)

1. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม “Water Level” ค้างไว้ 3 วินาที
3. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่มระบายน้ำ
 - ถังชักจะไม่หมุนซึ่งแตกต่างจาก ปั่นแห้ง (Spin) เมื่อเครื่องหยุดระบายน้ำ จะได้ยินเสียงเตือนและเครื่องจะปิดการทำงาน
4. หลังจากระบายน้ำเสร็จจะมีเสียงดังขึ้น



ฟังก์ชัน Timer (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

1. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
2. เลือกโปรแกรม
3. กดปุ่ม Timer (ตั้งเวลาล่วงหน้า) และเลือกเวลาที่ซักผ้าเสร็จแต่ละครั้งที่กดปุ่ม เริ่มตั้งจาก 3 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมงภายหลัง
4. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
5. เต็มฟังก์ชันฟอกและปิดฝาถัง เครื่องจะปิดหลังระยะเวลาอันสั้น
6. การทำงานเสร็จสิ้นที่เวลาที่ตั้งค่าไว้
 - Timer ไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Tub Wash
 - หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) และทำการตั้งค่าอีกครั้ง
 - หากไฟดับขณะตั้งเวลาไว้ การตั้งค่านี้จะถูกยกเลิก หากเกิดเช่นนี้ขึ้น กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) และรีเซ็ตการตั้งเวลาอีกครั้ง
 - เพื่อป้องกันผ้ายับ ให้นำออกจากเครื่องซักผ้าเพื่อตากให้แห้งเมื่อการทำงานสิ้นสุดลง

หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันฟอกแบบผงแทนน้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้


ฟังก์ชัน Auto Restart (รีสตาร์ทอัตโนมัติ)

หากไฟดับ

เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีฟังก์ชันรีสตาร์ท หากไฟดับในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน การทำงาน (ซัก, ล้าง หรือปั่นแห้ง) ในขณะนั้นจะถูกบันทึกไว้ และเมื่อไฟกลับคืนมา เครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติจากรอบที่ขาดตอนไป หากไฟดับในขณะที่กำลังปั่นแห้ง ฝาจะถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้ หลังจากไฟกลับคืนมา ฝาจะถูกปลดล็อก

วิธีปลดล็อกฝา


1. ดึงแผ่นปิดสกรู (Screw sheet) ออกจาก Top cover

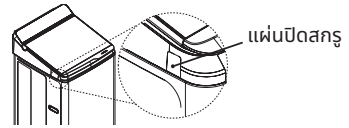


2. ถอด Cap unlock ออกจาก Top cover

- สอดปลายของไขควงเข้าในช่อง ปลดล็อก
- ยกจัดปลายไขควงขึ้นเพื่อให้ cap unlock หลุดออก


Cap unlock

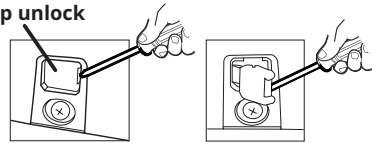

3. เมื่อ Cap unlock หลุดออกจาก Top cover ให้ดึง Cap unlock ขนานกับตัวเครื่อง ไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องตามลูกศรเพื่อปลดล็อกของสวิตช์ล็อกฝา

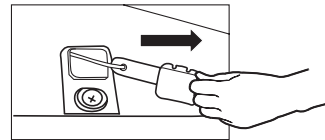

4. หลังปลดล็อกของฝาเปิด-ปิด เรียบร้อยแล้ว ให้ประกอบ Cap unlock และแผ่นปิดสกรู (Screw sheet) เข้ากับ Top cover โดยย้อนกลับตามลำดับจาก (3) ไปถึง (1)

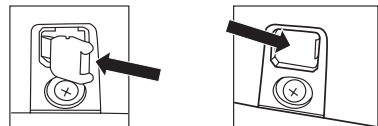


ข้อควรระวัง!

- การสวมอัด Cap unlock กลับที่เดิม ต้องสมบูรณ์และยึดแน่น
- การใส่ Cap unlock ต้องระวังการประกอบเข้าที่ไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลทำให้ระบบการล็อกฝาทำงานผิดปกติ


โปรแกรม Duvet (ผ้านวม)

- เตรียมผ้า
- ใช้ตาข่ายซักผ้าสำหรับผ้าห่มเมื่อซักผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอน
 - หากคุณไม่ใช่ตาข่ายสำหรับซักผ้า อาจทำให้เสื้อผ้าของคุณเสียหายหรือทำให้เครื่องซักผ้าและของใช้ในบ้านเสียหายได้
- พับผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอน แล้วใส่ลงในตาข่ายสำหรับซักผ้า ดังนี้

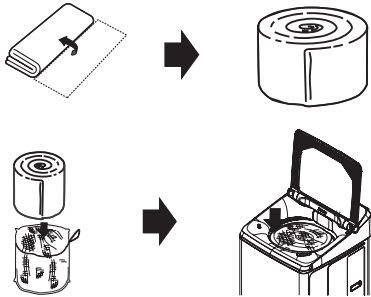

(ตาข่ายใส่ผ้า: หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001)

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกโปรแกรม Duvet
- เติมน้ำผงซักฟอกและปิดฝาถัง
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

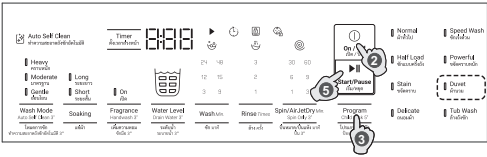

โปรแกรม Stain (ขจัดคราบ)

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกโปรแกรม Stain
- คุณสามารถเลือกเวลาการทำงานได้โดยการกดปุ่ม "Soaking"
- โหมด 3h** : สำหรับการขจัดคราบที่โดยทั่วไปแล้วยากที่จะขจัดออก
- โหมด 7h** : สำหรับการขจัดคราบเหลือง

ข้อมูล


- เมื่อใช้โหมด 7h ให้เติมน้ำผงซักฟอกสองเท่าที่แนะนำโดยแพ็คเกจผงซักฟอก
- หากใส่ผงซักฟอกในปริมาณปกติ หรือหากใส่น้ำยาซักผ้าประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง

โปรแกรม Tub Wash (ล้างถังซัก)

ข้อมูล

- ใช้โปรแกรมนี้แยกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกโปรแกรม Tub Wash (ล้างถังซัก)
- ปิดฝาถัง และกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าเริ่มปล่อยน้ำลงในถังซัก
- เมื่อน้ำถึงประมาณครึ่งถังให้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) และเปิดฝา เติมน้ำยาทำความสะอาดถังซักลงในถังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ ที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์)

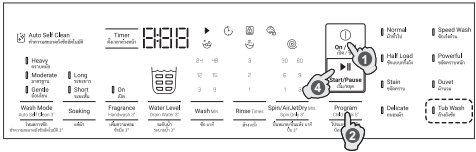

- โปรแกรม Tub Wash (ล้างถังซัก) สามารถตั้งได้เป็น 3 หรือ 11 ชั่วโมง ครั้งแรกจะตั้งเป็น "3 ชั่วโมง" กดปุ่ม "Soaking" อีกครั้งเพื่อตั้งเป็น "11 ชั่วโมง"
- เติมน้ำถึงระดับสูงสุดเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นทั้งด้านนอกและด้านในถังซัก จากนั้นจะทำการล้างปกติ 2 ครั้ง เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและน้ำยาทำความสะอาดถังซักที่หลงเหลืออยู่

วิธีใช้น้ำยาซักผ้าและน้ำยาฟอกผ้าขาว

น้ำยาซักผ้า

- ผสมน้ำยาซักผ้าเข้ากับน้ำก่อนนำไปเทลงในช่องเติมน้ำยา
 - เมื่อถึงเวลาการทำงานในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าผสมกับน้ำใส่ลงไป 2 ครั้ง

น้ำยาฟอกผ้าขาว

- นำน้ำยาฟอกผ้าขาวที่มีมาผสมกับน้ำแล้วใส่ลงไปในช่องเบาๆ ก่อนจะเริ่มการทำงาน

ข้อมูล

- อ่านคำแนะนำการใช้ น้ำยาซักผ้าและน้ำยาฟอกผ้าขาวบนตัวกล่องก่อนการใช้งาน
- ไม่ควรเทน้ำยาฟอกผ้าขาวบนเสื้อผ้าโดยตรงเพราะจะทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหายหรือมีผลต่อสีของผ้าได้

9. ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรม	ชนิดของผ้าที่ซัก / หมายเหตุ	รุ่น / โหลดสูงสุด
		10MW0T
Normal (ผ้าทั่วไป)	สำหรับการซักประจำวันของผ้าฝ้ายและลินิน เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนลินินและผ้าปูโต๊ะลินิน	10 กก.
Half Load (ซักแบบครึ่งถัง)	โปรแกรมควบคุมซักผ้าที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โปรแกรมนี้แนะนำสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย แต่ต้องการซักด่วน	5 กก.
Stain (ขจัดคราบ)	ซักผ้าด้วยน้ำยาซักผ้าที่มีความเข้มข้นสูงโดยใช้น้ำปริมาณเล็กน้อย โปรแกรมเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ยากต่อการขจัดออกด้วยโปรแกรมซักผ้าทั่วไป มี 2 โหมดในการทำงาน (โหมด 3h และ 7h)	5/2.5 กก.
Delicate (ถนอมผ้า)	โปรแกรมซักแบบอ่อนโยนสำหรับผ้าที่บอบบาง เช่น ชุดชั้นในและผ้าแบบลูกไม้บาง	5 กก.
Speedwash (ซักเร่งด่วน)	ซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเพียงเล็กน้อย และผ้าชิ้นเล็ก เช่น ชุดชั้นใน	2 กก.
Powerful (ขจัดคราบหนัก)	สำหรับซักผ้าปริมาณมากและสกปรกมาก	10 กก.
Duvet (ผ้าบวม)	สำหรับซักผ้าชิ้นใหญ่เช่น ผ้าบวม ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ	3 กก.
Tub Wash (ล้างถังซัก)	โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับบำรุงรักษาถังซัก (โหมด 3h และ 11h)	-

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งค่าเริ่มต้น : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Normal (ผ้าทั่วไป)	Half Load (ซักแบบครึ่งถัง)	Stain (ขจัดคราบ)	
				3 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง
โหลดสูงสุด	10MW0T	10 กก.	5 กก.	5 กก.	2.5 กก.
ปริมาณน้ำ	10MW0T	35 ถึง 60 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	50 ลิตร	30 ถึง 50 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	
		35 ถึง 90 ลิตร	35 ถึง 75 ลิตร	35 ถึง 90 ลิตร	
Wash (ซัก)		15 นาที	3 นาที	2 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง
		3, 9, 12, 15, 24 นาที หรือไม่มี	3, 9, 12, 15, 24 นาที หรือไม่มี	-	
Rinse (ล้าง)		2 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	
		1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี	1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี	1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี	
Spin (ปั่นแห้ง)		6 นาที	3 นาที	6 นาที	
		1, 3, 6, 9 30 60 นาที หรือไม่มี	1, 3, 6, 9 30 60 นาที หรือไม่มี	1, 3, 6, 9 30 60 นาที หรือไม่มี	
เวลาที่ต้องใช้ (โดยประมาณ)	10MW0T	42 ถึง 66 นาที	29 นาที	3 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง
การตั้งค่า ตัวเลือก	ตั้งเวลาล้างหน้า	O	O	O	O
	ทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ	O	O	O	O
	โหมดการซัก	O	O	O	O
	เพิ่มความหอม	O	O	O	O
	แช่ผ้า	O	O	ใช้เลือกโหมดการซัก (3 หรือ 7 ชั่วโมง)	

โปรแกรม		Delicate (ถนอมผ้า)	Speedwash (ซักเร่งด่วน)	Powerful (ขจัดคราบหนัก)
โหลดสูงสุด	10MW0T	5 กก.	2 กก.	10 กก.
ปริมาณน้ำ	10MW0T	55 ลิตร	35 ลิตร	35 ถึง 60 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		45 ถึง 80 ลิตร	35 ถึง 90 ลิตร	35 ถึง 90 ลิตร
Wash (ซัก)		9 นาที	3 นาที	48 นาที
		-	-	12, 15, 24, 48 นาที หรือไม่มี
Rinse (ล้าง)		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง
		1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี	-	1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี
Spin (ปั่นแห้ง)		3 นาที	1 นาที	1 นาที
		1, 3, 6, 9 30 60 นาที หรือไม่มี	-	1, 3, 6, 9 30 60 นาที หรือไม่มี
เวลาที่ต้องใช้ (โดยประมาณ)	10MW0T	33 นาที	19 นาที	47 ถึง 87 นาที
การตั้งค่า ตัวเลือก	ตั้งเวลาล้าง หน้า	O	O	O
	ทำความสะอาด ถังซักอัตโนมัติ	X	O	O
	โหมดการซัก	O	O	X
	เพิ่มความหอม	O	O	O
	แช่ผ้า	O	O	O

โปรแกรม		Duvet (ผ่านววม)	Tub Wash (ล้างถังซัก)	
			3 ชั่วโมง	11 ชั่วโมง
โหลดสูงสุด	10MW0T	3 กก.	*ห้ามใส่เสื้อผ้าใบถึงซัก	
ปริมาณน้ำ	10MW0T	90 ลิตร	90 ลิตร	
		75 ถึง 90 ลิตร	-	
Wash (ซัก)		24 นาที	2 ชั่วโมง	10 ชั่วโมง
		-	-	
Rinse (ล้าง)		2 ครั้ง	2 ครั้ง	
		-	-	
Spin (ปั่นแห้ง)		6 นาที	9 นาที	
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	-	
เวลาที่ต้องใช้ (โดยประมาณ)	10MW0T	80 นาที	200 นาที	694 นาที
การตั้งค่า ตัวเลือก	ตั้งเวลาล่วงหน้า	O	X	X
	ทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ	X	X	X
	โหมดการซัก	X	X	X
	เพิ่มความหอม	O	X	X
	แช่ผ้า	O	ใช้เลือกโหมดการซัก (3 หรือ 11 ชั่วโมง)	

รายการของโปรแกรม

- เวลาในการซักและเวลาในการปั่นแห้งอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและชนิดของผ้าที่กำลังซัก
- เวลาที่ปรากฏเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและชนิดของผ้าที่ซัก
- ไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้หลังจากที่เริ่มต้นโปรแกรมไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรม ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงเลือกโปรแกรม
- ชิ้นส่วนที่ใสของผ้าถึงและแผงควบคุมอาจเกิดฝ้าหรืออาจมีหยดน้ำก่อตัวบริเวณขอบผ้า หากคุณใช้น้ำร้อนในการซักผ้า ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ให้เช็ดออกหลังจากที่ซักผ้าเสร็จแล้ว
- ปริมาณไหลสูงสุดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า
- แม้ว่าคุณจะต้องใช้เวลาซักล่วงหน้า แต่เครื่องก็อาจเริ่มทำงานทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ต้องใช้ของโปรแกรมนั้น
- การไหลของน้ำจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามปริมาณของผ้าที่ซักและระดับน้ำ หากมีผ้ามากและระดับน้ำสูง การไหลของน้ำจะถูกปรับให้ช้าลงเพื่อรักษาสมรรถนะของเครื่องซักผ้า

- ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้ใช้ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
 - * ปริมาณผงซักฟอกยึดตามผงซักฟอกชนิดที่ต้องใช้ “20 กรัมต่อน้ำ 30 ลิตร”
- เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก





 **ข้อมูล**

- หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผงซักฟอกอาจไม่ละลายและยังติดอยู่กับเสื้อผ้าของคุณ
 - หากคุณซักผ้ามากเกินไป
 - หากปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป
 - เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำ
- หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก เราขอแนะนำให้คุณละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
- หากคุณละลายผงซักฟอกในน้ำ ควรเฝ้าระวังถึงถังซักโดยตรง เนื่องจากผงซักฟอกชนิดนี้ไม่สามารถใส่ลงในช่องจ่ายแบบธรรมดาได้

น้ำหนักผ้า (โดยประมาณ)	ระดับน้ำ	ปริมาณผงซักฟอก	รุ่น
8~10 กก.	75~90 ลิตร	46~60 ก.	LTL 10MW0T
4~7 กก.	55~70 ลิตร	36~47 ก.	
0~3 กก.	35~50 ลิตร	23~34 ก.	


การกำหนดโปรแกรมเอง

หากคุณต้องการที่จะ...		กำหนดโปรแกรมการซักเอง		ใช้น้ำซักผ้าซ้ำและแยกผ้าที่ซัก		ไม่ปั่นแห้งเนื่องจากกังวลเรื่องรอยยับ	
การใช้งาน		ซัก ⇒ ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง		ซักอย่างเดียว		ซัก ⇒ ล้าง	
วิธีการตั้งค่า							
1.		เปิดเครื่อง					
2.		เลือกโปรแกรม Normal					
3.		กำหนดปริมาณน้ำ หากคุณไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติตามน้ำหนักของผ้าที่จะซัก					
4.	 ตั้งค่าการทำงาน	 1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก) 2 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง) 3 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)		 1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก)		 1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก) 2 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)	
5.		กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม					
หมายเหตุ		ทำงานตามการตั้งค่าซัก ล้าง และปั่นแห้ง		หยุดขณะที่น้ำซักผ้ายังอยู่ในถังซัก		หยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก	

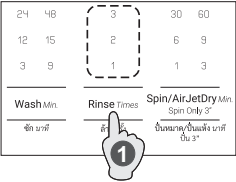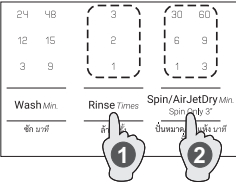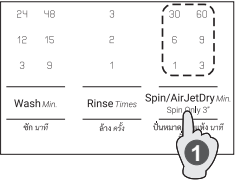หากคุณต้องการที่จะ...	ล้างอย่างเดียว	ล้างและปั่นแห้ง	ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง
การใช้งาน	ล้างอย่างเดียว	ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง	ถ่ายน้ำ ⇒ ปั่นแห้ง
วิธีการตั้งค่า			
1.	 เปิดเครื่อง		
2.	 เลือกโปรแกรม Normal		
3.	 กำหนดปริมาณน้ำ หากไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะใช้ระดับน้ำสูงสุด		ไม่สามารถใช้ได้
4.	 ตั้งค่าการทำงาน  1 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)  1 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง) 2 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)  1 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)		
5.	 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม		
หมายเหตุ	ถ่ายน้ำและปั่นแห้งก่อนล้างหยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก	ถ่ายน้ำและปั่นแห้งก่อนล้าง	ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง

ระดับน้ำ


- กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) จนกระทั่งการตั้งค่าการซักล้าง และปั่นแห้งที่ต้องการปรากฏขึ้น หากตัวแสดงไม่สว่าง จะไม่มีการทำงานนั้น




- คุณสามารถตั้งปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ)
LTL 10MW0T - 35 ถึง 90 ลิตร

เวลาในการซัก


- คุณสามารถตั้งเวลาในการซักได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Wash (ซัก) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 3 ถึง 48 นาทีหรือไม่ซัก สามารถตั้งเวลาได้ในแต่ละโปรแกรม

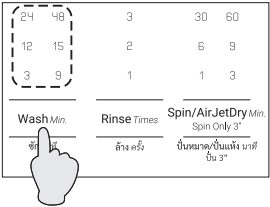

- คุณสามารถกำหนดจำนวนครั้งการล้างได้โดยการกดปุ่ม Rinse (ล้าง) แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับโดยเริ่มจากล้าง 2 ครั้ง, ล้าง 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้าง 1 ครั้ง

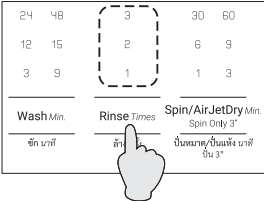

- คุณสามารถตั้งเวลาในการปั่นแห้งได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 1 ถึง 60 นาทีหรือไม่ปั่นแห้ง

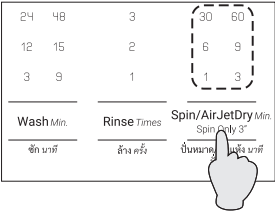


10. การดูแลและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ)

1. กดปุ่มที่ด้านบนของแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) และดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ



2. เปิดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) ทางออกและนำใยผ้าที่อยู่ภายในออกมา

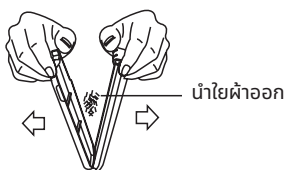


3. ทำย้อนขั้นตอนเพื่อใส่แผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) กลับเข้าที่




การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก




1. ดึงช่องจ่ายผงซักฟอกออกมาและเอียงขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก

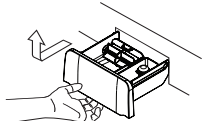


2. ดึงฝาจุก แกนหมุนละลายผงซักฟอกและแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้าออก

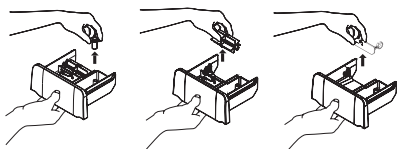


3. ทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ เช่น แปรง

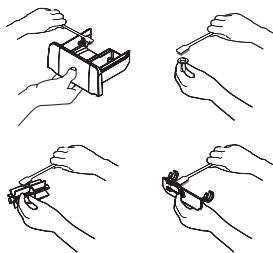

4. ใส่ฝาจุก แกนหมุนละลายผงซักฟอกและแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้า

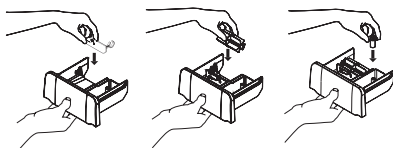


5. ในการใส่กลับเข้าที่ ให้เอียงช่องจ่ายผงซักฟอก จัดให้สับกับร่องอยู่ตรงกันและใส่เข้าไป



- ในการใส่ฝาจุกกลับเข้าที่ ให้กดลงจนสุด หากไม่กดลงจนสุด น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และน้ำยาฟอกขาวจะถูกเติมลงในถังซักไม่หมด และจะมีบางส่วนตกค้างอยู่ในช่องใส่


การทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาฟอกขาวที่ฝาด้านบนหรือถังซักด้านบน

- ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาฟอกขาวของเครื่องซักผ้า

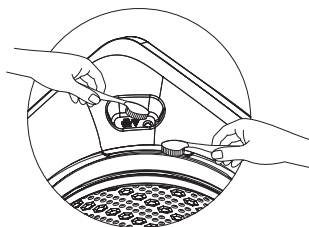


การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดสายจ่ายน้ำออกจากด้านบนของเครื่องซักผ้า (น้ำในสายอาจไหลออกมาเมื่อคุณถอดสาย)
3. ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของเครื่องซักผ้า
4. ทำย้อนขั้นตอนเพื่อใส่สายจ่ายน้ำกลับเข้าที่

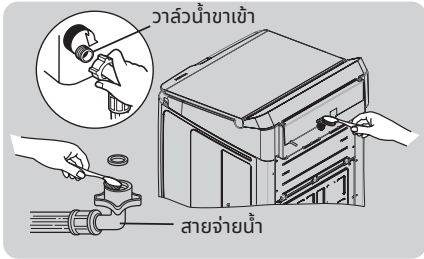

เพื่อให้สะอาดยิ่งขึ้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- การทำความสะอาด “กรองตาข่าย”
- 1. ใช้คีมดึงกรองตาข่ายออกจากด้านในช่องวาล์วน้ำเข้าดังภาพ
- 2. ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดตัวกรองแบบตาข่ายด้วยน้ำไหล
- 3. ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่นหนาเพื่อป้องกันน้ำรั่ว

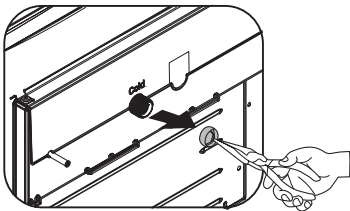

การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า

- ทำความสะอาดตัวเครื่อง
- เช็ดภายนอกของเครื่องซักผ้าด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้ตัวทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำมันเบนซิน
- หากคุณใช้ผ้าที่เติมสารเคมี ให้ทำตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น
- หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเครื่องซักผ้า ให้เข็ดออกโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

11. การแก้ไขปัญหา

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

- ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับใช้หรือไม่
 - เสียบปลั๊กไฟ
- ไฟดับหรือไม่
 - ตรวจสอบเช็คผลิตภัณฑ์อื่นภายในบ้านของคุณ
- ตั้งค่าฟังก์ชัน Timer ไว้หรือไม่
 - กรุณาตรวจสอบเช็คฟังก์ชันนี้

เครื่องซักผ้าเปียก แม้ว่าจะใช้งานเป็นครั้งแรก (ก่อนน้ำทิ้ง, ถึงซัก ฯลฯ)

- เราได้ตรวจสอบประสิทธิภาพจริงของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานก่อนจะส่งมอบ อาจมีหยดน้ำตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ หวังว่าลูกค้าจะเข้าใจ

เวลาคงเหลือเพิ่มขึ้นในระหว่างการทำงาน

- กระบวนการปั่นหมาดครั้งสุดท้าย ผ้าในถังซักอาจมีความไม่สมดุลหรือไม่
 - การทำงานจะกลับสู่กระบวนการล้างและปั่นหมาดอีกครั้ง

มีการเติมน้ำอีกครั้งในระหว่างกระบวนการซัก

- น้ำถูกเติมโดยอัตโนมัติให้ถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้ เพราะระดับน้ำลดลงเนื่องจากผ้าที่จะซักดูดซับน้ำไปใช้หรือไม่
 - เพื่อรักษาระดับน้ำที่กำหนดไว้ อาจมีการเติมน้ำในระหว่างการทำงาน

เวลาในการซักนานกว่าเวลาที่ตั้งไว้ด้วยตัวเอง

- แรงดันน้ำต่ำหรือไม่
 - เวลาในการทำงานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เวลาในการจ่ายน้ำมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับแรงดันน้ำประปา

ฝาไม่เปิด






- ฝาล็อกอยู่หรือไม่
 - เมื่อตัวแสดงล็อกฝาทองสว่าง ฝาก็จะถูกล็อกเพื่อความปลอดภัยของคุณ
 - ไม่สามารถเปิดฝาได้เนื่องจากไฟดับหรือปิดเครื่องขณะที่ตัวแสดงล็อกฝาทองสว่างอยู่ เปิดเครื่องและรอให้ล็อกถูกปลด

รหัสข้อผิดพลาดไม่หายไป

- คุณกำลังดำเนินการที่เหมาะสมหรือไม่
 - มีหลายสาเหตุ โปรดดูที่หน้า 29
 - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดสแกนโค้ดด้านล่าง



12. รหัสข้อผิดพลาด

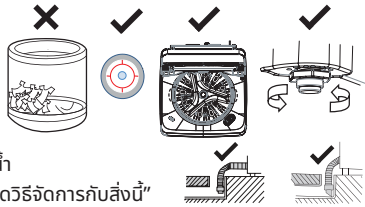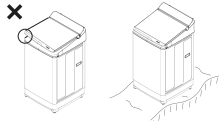รหัสข้อผิดพลาด	สิ่งที่ต้องตรวจสอบและแก้ไข
C0  ใส่ผ้ามากเกินไป	- ตรวจสอบว่าใส่ผ้ามากเกินไปหรือไม่ ให้ลดปริมาณผ้าที่จะซัก  
C1  ไม่มีการจ่ายน้ำเข้า	- ตรวจสอบระบบน้ำที่จ่ายเข้าเครื่อง และทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า 
C2  ไม่มีการระบายน้ำออก	- ตรวจสอบท่อปล่อยน้ำทิ้งและปลายท่อปล่อยน้ำทิ้ง 
C4  ถังซักไม่หมุน	- ตรวจสอบว่าผ้ากองอยู่ด้านล่างเดียว ในถังซักหรือไม่ให้จัดผ้าใหม่ให้สมดุล - ตรวจสอบว่าตัวเครื่องลาดเอียง ไม่ได้ระดับหรือไม่ ตรวจสอบระดับน้ำ ให้ปรับขาปรับตั้งของตัวเครื่อง - ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ “รหัสข้อผิดพลาด C2 อธิบายรายละเอียดวิธีการจัดการกับสิ่งนี้” 
C8  ล็อกฟาลังไม่ได้	- ตรวจสอบว่าฝาเปิดอยู่หรือไม่ ให้ปิดฝาให้สนิท - ตรวจสอบว่าตัวเครื่องอยู่บนพื้นเรียบหรือไม่ 
C9  ปลดล็อกฟาลังไม่ได้	- ตรวจสอบว่าสวิทช์ถูกกดอยู่หรือไม่ - ตรวจสอบว่าตัวเครื่องอยู่บนพื้นลาดเอียง ไม่ได้ระดับหรือไม่ 
Ck  ความเร็วรอบในการ ปั่นแห้งไม่ถึงค่าที่กำหนดไว้	- ตรวจสอบว่าท่อปล่อยน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ - ตรวจสอบว่าปริมาณฟอง ฟองซักฟอกเยอะหรือไม่ 

- หากสัญลักษณ์เตือน เช่น “F0”, “F9” ฯลฯ แสดงขึ้นบนหน้าจอ ให้หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าทันทีและติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนบริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม

13. ข้อมูลจำเพาะ

กำลังไฟฟ้า	ตู้ป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน (ระดับน้ำสูงสุด)	90 ลิตร (LTL 10MW0T)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้ (โปรแกรม Normal)	190 ลิตร (LTL 10MW0T)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm ²)
ขนาด	กว้าง 590 มม. x ลึก 656 มม. x สูง 1088 มม.
น้ำหนัก	39 กก. (LTL 10MW0T)

ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ 13
ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130
Website: <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>
E-mail: service.h.ahst@arcelik-hitachi.com LINE: @AH_THCARE

ราคาแนะนำขายปลีกรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม LTL 10MW0T : 9,490 บาท

2WPL18693A