

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ระบบอัตโนมัติ

รุ่น

SF-170THV

SF-160THV

SF-150THV



ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติฮิตาชิ

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานเหล่านี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในโอกาสต่อไป

■ การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

หากคุณต้องการทราบ
ความหมายของรหัสข้อผิดพลาด
โปรดสแกนโค้ด



HITACHI

สารบัญ

1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3
1.1 คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.....	3
2. คำแนะนำด้านความปลอดภัย	3
3. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม	6
4. การติดตั้งเครื่องซักผ้า	7
5. แผงควบคุมและจอแสดง	11
6. การเตรียมก่อนใช้งาน.....	12
7. วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า.....	13
8. ภาพรวมของโปรแกรม	17
9. การดูแลและการบำรุงรักษา.....	25
10. การแก้ไขปัญหา	26
11. รหัสข้อผิดพลาด.....	27
12. ข้อมูลจำเพาะ.....	28

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

กรุณารอ่านคู่มือการใช้งานนี้ก่อน!

เรียน ลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของฮิตาชิ เราหวังว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย ดังนั้น กรุณารอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้และเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือการใช้งาน เพื่อปกป้องตนเองและผลิตภัณฑ์ของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ หากคุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลอื่น ให้ส่งมอบคู่มือการใช้งานนี้ไปด้วย เนื่องจากการรับประกันการใช้งาน และวิธีการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในคู่มือการใช้งาน

สัญลักษณ์และความหมาย

ในคู่มือการใช้งานจะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:

	อันตรายที่อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้
	ข้อมูลสำคัญหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
	อ่านคู่มือการใช้งาน
	วัสดุรีไซเคิล
	ระวังพื้นผิวร้อน
คำเตือน	อันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม

1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุสินค้าจะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งมาจนถึงที่พักของคุณ วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตราย

ต่อระบบนิเวศ และนำมาใช้ซ้ำได้ กรุณาสับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุสินค้าในที่มีสิ่งมีค่าในภาชนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง

ความเสี่ยงในการสำลัก!

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาจมีความเสี่ยงที่ลูกพลาสติกและกล่องที่พับได้จะก่อให้เกิดหายใจไม่ออก

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไม่ใช่ขยะที่ไร้ค่า การนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้วัสดุใหม่ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อได้

ความเสี่ยงถึงชีวิต!

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า:

ถอดปลั๊กออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลา นาน ควรตัดสายไฟและปลั๊กทิ้งไป หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้จำหน่ายเพื่อถามถึงวิธีการกำจัดทิ้งที่ถูกต้อง

1.1 คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ควรรักษาขีดจำกัดน้ำหนักของแต่ละโปรแกรม
- เครื่องซักผ้าที่มีคุณสมบัติในการทำงานแบบประหยัดพลังงาน ด้วยตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานได้เหมาะสมกับผ้าของคุณ
- ใส่ผงซักฟอกตามระดับความสกปรก ขนาด ปริมาณผ้าที่จะซัก และความกระด้างของน้ำ ทำตามคำแนะนำของคู่มือผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกเกี่ยวกับปริมาณของผงซักฟอกที่ใช้
- เครื่องซักผ้านี้ยังมีเทคโนโลยีประหยัดน้ำ เช่น "Spin Shower Rinse" ซึ่งปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น จึงใช้น้ำน้อยกว่ารุ่นก่อนๆ

2. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการทำงานที่คล้ายกันเช่น: (IEC 60335-2-7)
 - บริเวณครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ;
 - บ้านไร่;
 - โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น;
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า;
 - การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทห้องชุดหรือในห้องซักผ้า



คำเตือน!


- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ความปลอดภัยทั่วไป


- ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้านี้ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ไฟไหม้ ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ ติดต่อกับศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามนำแหล่งไฟหรือสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายเข้ามาใกล้เครื่องซักผ้า (แก๊ส, ดีเซล, น้ำมันเบนซิน, กิโนล, แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เป็นคราบของสารเหล่านี้) ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามเทน้ำลงบนเครื่องซักผ้าขณะที่กำลังทำงาน เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด
- ห้ามปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้า ห้ามวางวัตถุที่น้ำหนักมาก, ที่งัดถูกอย่างหรือใช้แรงมากบนฝากระจก อาจทำให้ฝากระจกแตกได้ หากพบรอยขีดข่วนหรือแตกหักบนฝากระจก ควรหยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของท่านเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
- อย่าฝืนเปิดฝาล้างในระหว่างการทำงาน: สวิตช์ล็อกฝาเปิดถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดฝาระหว่างการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากการจับถังซักขณะที่กำลังหมุนนั้นส่งผลให้บาดเจ็บสาหัสได้ หากคุณเปิดฝาล้างในระหว่างการทำงาน กรุณาหยุดเครื่องซักผ้าทันทีและอย่าแตะต้องด้านใน ติดต่อกับศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามมิให้บุคคลต่อไปนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยลำพัง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือแนะนำการใช้งานของเครื่อง โดยบุคคลผู้ที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาเหล่านั้น

การติดตั้ง


- ห้ามติดตั้งในห้องน้ำหรือที่เปียกฝน (จะทำให้ตัวเครื่องเกิดการกัดกร่อนหรือไฟรั่วและดูดได้)

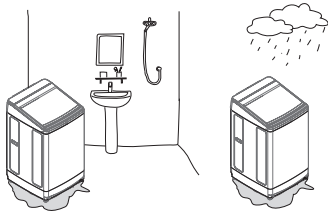

- ห้ามติดตั้งบนแผ่นพื้นที่มีล้อหรือพื้นที่ไม่ได้ระดับ (จะทำให้เกิดการสั่นและเสียงดัง)

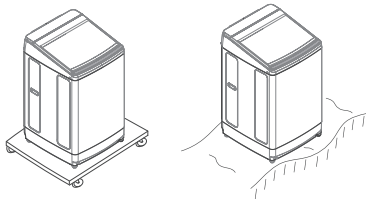


- ต้องติดตั้งสายดินทุกครั้ง

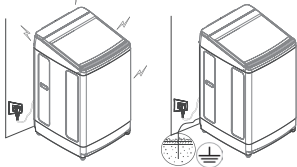


คำเตือน!

- หากไม่ได้ต่อสายดิน กระแสไฟอาจรั่วไหล ไฟช็อต และผลิตกลิ่นที่อาจเสียหายได้
 - ใช้ปลั๊กไฟ 3 ขา (สายไฟ สายนิวทรัล และสายดิน) ในการเชื่อมต่อ
 - ห้ามใช้สายไฟต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์คู่
- ใช้ชุดท่อที่นำมาพร้อมกับเครื่องนี้ (ถ้านำท่อเก่ากลับมาใช้จะทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของท่อกับยี่สิบได้)




- ช่องด้านล่างต้องไม่ถูกกีดขวางโดยพรม หากติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม

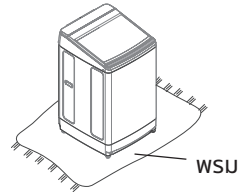


แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ


- ใช้เต้ารับและแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V 50Hz




- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ ขณะที่มือยังเปียกน้ำอยู่ (อาจทำให้เกิดไฟดูดได้)

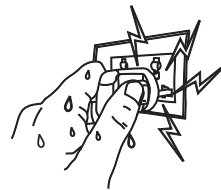


- ห้ามมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกบนหัวปลั๊ก (อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้)



- ไม่ทำให้เกิดรอยฉีกขาดที่สายไฟ, ตัด, ดัดแปลงแก้ไข, พับงอ, ดึง หรือฉีกสายไฟ เป็นต้น สายไฟที่เสียหายจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้ ไฟดูดได้

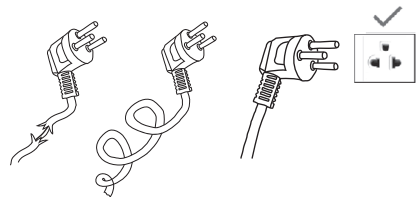

- ห้ามเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับเดียวกันและเต้ารับที่หลวมและเสียหาย
(อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหม้ได้)

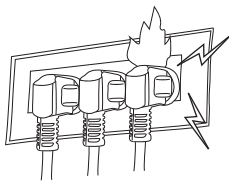

- * หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนจำหน่ายหรือร้านซ่อมแซมที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ความปลอดภัยของเด็ก

- เก็บหีบห่อให้พ้นมือเด็กและการกร อันตรายจากการหายใจไม่ออก
- ห้ามปล่อยให้เด็กปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้าหรือเข้าไปในถังซัก ห้ามนำกลองหรือเก้าอี้วางไว้ใกล้เครื่องซักผ้า ซึ่งเด็กอาจปีนขึ้นไปบนเครื่องได้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า



ข้อควรระวัง!

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความปลอดภัยทั่วไป

- หากมีปัญหา น้ำประปาไม่ไหลหรือถ้าคุณถอดสายจ่ายน้ำแล้วต่อเข้าไปใหม่ ให้ปิดก๊อกน้ำและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) จากนั้นรอ 40 วินาทีแล้วเปิดก๊อกน้ำอย่างช้าๆ แรงดันอากาศปริมาณมากในท่อน้ำ อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าได้
- ตรวจเช็คเป็นระยะว่าน็อตยึดบนสายจ่ายน้ำแน่นดีแล้ว น็อตที่หลวมอาจทำให้เกิดน้ำรั่วได้
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปิดก๊อกน้ำ หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน

การใช้งาน

- ต้องถอดวัสดุหีบห่อทั้งหมดออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือสั้นสะเทือนผิดปกติได้
- ตรวจเช็คด้านในถังซักก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ตรวจเช็คว่ามีมีสวิตช์หรือสวิตช์ตัวเลือกอยู่ในถังซัก

- ห้ามซักสิ่งที่ทำให้น้ำไหลเวียนได้ยาก เช่น เสื้อกันฝน ชุดดำน้ำ ชุดสกี ถุงนอน เบาะรองนั่ง หมอน รองเท้า ม่าน ห้องอาบน้ำ เครื่องซักผ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย
- ห้ามพับและซ้อนของขึ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก เช่น ผ้าห่ม
 - เสื้อผ้าอาจเสียหายและทำให้เกิดการสั้นสะเทือนผิดปกติระหว่างรอบการปั่นแห้ง ซึ่งอาจทำให้เครื่องซักผ้าและของใช้ในบ้านเสียหายได้
- ใช้ตาข่ายซักผ้าสำหรับซักผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอน
 - หากคุณไม่ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้า อาจทำให้เสื้อผ้าของคุณเสียหายหรือทำให้เครื่องซักผ้าและของใช้ในบ้านเสียหายได้
- ห้ามใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 40 ซม.
 - เสื้อผ้าอาจเสียหายและทำให้เกิดการสั้นสะเทือนผิดปกติระหว่างรอบการปั่นแห้ง ซึ่งอาจทำให้เครื่องซักผ้าและของใช้ในบ้านเสียหายได้
- ห้ามใส่ผ้าที่ซักมากเกินไปส่วนล่างของตัวถังปริมาณสมดุล การทำเช่นนั้น อาจทำให้ผ้าที่ซักหลุดออกจากถังซักในระหว่างรอบการปั่น และทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้

- ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกเสมอเมื่อทำการซักผ้า

- ห้ามใช้น้ำร้อนเกินกว่า 50°C

- ห้ามเปิดฝาทิ้งโดยไม่ได้ใช้ปุ่มเปิดฝา ซึ่งอาจทำให้ฟ้าและปุ่มเปิดฝาเสียหายได้

- ห้ามซักร่วมกับ เหยี่ยว เข็ม หรือหิน อาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้ ตรวจสอบของในกระเป๋าสี้อีกก่อนซักผ้า

- ห้ามกดปุ่มด้วยของมีคม

- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนัก ที่บรรจุของเหลว หรืออุปกรณ์ซึ่งสร้างความร้อน ไว้บนเครื่องซักผ้า อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือด้านบนเครื่องได้

การดูแลและการบำรุงรักษา


- หากผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำยาฟอกขาวหกลงบนพื้นผิวเครื่อง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดทันที มีฉะนั้น

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย



- ห้ามวางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนไว้ใกล้เครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้


3. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

ถังซัก

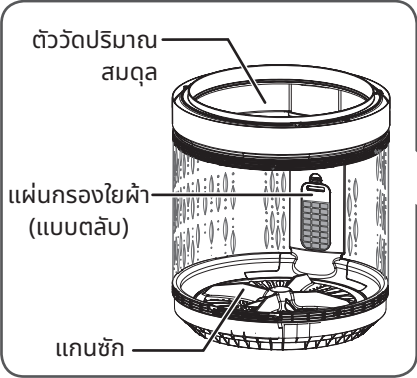

ช่องจ่าย

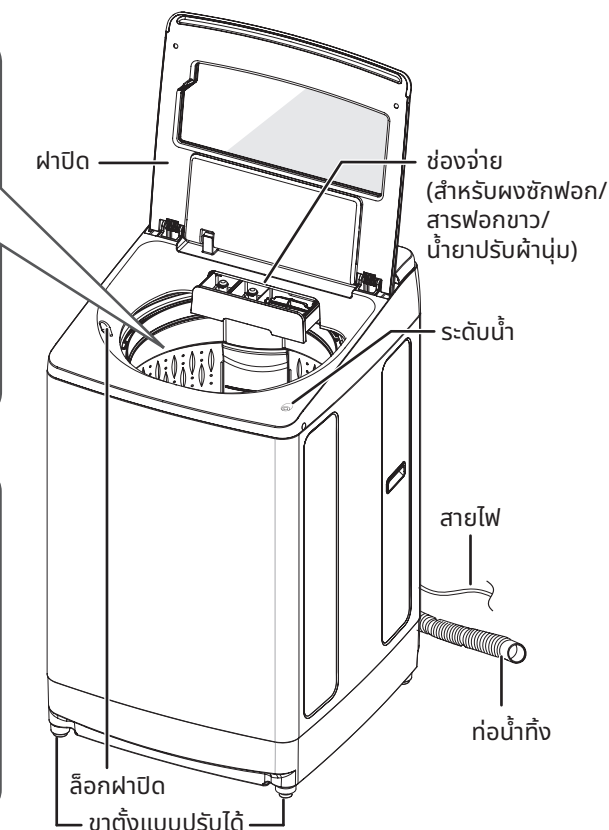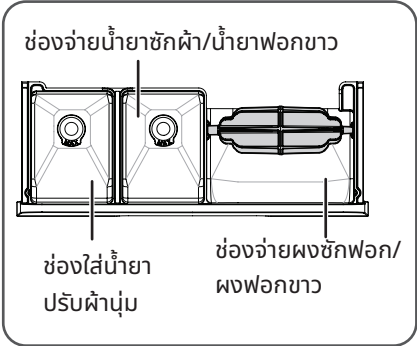

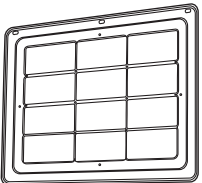อุปกรณ์เสริม	
สายจ่ายน้ำและข้อต่อก๊อกน้ำ  (1 ชุด)	ฝาปิดกันหนู (2 ชั้น) 

อุปกรณ์เสริม
ตาข่ายใส่ผ้า  ดูที่หน้า 15 หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JS 001

4. การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ติดต่อบริษัทซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่
- หากเต้ารับที่คุณใช้เป็นเต้ารับแบบ 2 ขา ให้ใช้แฉกเต้ารับเพื่อเปลี่ยนจากสามขาเป็นสองขา เมื่อทำเช่นนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินด้วย หากไม่ต่อสายดินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด และทำให้แผ่นรองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ ท่อน้ำ หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อจะต่อสายดิน
- คุณไม่จำเป็นต้องต่อสายดินหากเต้ารับไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขาซึ่งมีตัวดินอยู่ด้วย

บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า

- สายอาจเสียหายหากจับตัวเป็นน้ำแข็ง อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ด้านนอกหรือบริเวณใดๆ ที่เสี่ยงต่อการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงดังที่มากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่นในห้องน้ำหรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ลื่นหรือไม่มั่นคง มิฉะนั้นอาจเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนังด้านหลังด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังและการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- ท่อระบายน้ำที่ทงอาจจะเหยียดได้ เนื่องจากแรงดันหรือการสั่นสะเทือนของน้ำที่ระบาย ถ้าท่อระบายน้ำมีขนาดใหญ่หรือตัน กรุณายึดติดท่อเพื่อให้หลุดออกให้อยู่กับที่เพื่อไม่ให้หลุดออกมา



พื้นที่	ระยะห่าง (ซม.)
ซ้าย	1.5*
ขวา	1.5*
หลัง	ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 ซม. สำหรับด้านหลังที่มีสายจ่ายน้ำ


* ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 9 ซม. สำหรับด้านที่มีท่อน้ำทิ้ง

วิธีการประกอบฐานกันหนู

1. วางเครื่องซักผ้าลงด้านหลังเบาๆ

- เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนให้น้ำเครื่องวางลงบนกล่องกระดาษ


2. ให้นำฐานกันหนูใส่แล้วสไลด์ลงมาจากด้านบนของฐานเครื่องซักผ้าตามภาพ (ฐานกันหนูต้องอยู่ระหว่างตัวล็อกด้านนอกกับตัวล็อกด้านใน)

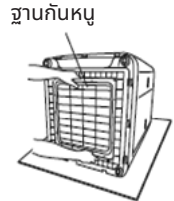

3. ทำการขันสกรูทั้ง 2 จุดที่ทำการยึดฐานกันหนูให้แน่น


4. ทำการติดตั้งเครื่องซักผ้า

หมายเหตุ: สกรูจะอยู่ในชุดติดกับตัวฐานกันหนู

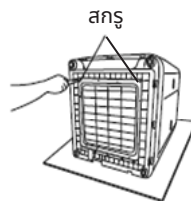


การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

- 1 วางเครื่องซักผ้าบนลง
- 2 ดึงท่อน้ำทิ้งออกมาจากเครื่องซักผ้า
- 3 เสียบส่วนแคบของท่อน้ำทิ้งเข้าไปในแคลมป์ยึดบนเครื่องซักผ้า
- 4 วางเครื่องซักผ้าตั้งขึ้น

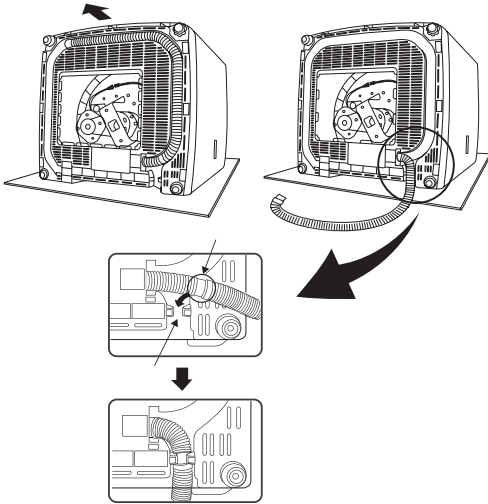


5 เสียบปลายของท่อน้ำทิ้งเข้าไปในช่องระบายน้ำ

- อย่าทำให้ท่อน้ำทิ้งงอ บิด ถูกดึงออกมาและได้รับความเสียหาย ถูกเหยียบ หรือถูกหนีบ
- ปูผ้าบนพื้นก่อนวางเครื่องซักผ้าบนลงเพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย
- ใช้มิดิตดปลายของท่อน้ำทิ้งให้ทำมุม 45 องศา เนื่องจากหากช่องระบายน้ำตันและปลายของท่อน้ำทิ้งถูกกีดขวาง อาจเกิดการทํางานผิดปกติได้
- ถ้าภายในเกิดหย่อน จะไปสัมผัสกับชิ้นส่วนอื่นแล้วท่อน้ำทิ้งได้ ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำรั่ว หรือความเสียหายอื่น ๆ ได้

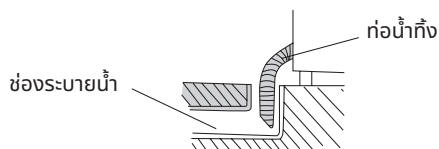

- ให้ส่วนบนของท่อน้ำทิ้งอยู่เหนือพื้นไม่เกิน 10 ซม. หากต้องวางท่อน้ำทิ้งผ่านประตูหรือสิ่งอื่น เพราะหากสูงกว่านี้ น้ำจะระบายออกได้ยากและข้อผิดพลาด "C2" (น้ำไม่ระบายออกมา) อาจเกิดขึ้นได้

- ห้ามต่อความยาวของท่อน้ำทิ้งเกิน 2 เมตรจากเครื่องซักผ้า
- การต่อความยาวของท่อระบายน้ำ กรุณาใช้ท่อต่อความยาวที่จำหน่ายแยกต่างหาก เพื่อการระบายน้ำที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรทำตามข้อข้อต่อไป
- กรณีที่ใช้ท่อต่อความยาวที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อน้ำทิ้งเล็กเกินไป จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ดี ทำให้เครื่องทํางานผิดปกติได้

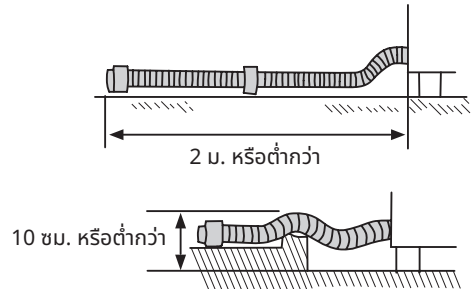

การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ

- สายจ่ายน้ำ
 - แรงดันน้ำที่เหมาะสมคือ 0.03 ถึง 0.8 MPa


ก๊อกแนวนอน




ก๊อกพ่วงต่อ



ข้อต่อท่อ



- ตรวจสอบว่าซิลยางอยู่ในข้อต่อท่อน้ำเข้า

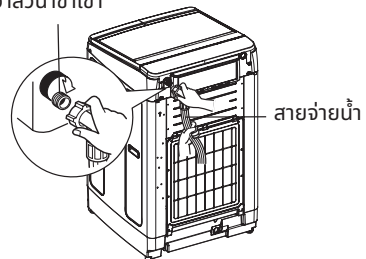


- ต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับช่องจ่ายน้ำบนเครื่องซักผ้า

– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิลยางอยู่ในข้อต่อก่อน

- สายจ่ายน้ำแบบมีข้อต่อก็อคน้ำ

คลายข้อต่อตัวบน


– หากเส้นผ่านศูนย์กลางของก็อคน้ำมีขนาดใหญ่กว่า
แหวนข้อต่อ ให้ถอดแหวนออก

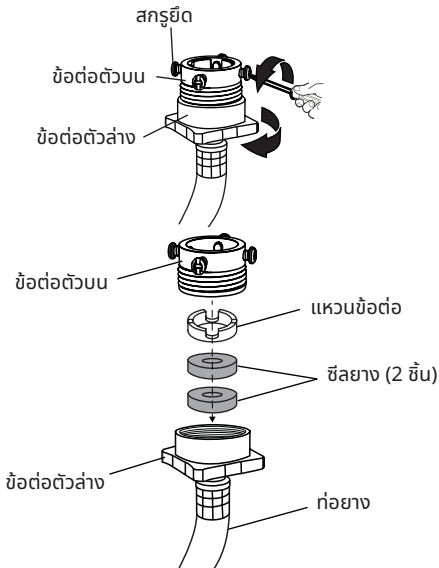

คำเตือน!

- หากประกอบซิลยางเพียง 1 ชิ้น จะทำให้เกิดน้ำรั่วได้

ดันข้อต่อตัวบนขึ้นเพื่อให้ซิลยางกับก็อคน้ำแบบกันสนิม
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 ตัว

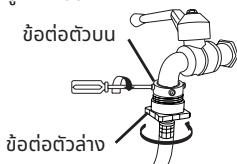

– หมุนข้อต่อตัวล่างเพื่อไม่ให้รั่ว

– หากต้องการถอดสายจ่ายน้ำออกจากข้อต่อตัวบน ให้ปิด
ก็อคน้ำ จากนั้นหมุนข้อต่อตัวล่างออก

ต่อสายจ่ายน้ำโดยหมุนข้อต่อตัวล่างเข้ากับข้อต่อตัวบน

– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันนอตยึดแน่นระหว่างสายจ่ายน้ำกับ
เครื่องซักผ้าแน่นดี

– ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ให้เปิดก็อคน้ำเพื่อตรวจสอบว่า
ต่อสายจ่ายน้ำได้ถูกต้อง หากนอตยึดแน่นหลวมจะทำให้รั่ว


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

- วางเครื่องซักผ้าบริเวณที่จะติดตั้ง
- เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่มีการต่อ
สายดินให้ถูกต้อง
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต้องตรงกับอัตราแรงดัน
ไฟฟ้าของเครื่องซักผ้า
- ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือทำให้เต้ารับไฟฟ้ารับโหลดมากเกินไป
โดยใช้ปลั๊กพ่วง

ตรวจสอบระดับตามแนวราบ

ตรวจสอบ “ระดับน้ำ” เพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับ

ปรับเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างเหมาะสมสำหรับรายละเอียดวิธีการปรับ โปรดดู
ส่วนถัดไป “ตรวจสอบระดับ”

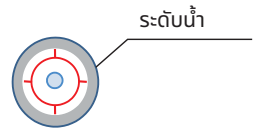


ระดับน้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง



คำเตือน!


เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน




ให้ปรับด้านหลังสูงขึ้น



ให้ปรับด้านหน้าสูงขึ้น




ให้ปรับด้านขวาสูงขึ้น



ให้ปรับด้านซ้ายสูงขึ้น

ตรวจสอบเช็คนัยกลางของถังซัก

- เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังซักอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับกึ่งกลาง

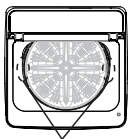

ตรวจสอบความแตกต่าง
ระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวา


หมายเหตุ

- หากเครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นไม่ไต่ระดับ อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการทำงานผิดปกติ และรหัส "C04" จะปรากฏบนจอแสดงผล

ตรวจสอบระดับ


- หากเครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นเอียงไม่ไต่ระดับ กรุณาปรับขาตั้ง
- หมุนน็อตล็อกตามทิศทางของลูกศรเพื่อคลายน็อต จากนั้นหมุนขาตั้งแบบปรับได้เพื่อปรับเครื่องซักผ้าให้มั่นคง
- เมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หมุนน็อตล็อกตามทิศทางของลูกศรเพื่อขันน็อต

คลายน็อตล็อก

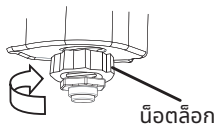

น็อตล็อก

ปรับความสูงของขาตั้ง

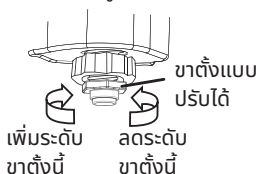


ขาตั้งแบบ
ปรับได้

เพิ่มระดับ
ขาตั้งนี้

ลดระดับ
ขาตั้งนี้

ขันน็อตล็อก



น็อตล็อก



ขาตั้งแบบปรับได้



ขาตั้งแบบปรับได้

การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

หากเกิดปัญหาใดๆ ต่อไปนี้หรือความผิดปกติอื่นๆ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

- เครื่องซักผ้าไม่ทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
- สายไฟชำรุด
- มีอาการสั่นหรือเสียงผิดปกติในระหว่างการทำงาน
- มีกลิ่นไหม้

การบริการลูกค้า

หากเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ ให้ตรวจสอบคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนแจ้งซ่อม

หากคุณไม่สามารถระบุหรือแก้ไขปัญหาก็ได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ


ในการติดต่อศูนย์บริการ คุณจะต้องแจ้งรุ่นของเครื่องซักผ้า อธิบายการทำงานผิดปกติ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

5. แผงควบคุมและจอแสดง


ระหว่างการทำงาน (ฝาปิดอยู่)

หมายเหตุ

- แตะปุ่มบนแผงควบคุมโดยตรงด้วยมือเปล่า
- หากพบหยดน้ำ พังชัฟฟอก หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ บนฝากระจก กรุณาทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง

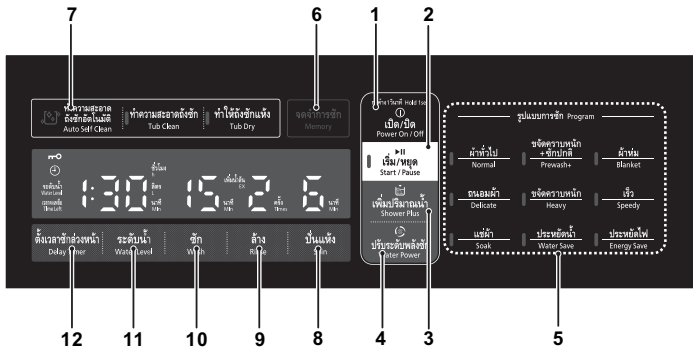

- ปุ่ม Power (เปิด/ปิด):** กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดเครื่อง (เมื่อเปิดเครื่อง กรุณากดค้างไว้ 1 วินาที และจอแสดง **MELO** จะสว่างขึ้น) เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น และหากไม่มีการทำงานใดๆ หรือไม่ได้กดปุ่มใดเป็นเวลา 10 นาทีหลังจากเปิดใช้งาน เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด):** กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานชั่วคราว เมื่อเครื่องซักผ้าหยุดชั่วคราวเกิน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการทำงานใดๆ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ปุ่ม Shower Plus (เพิ่มปริมาณน้ำ):** หากต้องการเพิ่มปริมาณน้ำในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้ ปริมาณน้ำที่จ่ายเพิ่มจะขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าหรือโปรแกรม หากคุณต้องการยกเลิกตัวเลือกนี้ ให้กดปุ่มซ้ำอีกครั้ง ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ในช่วงกระบวนการซักและล้างปกติ ปุ่มนี้จะไม่ทำงานหากระดับน้ำถึงระดับสูงสุดของแต่ละโปรแกรมแล้ว
- ปุ่ม Water Power (ปรับระดับพลังซัก):** ความแรงของการไหลของน้ำจะเปลี่ยนในแต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ ความแรงของการไหลของน้ำจะแสดงขึ้นบนตัวแสดง Water Level/Timer (0: ปกติ, 1: แรง, 2: แรงมาก, -1: อ่อน, -2: อ่อนมาก) ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างกระบวนการซักและล้างปกติ
- ปุ่ม Program (โปรแกรม):** กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรม โปรแกรมเปลี่ยนในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม
- ปุ่ม Memory (จดจำการซัก):** (เฉพาะรุ่น SF-170THV): บันทึกโปรแกรมการซักที่คุณกำหนดเองโดยกดปุ่มนี้อย่างน้อย 3 วินาทีหลังจากเลือกรายละเอียดแต่ละรายการ เช่น ระดับน้ำ เวลาในการซัก เวลาล้าง และเวลาปั่นแห้ง ในการซักครั้งต่อไป คุณสามารถเรียกโปรแกรมที่จดจำไว้ขึ้นมาโดยกดปุ่มนี้หลังจากเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า
- ปุ่ม Auto Self Clean (ทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ):** ฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของถังซักเพื่อให้รักษาความสะอาดของเครื่องซักผ้า การตั้งค่านี้จะปิดไว้เมื่อขนส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะทำงานทุกครั้งที่ซักผ้า
- ปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง):** กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาปั่นแห้ง เวลาปั่นแห้งสามารถตั้งได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
- ปุ่ม Rinse (ล้าง):** กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาล้าง
- ปุ่ม Wash (ซัก):** กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาในการซัก เวลาในการซักผ้าสามารถตั้งได้ระหว่าง 3 ถึง 24 นาที
- ปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ):** คุณสามารถตั้งปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ)
- ปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า):** เวลาซักล่วงหน้าสามารถตั้งได้ระหว่าง 3 ถึง 12 ชั่วโมง ไฟในโหมด Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) เมื่อโหมดนี้เปิดทำงาน ปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) จะสว่าง

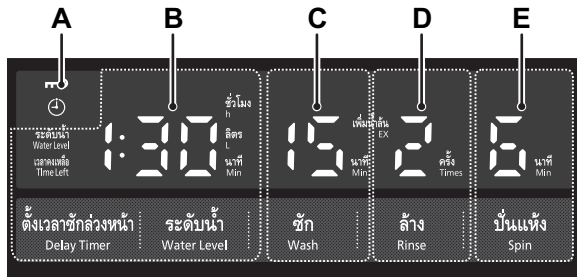

- A. ล็อกฝาปิด : ฝาปิดถูกล็อกเมื่อสัญลักษณ์นี้สว่าง
- B. ปรับ “ระดับน้ำ” ของโปรแกรม (แสดง “Water Level”) เวลาที่เหลือของโปรแกรม (แสดง “Time Left”)
- C. เวลาในการซัก
- D. จำนวนครั้งของการล้าง
- E. เวลาในการปั่นแห้ง

6. การเตรียมก่อนใช้งาน

1. การเตรียมผ้าที่จะซัก

- นำสิ่งแปลกปลอมออกถ้ามี (เหรียญ, เข็ม ฯลฯ)
- นำผ้าที่ต้องถนอมใส่ในตาข่ายซักผ้า (ไหมพรม, เสื้อผ้าชั้นใน ฯลฯ)
- นำก้อนของใยผ้า โคลน กราย ผม และขนสัตว์ออกจากผ้าที่จะซักถ้ามี
- ผูกเชือก ตัดตะขอ กระดุม ซิป และอื่นๆ

2. การแยกชนิดผ้าที่จะซัก

- แยกชนิดผ้าที่ซักตามประเภทของผ้าและสัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า (ผ้าฝ้าย, ผ้าใยผสม, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าซักด้วยมือ ฯลฯ)
- ไม่ควรซักผ้าที่น้อยมาก เช่น เพียงแค่กางเกงยีนส์
 - เพราะอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติระหว่างการปั่นแห้ง
- แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน

ผงซักฟอกและสารเติมแต่ง

- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมตามตัวระบุผงซักฟอกบนเครื่องซักผ้า ชนิดและปริมาณของผงซักฟอกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า, จำนวน, ปริมาณผ้าที่จะซัก, ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำที่ใช้
- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่น้อยลงหาก:
 - ผ้าปริมาณน้อย
 - ผ้าที่ซักไม่สกปรกมาก
- การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการล้างลดลงหรืออาจทำให้ผ้ารั่ว
- ผงซักฟอกอาจไม่ละลายทั้งหมดในถาดใส่ผงซักฟอก หากแรงดันน้ำมีน้อยหรือน้ำเย็นเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผงซักฟอก
 - หน้า 25: การดูแลและการบำรุงรักษา
- เมื่อใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาฟอกขาว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์



คำเตือน!

ห้ามซักสิ่งต่อไปนี้ซึ่งน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้โดยง่าย เพราะจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติระหว่างการปั่นแห้ง และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการทำงานผิดปกติได้

- ผ้าที่กันน้ำได้ เช่น ชุดดำน้ำ, ชุดสกี, บานห้องอาบน้ำ ฯลฯ
- สิ่งกีดขวางกันเส้นด้านหลัง เช่น พรมประตู
- เบาะรองนั่ง, หมอน, รองเท้า ฯลฯ




ข้อมูล

- หากแรงดันน้ำไม่คงที่ในระหว่างการทำงาน อาจทำให้มีน้ำเหลือค้างอยู่ในถาดใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

7. วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

1. แยกชนิดผ้าที่ซัก

- แยกผ้าตามประเภทของผ้า สัญลักษณ์ป้ายบนอมผ้า และระดับความสกปรก
 - หน้า 12: การเตรียมผ้าที่จะซัก
- ห้ามซักเกินโหลดสูงสุด
- ไม่ควรใส่ผ้าเกินขีดนี้ มิฉะนั้นผ้าอาจหลุดออกมาจากถังซักในขณะที่ปั่นแห้งและทำให้เกิดความเสียหายได้

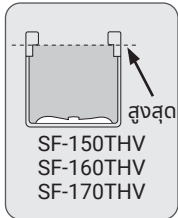

2. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

- หากไม่เลือกโปรแกรมภายใน 10 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน




3. เลือกและปรับโปรแกรม

- เลือกโปรแกรมด้วยปุ่ม Program (โปรแกรม)
 - หน้า 18: รายการของโปรแกรม
- คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งหรือการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นแห้งได้ด้วยปุ่ม Wash, Rinse และ Spin
- คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ได้ด้วยปุ่ม Auto Self Clean
 - หน้า 14: วิธีการใช้ฟังก์ชัน “Auto Self Clean”
 - เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำงานทุกครั้งที่ซักผ้า สามารถปิดการทำงานได้โดยกดปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้งขณะที่เปิดเครื่อง


ตั้งค่าการทำงาน



เลือกฟังก์ชัน

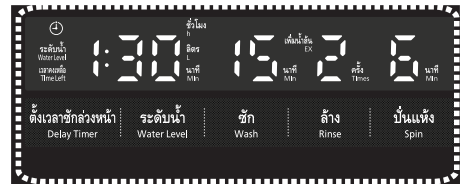

เปลี่ยนการรวมหรือการตั้งค่าของ Wash, Rinse และ Spin

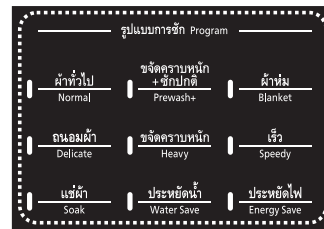


เลือกโปรแกรม

4. ใส่ผงซักฟอกลงในช่องจ่ายผงซักฟอกและปิดฝาลัง

- เปิดช่องใส่ผงซักฟอก เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่ระบุไว้บนหีบห่อ และปิดช่องใส่ผงซักฟอก
- ปริมาณของผงซักฟอก ปริมาณหนึ่งช้อนขนาด 35 กรัม เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
- สำหรับผงซักฟอกชนิดน้ำ ให้ทำตามคำแนะนำบนหีบห่อและเติมน้ำลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า/น้ำยาฟอกขาว
- เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามคำแนะนำบนหีบห่อ จากนั้นจะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยอัตโนมัติก่อนล้างน้ำสุดท้าย
- สำหรับน้ำยาฟอกขาว ให้ทำตามคำแนะนำบนหีบห่อและเติมน้ำลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า/น้ำยาฟอกขาว
- ความเร็วที่ผ้าปิดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

5. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

- ก่อนจะเริ่มทำงาน เครื่องจะชั่งน้ำหนักผ้าที่จะซัก จากนั้นจึงแสดงปริมาณผงซักฟอกและน้ำที่จำเป็น

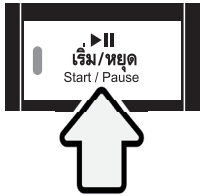

5.1 การหยุดชั่วคราวของโปรแกรม

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องจะพักผ้าจะเปิดเองหากไม่ได้รีสตาร์ทภายใน 24 ชั่วโมง

5.2 การเพิ่มผ้าขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อหยุดการทำงาน และเพิ่มผ้า ฝาถังจะถูกล็อกขณะถังซักกำลังปั่น ให้อร่อนกว่าถังซักจะหยุดสนิท และล็อกฝาถังจะปลดออกโดยอัตโนมัติ หลังจากเพิ่มผ้า ใส่ผ้าถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อรีสตาร์ทการทำงาน

- * หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผ้าปริมาณมาก เนื่องจากเครื่องซักผ้าได้ทำการประเมินขนาดโหลดในครั้งแรกแล้วเพื่อการทำงานที่เหมาะสม

5.3 การเติมน้ำขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

กดปุ่ม Shower Plus เพื่อเติมน้ำ หยุดเติมโดยกดปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง หากระดับน้ำถึงระดับสูงสุดแล้ว จะไม่สามารถเติมน้ำได้อีก



ข้อมูล

- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถทำงานได้ในโปรแกรม Tub Dry, Tub Clean, Blanket และ Water Save ได้

5.4 การเปลี่ยนความแรงของการไหลของน้ำ

กดปุ่ม Water Power

สามารถกดปุ่มซ้ำๆ เพื่อปรับความแรงได้ห้าระดับ

- * หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ทำงานในโปรแกรม Normal, Prewash+, Delicate, Speedy, Soak และ Water Save สำหรับโปรแกรมการซักและล้างแบบธรรมดา

ความแรงสูงสุด/ต่ำสุดของน้ำที่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยปุ่มนี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีผ้า

ปริมาณมาก การเปลี่ยนความแรงของน้ำอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจน

5.5 การสิ้นสุดโปรแกรม

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) แล้วกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อปิดการใช้งาน


6. นำผ้าออกมา (สิ้นสุดโปรแกรม)

- เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
 - สามารถปิดเสียงเตือน หรือเปลี่ยนเสียงได้ 5 แบบ กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) อย่างน้อย 3 วินาที เสียงดนตรี 1 (ค่าเริ่มต้น) > เสียงดนตรี 2 > เสียงดนตรี 3 > Mono 1 > Mono 2 > ไม่มีเสียงเตือน
- เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น เปิดฝาและนำผ้าออกมาจาก

การใช้งานฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Auto Self Clean

1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
2. เลือกโปรแกรม
3. กดปุ่ม Auto Self Clean
4. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

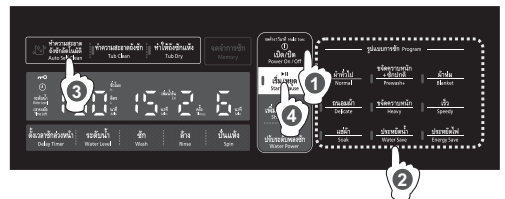

- หากใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 14 นาที และใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ลิตร
- การตั้งค่านี้อาจปิดไว้เมื่อขนส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำงานทุกครั้งที่ซักผ้า
- ก่อนรอบการปั่นแห้งสุดท้าย ด้านนอกของถังซัก ด้านหลังของแกนซัก และด้านในของถังซักด้านนอกจะถูกล้างเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อรา
- ปิดฟังก์ชัน “Auto Self Clean” โดยกดปุ่ม Auto Self Clean อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องอยู่



ข้อมูล

- จะทำงานก่อนเริ่มรอบปั่นแห้งในแต่ละโปรแกรมเท่านั้น
 - จะทำงานแม้ว่าเครื่องซักผ้าเริ่มทำงานจากการล้าง
 - ไม่สามารถตั้งค่าหรือยกเลิกได้ในขณะทำงาน
 - จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ:
 - ตั้งเวลาการปั่นแห้งด้วยตัวเองเป็น 1 นาที
 - ตั้งการทำงานปั่นแห้งเท่านั้น
 - ไม่ได้ตั้งการปั่นแห้ง
 - ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างออกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความสกปรก
 - ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างออกได้ หากใช้จานเครื่องซักผ้าหลายๆ ครั้ง
- หากต้องการทำความสะอาดถึงซอกให้หมดจดยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม Tub Clean หรือฟังก์ชัน “Auto Self Clean”
 - ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะปิดการทำงานเมื่อเลือกหนึ่งในโปรแกรมต่อไปนี้
 - Blanket (ผ้าห่ม)
 - Tub Dry (ทำให้ถึงซอกแห้ง)
 - Tub Clean (ทำความสะอาดถึงซอก)
 - เมื่อฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ทำงาน น้ำบางส่วนอาจไหลออกจากช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ซึ่งเป็นการทำงานปกติของเครื่องซักผ้า และไม่ได้ทำงานผิดปกติแต่อย่างใด


โปรแกรม Blanket (ผ้าห่ม)

1. เตรียมผ้า

- ใช้ตาข่ายซักผ้าสำหรับผ้าห่มเมื่อซักผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้า นวม ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอน

หมายเหตุ

- หากคุณไม่ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้า อาจทำให้เสื้อผ้าของคุณเสียหายหรือทำให้เครื่องซักผ้าและของใช้ในบ้านเสียหายได้ และรหัส “C04” จะปรากฏบนจอแสดงผล
- พับผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอน แล้วใส่ลงในตาข่ายสำหรับซักผ้า ดังนี้

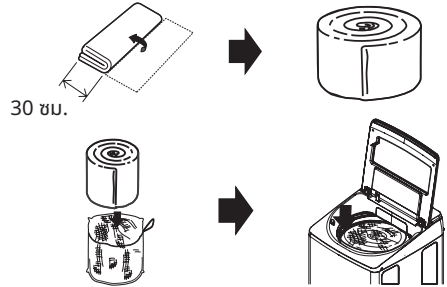


(ตาข่ายใส่ผ้า: หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001)

2. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง

3. เลือกโปรแกรม Blanket

4. เติมน้ำผงซักฟอกและปิดฝาถัง


5. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

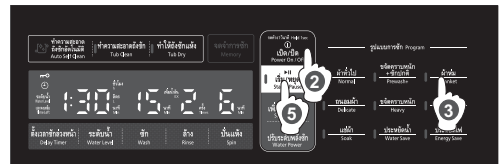

ข้อมูล

- ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิน้ำได้เมื่อเลือกโปรแกรมนี้นี้

โปรแกรม Tub Dry / โปรแกรม Tub Clean / ฟังก์ชัน Delay Timer

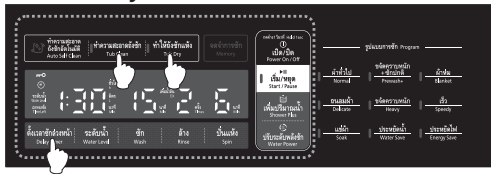

โปรแกรม Tub Dry (ทำให้ถังซักแห้ง)

❶ ข้อมูล

- ใช้โปรแกรมนี้แยกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ (ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก)

- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
 - เลือกโปรแกรม Tub Dry (ทำให้ถังซักแห้ง)
 - ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- ถังซักจะหมุนอย่างรวดเร็วเหมือนการปั่นแห้งปกติ เพื่อขจัดน้ำออกจากถังซัก

โปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)

❶ ข้อมูล

- ใช้โปรแกรมนี้แยกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ (ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก)

- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
 - เลือกโปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)
 - ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าเริ่มปล่อยน้ำลงในถังซัก (ปิดฝาถังเมื่อ C3 แสดงขึ้น)
 - กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) และเปิดฝา เติมน้ำยาทำความสะอาดถังซักลงในถังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ (น้ำยาฟอกขาวที่ผสมเปอร์ออกไซด์สามารถใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดถังซักได้ เนื่องจากปริมาณน้ำยาฟอกขาวที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของน้ำยาฟอกขาว ให้ทำตามคำแนะนำที่ให้อ่านบนบรรจุภัณฑ์)
- โปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก) สามารถตั้งได้ถึง 3 หรือ 11 ชั่วโมง ช่วงแรก ครั้งแรกจะตั้งเป็น "1 ชั่วโมง" กดปุ่ม Program (โปรแกรม) อีกครั้งเพื่อตั้งเป็น "3 ชั่วโมง"
 - เติมน้ำถึงระดับสูงสุดเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นทั้งด้านบนและด้านในถังซัก จากนั้นจะทำการล้างปกติ 2 ครั้งเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและน้ำยาทำความสะอาดถังซักที่หลงเหลืออยู่

ฟังก์ชัน Delay Timer (ตั้งเวลาชักล่อนหน้า)

- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง

- เลือกโปรแกรม

- กดปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาชักล่อนหน้า) และเลือกเวลาที่ชักผ้าเสร็จ แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เริ่มต้นจาก 3 ชั่วโมงถึง 12 ชั่วโมงภายหลัง

- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

- เติมผงซักฟอกและปิดฝาถัง เครื่องจะปิดหลังระยะเวลาอันสั้น


- การทำงานเสร็จสิ้นที่เวลาที่ตั้งค่าไว้

- Delay Timer ไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Blanket, Tub Dry และ Tub Clean
- การเปลี่ยนการตั้งค่า กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และทำการตั้งค่าอีกครั้ง
- หากไฟดับขณะตั้งเวลาไว้ การตั้งค่านี้จะถูกยกเลิก หากเกิดเช่นนี้ขึ้น กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และรีเซ็ตการตั้งเวลาอีกครั้ง
- เพื่อป้องกันผ้ายับ ให้นำออกจากเครื่องซักผ้าเพื่อตากให้แห้งเมื่อการทำงานสิ้นสุดลง

โปรแกรม Prewash+ (ขจัดคราบหนัก+ซักปกติ)

- คุณสามารถซักผ้าที่สกปรกมากก่อนได้ จากนั้นค่อยเติมผ้าทั่วไปเพื่อล้างน้ำพร้อมกับละออง เมื่อมีเสียงบีบดังขึ้นหลังจากเริ่มการทำงานประมาณ 20 นาที ให้เติมผ้าที่จะซักและผงซักฟอก
- * ปริมาณของผ้าสกปรกมากที่แนะนำควรน้อยกว่า 2 กก. ปริมาณผ้าทั่วไปควรน้อยกว่า 8 กก.

- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกโปรแกรม Prewash+ (ขจัดคราบหนัก + ซักปกติ)
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- เมื่อเสียงบีบดังขึ้น ให้เปิดฝาถังและเติมผ้าและผงซักฟอกลงไปจากนั้นปิดฝาถัง

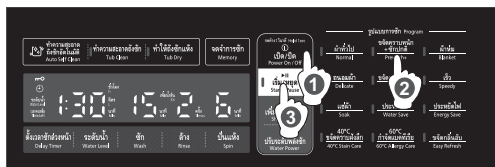

อื่นๆ:

- กรุณาเติมผ้าและผงซักฟอกภายใน 15 นาทีหลังจากเสียงบีบดังขึ้น หากเวลาผ่านไป 15 นาทีหลังจากเสียงบีบ การทำงานจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ
- ในกรณีนี้ การล้างน้ำจะเริ่มโดยไม่เพิ่มรอบการซัก

8. ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรม	ชนิดของผ้าที่ซัก / หมายเหตุ	รุ่น / โหลดสูงสุด		
		170THV	160THV	150THV
Normal (ผ้าทั่วไป)	สำหรับการซักประจำวันของผ้าฝ้ายและลินิน เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนลินินและผ้าปูโต๊ะลินิน	17 กก.	16 กก.	15 กก.
Prewash+ (ขจัดคราบหนัก+ ซักปกติ)	คุณสามารถซักผ้าที่สกปรกมากก่อนได้ จากนั้นค่อยเติมผ้าธรรมดาเพื่อซักที่เหลือพร้อมกัน	10 กก.	10 กก.	10 กก.
Delicate (ขนอมผ้า)	โปรแกรมซักแบบอ่อนโยนสำหรับผ้าที่บอบบาง เช่น ชุดชั้นในและผ้าลูกไม้บางๆ	8.5 กก.	8 กก.	7.5 กก.
Speedy (เร็ว)	โปรแกรมนี้นี้ช่วยให้คุณซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเพียงเล็กน้อยและผ้าชิ้นเล็ก เช่น ชุดชั้นใน	8.5 กก.	8 กก.	7.5 กก.
Soak (แช่ผ้า)	สำหรับซักผ้าปริมาณมากและสกปรกมาก	13.6 กก.	12.8 กก.	12 กก.
Blanket (ผ้าห่ม)	สำหรับซักผ้าชิ้นใหญ่เช่น ผ้าขนวม ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ	3 กก.	3 กก.	3 กก.
Energy Save (ประหยัดไฟ)	โปรแกรมนี้เป็นการทำงานแบบ Eco ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานโดยยังคงประสิทธิภาพการซักเหมือนโปรแกรม Normal	17 กก.	16 กก.	15 กก.
Water Save (ประหยัดน้ำ)	โปรแกรมนี้เป็นการทำงานแบบ Eco ซึ่งช่วยประหยัดน้ำโดยยังคงประสิทธิภาพการซักเหมือนโปรแกรม Normal	17 กก.	16 กก.	15 กก.
Heavy (ขจัดคราบหนัก)	เลือกโปรแกรมนี้นี้เพื่อซักเสื้อผ้าเนื้อหนาสกปรกมาก	17 กก.	16 กก.	15 กก.

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งค่าเริ่มต้น : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Normal (ผ้าทั่วไป)	Prewash+ (ขจัดคราบหมัก + ซักปกติ)		Delicate (ถนอมผ้า)
			Pre	Add	
โหลตสูงสุด	170THV	17 กก.	2 กก.	8 กก.	8.5 กก.
	160THV	16 กก.	2 กก.	8 กก.	8 กก.
	150THV	15 กก.	2 กก.	8 กก.	7.5 กก.
ปริมาณน้ำ	170THV	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	95 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 107 ลิตร		-	47 ถึง 88 ลิตร
	160THV	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	94 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 105 ลิตร		-	47 ถึง 88 ลิตร
	150THV	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	93 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 103 ลิตร		-	47 ถึง 88 ลิตร
Wash (ซัก)		15 นาที	45 นาที		6 นาที
		3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	-		-
Rinse (ล้าง)		ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง + ล้างปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีที่ปริมาณผ้าเกิน 80% กระบวนการคือ ล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง และล้างปกติ 1 ครั้ง)	ล้างปกติ 2 ครั้ง		ล้างปกติ 1 ครั้ง
		แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง			
Spin (ปั่นแห้ง)		6 นาที		3 นาที	
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี			1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	170THV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที		35 นาที
	160THV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที		35 นาที
	150THV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที		35 นาที

โปรแกรม		Speedy (เร็ว)	Soak (แช่ผ้า)				Blanket (ผ้าห่ม)
			0.5 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง	
โหลดสูงสุด	170THV	8.5 กก.	13.6 กก.				3 กก.
	160THV	8 กก.	12.8 กก.				3 กก.
	150THV	7.5 กก.	12 กก.				3 กก.
ปริมาณน้ำ	170THV	54 ลิตร	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				107 ลิตร
		33 ถึง 88 ลิตร	33 ถึง 107 ลิตร				88 ถึง 107 ลิตร
	160THV	54 ลิตร	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				107 ลิตร
		33 ถึง 88 ลิตร	33 ถึง 105 ลิตร				88 ถึง 107 ลิตร
	150THV	54 ลิตร	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				107 ลิตร
		33 ถึง 88 ลิตร	33 ถึง 103 ลิตร				88 ถึง 107 ลิตร
Wash (ซัก)		3 นาที	30 นาที	60 นาที	180 นาที	300 นาที	25 นาที
		3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	-	-	-	-	-
Rinse (ล้าง)		ล้างปกติ 1 ครั้ง	ล้างปกติ 2 ครั้ง				ล้างปกติ 2 ครั้ง
		แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง หรือไม่ล้าง	แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง หรือไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง				-
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	3 นาที	6 นาที				9 นาที
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี				
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	170THV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที
	160THV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที
	150THV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที

โปรแกรม		Energy Save (ประหยัดไฟ)	Water Save (ประหยัดน้ำ)	Heavy (ขจัดคราบหนัก)
โหลดสูงสุด	170THV	17 กก.	17 กก.	17 กก.
	160THV	16 กก.	16 กก.	16 กก.
	150THV	15 กก.	15 กก.	15 กก.
ปริมาณน้ำ	170THV	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 101 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		33 ถึง 107 ลิตร	33 ถึง 101 ลิตร	33 ถึง 107 ลิตร
	160THV	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 100 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		33 ถึง 105 ลิตร	33 ถึง 100 ลิตร	33 ถึง 105 ลิตร
	150THV	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 98 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		33 ถึง 103 ลิตร	33 ถึง 98 ลิตร	33 ถึง 103 ลิตร
Wash (ซัก)		48 นาที	15 นาที	18 นาที
		-	3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	12, 15, 18, 21, 24 นาที หรือไม่มี
Rinse (ล้าง)	170THV	ล้างปกติ 2 ครั้ง	ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง	ล้างปกติ 2 ครั้ง
	160THV			
	150THV			
	170THV	-	แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง	
	160THV			
	150THV			
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	5 นาที	6 นาที	6 นาที
		-	1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	170THV	88 ถึง 100 นาที	42 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที
	160THV	83 ถึง 100 นาที	42 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที
	150THV	83 ถึง 100 นาที	42 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที

รายการของโปรแกรม

- เวลาในการซักและเวลาในการปั่นแห้งอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและชนิดของผ้าที่กำลังซัก
- เวลาที่ปรากฏเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและชนิดของผ้าที่ซัก
- ไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้หลังจากที่เริ่มต้นโปรแกรมไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรม ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงเลือกโปรแกรมใหม่
- หากใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 14 นาที และใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ลิตร
- ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหากเลือกโปรแกรม Water Save (ประหยัดน้ำ)
- โปรแกรม Water Save (ประหยัดน้ำ) เป็นโปรแกรมที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกในระดับปกติตามความจุที่กำหนด

- Spin Shower Rinse* เป็นคุณลักษณะที่ใช้ในโปรแกรม Normal และ Energy Save เพื่อเพิ่มสมรรถนะการประหยัดน้ำโดยไม่ลดประสิทธิภาพการล้าง
- * Spin Shower Rinse: พลังน้ำและแรงเหวี่ยงที่ช่วยให้ล้างผงซักฟอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ชิ้นส่วนที่ใสของฝาถังและแผงควบคุมอาจเกิดฝ้าหรืออาจมีหยดน้ำก่อตัวบริเวณขอบฝา หากคุณใช้น้ำร้อนในการซักผ้า ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
- ปริมาณโหลตสูงสุดอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า
- แม้ว่าคุณจะต้องเวลาซักล่วงหน้า แต่เครื่องก็อาจเริ่มทำงานทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ต้องใช้ของโปรแกรมนั้น
- การไหลของน้ำจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามปริมาณของผ้าที่ซักและระดับน้ำ หากมีผ้ามากและระดับน้ำสูง การไหลของน้ำจะถูกปรับให้ช้าลงเพื่อรักษาสมรรถนะของเครื่องซักผ้า
- ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้ใช้ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

น้ำหนักผ้า (โดยประมาณ)	ระดับน้ำ	ปริมาณผงซักฟอก	รุ่น
8~17 กก.	88~107 ลิตร	72 ก.	SF-170THV
8~16 กก.	88~105 ลิตร		SF-160THV
8~15 กก.	88~103 ลิตร		SF-150THV
4~7 กก.	68~82 ลิตร	46~55 ก.	
0~3 กก.	33~61 ลิตร	22~41 ก.	

*ปริมาณผงซักฟอกยึดตามผงซักฟอกชนิดที่ต้องใช้แบบ "20 กรัมต่อน้ำ 30 ลิตร"
เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก


วิธีกำหนดโปรแกรม

หากคุณต้องการที่จะ...		กำหนดโปรแกรมการซักเอง	ใช้น้ำซักผ้าซ้ำและแยกผ้าที่ซัก	ไม่ปั่นแห้งเนื่องจากกังวลเรื่องรอยยับ
การใช้งาน		ซัก ⇄ ล้าง ⇄ ปั่นแห้ง	ซักอย่างเดียว	ซัก ⇄ ล้าง
วิธีการตั้งค่า				
1.		เปิดเครื่อง		
2.		เลือกโปรแกรม Normal		
3.		กำหนดปริมาณน้ำ หากคุณไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติตามน้ำหนักของผ้าที่จะซัก		
4.		 1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก) 2 กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง) 3 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)		
5.		กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม		
หมายเหตุ		ทำงานตามการตั้งค่าซัก ล้าง และปั่นแห้ง	หยุดขณะที่น้ำซักผ้ายังอยู่ในถังซัก	หยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก

หากคุณต้องการที่จะ...	ล้างอย่างเดียว	ล้างและปั่นแห้ง	ถ่าน้ำและปั่นแห้ง
การใช้งาน	ล้างอย่างเดียว	ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง	ถ่าน้ำ ⇒ ปั่นแห้ง
วิธีการตั้งค่า			
1. 	เปิดเครื่อง		
2. 	เลือกโปรแกรม Normal		
3. 	กำหนดปริมาณน้ำ หากไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะใช้ระดับน้ำสูงสุด		ไม่สามารถใช้ได้
4. 	 ① กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)	 ① กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง) ② ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)	 ① ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)
5. 	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม		
หมายเหตุ	ถ่าน้ำและปั่นแห้งก่อนล้าง หยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก	ถ่าน้ำและปั่นแห้งก่อนล้าง	ถ่าน้ำและปั่นแห้ง

ระดับน้ำ

- กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) จนกระทั่งการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นแห้งที่ต้องการปรากฏขึ้น หากตัวแสดงไม่สว่าง จะไม่มีการทำงานนั้น

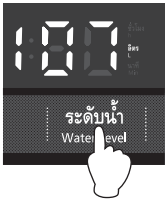

- คุณสามารถกำหนดปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ)
SF-170THV : 33 ถึง 107
SF-160THV : 33 ถึง 105
SF-150THV : 33 ถึง 103

เวลาในการซัก


- คุณสามารถตั้งเวลาในการซักได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Wash (ซัก) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 3 ถึง 24 นาทีหรือไม่ซัก



- คุณสามารถกำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างได้โดยการกดปุ่ม Rinse (ล้าง) แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับโดยเริ่มจากล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง, ล้างปกติ 1 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง



- คุณสามารถตั้งเวลาในการปั่นแห้งได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 1 ถึง 9 นาทีหรือไม่ปั่นแห้ง

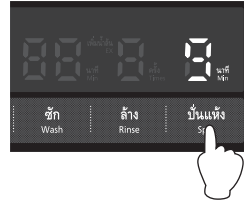

ในกรณีที่ไฟดับ

หากไฟดับ

เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีฟังก์ชันรีสตาร์ท

หากไฟดับในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน การทำงาน (ซัก, ล้าง หรือปั่นแห้ง) ในขณะนั้นจะถูกบันทึกไว้ และเมื่อไฟกลับคืนมา เครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติจากรอบที่เครื่องหยุดทำงาน


หากไฟดับในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ฝาปิดจะถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้ หลังจากไฟกลับคืนมา ฝาก็จะปลดล็อก

9. การดูแลและการบำรุงรักษา


การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ)

1. กดปุ่มที่ด้านบนของแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) และดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ

แผ่นกรองใยผ้า

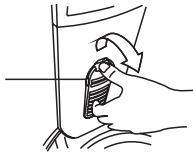

2. เปิดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) ทางออกและนำใยผ้าที่อยู่ในภายในออกมา

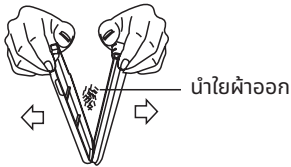


3. ทำขั้นตอนเพื่อใส่แผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) กลับเข้าที่




การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก


ฝาจุก แกนหมุนและสายผงซักฟอก

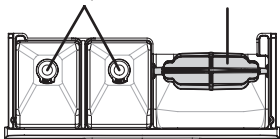


1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกมาและเอียงขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก

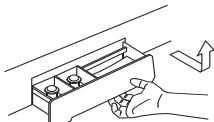


2. ดึงฝาจุกและแกนหมุนและสายผงซักฟอกออก

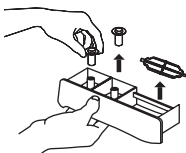

3. ทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ เช่น แปรง

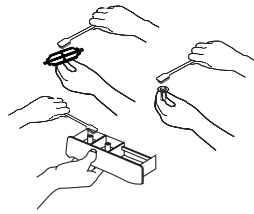

4. ในการใส่กลับเข้าที่ ให้เอียงช่องใส่ผงซักฟอก จัดให้สันกับร่องอยู่ตรงกันและใส่เข้าไป



- ในการใส่ฝาจุกกลับเข้าที่ ให้กดลงจนสุด หากไม่กดลงจนสุด น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และน้ำยาฟอกขาวจะถูกเติมลงในถังซักไม่หมด และจะมีบางส่วนตกค้างอยู่ในช่องใส่

การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดสายจ่ายน้ำออกจากด้านบนของเครื่องซักผ้า (น้ำในสายอาจไหลออกมาเมื่อคุณถอดสาย)
3. ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของเครื่องซักผ้า
4. ใช้คีมดึงตัวกรองตาข่ายออกจากด้านในวาล์วน้ำเข้า
5. ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดตัวกรองตาข่ายด้วยน้ำไหล
6. ใส่ตัวกรองตาข่ายกลับเข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันแน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่ว
7. ทำขั้นตอนเพื่อใส่สายจ่ายน้ำกลับเข้าที่



การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า

- ทำความสะอาดตัวเครื่อง
- เช็ดภายนอกของเครื่องซักผ้าด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้ตัวทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำเบ็นซิน
- หากคุณใช้ผ้าที่เติมสารเคมี ให้ทำตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น
- หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเปื้อนเครื่องซักผ้า ให้เช็ดออกโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

10. การแก้ไขปัญหา

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

- ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับใช้หรือไม่
 - เสียบปลั๊กไฟ
- ไฟดับหรือไม่
 - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่นภายในบ้านของคุณ
- ตั้งเวลาซักล่วงหน้าไว้หรือไม่
 - กรุณาตรวจสอบเข็มนาฬิกา

เครื่องซักผ้าเปียกแม้ว่าจะใช้งานเป็นครั้งแรก (ก่อนน้ำทิ้ง, ถังซัก ฯลฯ)

- เราได้ตรวจสอบประสิทธิภาพจริงของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานก่อนจะส่งมอบ อาจมีหยดน้ำตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ กรุณาเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้
 - กรุณาทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มและใช้ฟังก์ชัน “Tub Dry” (ถ้าถังซักให้แห้ง) เพื่อทำให้ถังซักแห้ง

เวลาคงเหลือเพิ่มขึ้นในระหว่างการทำงาน

- เวลาคงเหลือถูกปรับเพื่อชดเชยความเร็วของน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องหรือไม่
 - ปรับแรงน้ำให้เป็นความเร็วสูง

มีการเติมน้ำอีกครั้งในระหว่างกระบวนการซัก

- น้ำถูกเติมโดยอัตโนมัติให้ถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้ เพราะระดับน้ำลดลงเนื่องจากผ้าที่ซักดูดซับน้ำไปหรือไม่
 - เพื่อรักษาระดับน้ำที่กำหนดไว้ อาจมีการเติมน้ำในระหว่างการทำงาน

เวลาในการซักนานกว่าเวลาที่ตั้งไว้ด้วยตัวเอง

- แรงดันน้ำต่ำหรือไม่
 - เวลาในการทำงานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เวลาในการจ่ายน้ำนานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับแรงดันน้ำประปา

เครื่องซักผ้าหยุดทำงานในระหว่างปั่นแห้งและเริ่มเติมน้ำ

- ผ้าที่ใส่ลงไปไม่สมดุลหรือไม่
 - หากผ้าที่ซักเสียสมดุลเป็นอย่างมากขณะปั่นแห้ง การปั่นแห้งจะหยุดและการล้างจะเริ่มทำงานเพื่อปรับสมดุลผ้าที่ซัก เมื่อปรับสมดุลผ้าที่ซักแล้ว การปั่นแห้งจะเริ่มต้นอีกครั้ง

ฝาไม่เปิด

- ฝาล็อกอยู่หรือไม่
 - เมื่อตัวแสดงล็อกฝาปิดสว่าง ฝาล็อกจะถูกล็อกเพื่อความปลอดภัยของคุณ
 - ไม่สามารถเปิดฝาได้เนื่องจากไฟดับหรือปิดเครื่องขณะที่ตัวแสดงล็อกฝาปิดสว่างอยู่ เปิดเครื่องและรอให้ล็อกถูกปลด

เครื่องซักผ้ามีแรงสั่นเทือนและมีเสียงดัง






- เครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นไม่เรียบ
 - โปรดตรวจสอบระดับ โปรดดูที่หน้า 9

รหัสข้อผิดพลาดไม่หายไป

- คุณกำลังดำเนินการที่เหมาะสมหรือไม่
 - มีหลายสาเหตุ โปรดดูที่หน้า 27
 - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ โปรดสแกนโค้ดด้านล่าง



11. รหัสข้อผิดพลาด

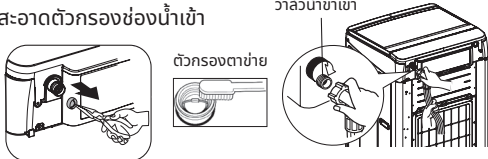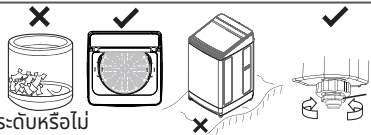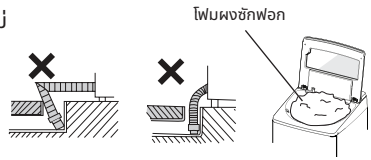รหัสข้อผิดพลาด	สิ่งที่ต้องตรวจสอบและแก้ไข
 E0 ใส่มากเกินไป	- ตรวจสอบว่าใส่มากเกินไปหรือไม่ • ให้ลดปริมาณผ้าที่จะซัก 
 E1 น้ำไม่สามารถจ่ายน้ำเข้า	- ตรวจสอบว่าลวน้ำเข้า - ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า - ตรวจสอบท่อจ่ายน้ำเปิดก๊อกน้ำหรือไม่ 
 E2 น้ำไม่สามารถระบายออก	- ตรวจสอบท่อปล่อยน้ำทิ้งและปลายท่อปล่อยน้ำทิ้ง 
 E3 ถังซักไม่หมุน	- ตรวจสอบว่าฝาเปิดอยู่หรือไม่ • ให้ปิดฝาให้สนิท 
 E4 ถังซักไม่สมดุล	- ตรวจสอบว่าผ้ากองอยู่ด้านเดียวในถังซักหรือไม่ • ให้จัดผ้าใหม่ให้สมดุล - ตรวจสอบว่าตัวเครื่องลาดเอียง ไม่ได้ระดับหรือไม่ • ให้ปรับขาตั้งเครื่อง โปรดดูที่หน้า 9 
 E8 ล็อกฝาปิดไม่ได้	- ตรวจสอบว่าฝาเปิดอยู่หรือไม่ • ให้ปิดฝาให้สนิท - ตรวจสอบว่าสวิตช์ล็อกถูกล็อกอยู่หรือไม่ 
 E9 ปลดล็อกฝาปิดไม่ได้	
 E4 ความเร็วรอบในการปั่นแห้งไม่ถึงค่าที่กำหนดไว้	- ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำอุดตันหรือไม่ ติดตั้งท่อระบายน้ำให้ถูกต้อง - ตรวจสอบว่าปริมาณฟองผงซักฟอกเยอะหรือไม่ • ล้างหนึ่งครั้งและปั่นแห้งด้วยมือ 

• หากสัญลักษณ์เตือน เช่น “F0”, “F9” ฯลฯ แสดงขึ้นบนหน้าจอ ให้หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าทันทีและติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนบริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม

12. ข้อมูลจำเพาะ

กำลังไฟฟ้า	ดูป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน (ระดับน้ำสูงสุด)	107 ลิตร (SF-170THV) 105 ลิตร (SF-160THV) 103 ลิตร (SF-150THV)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้ (โปรแกรม Normal)	195 ลิตร (SF-170THV) 190 ลิตร (SF-160THV) 185 ลิตร (SF-150THV)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm ²)
ขนาด	กว้าง 640 มม. x ลึก 684 มม. x สูง 1087 มม. (SF-170THV, SF-160THV, SF-150THV)
น้ำหนัก	48 กก. (SF-170THV, SF-160THV, SF-150THV)

ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ 13
ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130
Website: <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>
E-mail: service.h.ahst@arcelik-hitachi.com LINE: @AH_THCARE

ราคาแนะนำขายปลีกรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม SF-150THV : 19,490 บาท/ SF-160THV : 20,490 บาท/
SF-170THV : 21,490 บาท

2WPL18713B