

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ฝาหน้า

รุ่น

BD-90XFVEM



ขอบคุณทุกท่านที่ได้เลือกซื้อเครื่องซักผ้าฝาหน้าอิตาชิระบบอัตโนมัติ

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานเหล่านี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในโอกาสต่อไป

HITACHI

สารบัญ

การเตรียมสำหรับใช้งาน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	4
คำแนะนำที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดล้อม	9
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	10
การติดตั้ง	11
การเตรียมความพร้อม	14

การใช้งาน

การใช้งานผลิตภัณฑ์	18
--------------------------	----

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	33
การแก้ไขปัญหา	35

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

1	คำแนะนำด้านความปลอดภัย	4	6.8.1	ฟังก์ชันเสริม	25
1.1	การใช้งานที่กำหนด	4	6.8.2	ฟังก์ชัน/โปรแกรมซักรีดที่เลือกโดย การกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 3 วินาที...	26
1.2	ความปลอดภัยของเด็ก บุคคลที่มี ความเสี่ยง และสัตว์เลี้ยง	4	6.9	ตั้งเวลาซักรีดล่วงหน้า	27
1.3	ความปลอดภัยทางไฟฟ้า	5	6.10	การเริ่มทำงานของโปรแกรมE	28
1.4	ความปลอดภัยในการจัดการ	6	6.11	ล็อกประตูเครื่องซักผ้า	28
1.5	ความปลอดภัยในการติดตั้ง	6	6.12	การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรม หลังจากโปรแกรมซักรีดเริ่มทำงานแล้ว..	29
1.6	ความปลอดภัยในการใช้งาน	7	6.13	การยกเลิกโปรแกรมซักรีด	29
1.7	ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาและ การทำความสะอาด.....	9	6.14	การสิ้นสุดของโปรแกรมซักรีด.....	29
2	คำแนะนำที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดล้อม	9	6.15	คุณสมบัติ HomeWhiz และฟังก์ชัน รีโมทคอนโทรล	30
2.1	ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด WEEE	9	6.15.1	การตั้งค่า HomeWhiz	30
2.2	ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์	9	6.15.2	การตั้งค่าเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อกับ บัญชีของผู้อื่น.....	31
3	ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค	10	6.15.3	การลบการจับคู่บัญชี HomeWhiz...	31
4	การติดตั้ง.....	11	6.15.4	ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลและการใช้ งาน	32
4.1	ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม	11	6.15.5	การแก้ไขปัญหา.....	32
4.2	การประกอบฝาครอบแผงด้านล่าง	11	7	การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	33
4.3	การถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง	12	7.1	การทำความสะอาดถังซักรีด	33
4.4	การต่อระบบน้ำเข้า	12	7.2	การทำความสะอาดประตูเครื่องซักผ้า และถังซักรีด	33
4.5	การต่อสายท่อน้ำเข้ากับช่องระบาย	13	7.3	การทำความสะอาดตัวเครื่องและแผง ควบคุม	33
4.6	การปรับขาตั้ง	13	7.4	การทำความสะอาดตัวกรองช่องจ่ายน้ำ เข้า	33
4.7	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า.....	13	7.5	การระบายน้ำคงเหลือและการ ทำความสะอาดตัวกรองเศษใยผ้า	34
4.8	การเริ่มทำงาน	14	8	การแก้ไขปัญหา.....	35
5	การเตรียม.....	14			
5.1	การแยกผ้า	14			
5.2	การเตรียมผ้าสำหรับการซักรีด	14			
5.3	คำแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน และน้ำ.....	14			
5.4	การใส่ผ้า.....	15			
5.5	ความจุผ้าที่ถูกต้อง	15			
5.6	การใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม	15			
5.7	คำแนะนำสำหรับการซักรีดที่มี ประสิทธิภาพ.....	17			
5.8	ระยะเวลาของโปรแกรมที่แสดงผล	17			
6	การใช้งานผลิตภัณฑ์.....	18			
6.1	แผงควบคุม	18			
6.2	สัญลักษณ์บนจอแสดงผล	19			
6.3	ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน ...	20			
6.4	การเลือกโปรแกรม	21			
6.5	โปรแกรม	21			
6.6	การเลือกอุณหภูมิ.....	24			
6.7	การเลือกความเร็วการปั่นหมาด	24			
6.8	การเลือกฟังก์ชันเสริม	25			

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ก่อน!

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Hitachi เราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพระดับสูงและเทคโนโลยีอันทันสมัย ดังนั้น โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ทุกส่วน โดยละเอียดรวมถึงเอกสารที่ให้มาพร้อมกันอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือการใช้งานนี้ แล้วคุณจะปกป้องตัวเองและผลิตภัณฑ์ของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

เก็บคู่มือการใช้งานไว้อย่างดี หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคนอื่น โปรดมอบคู่มือการใช้งานให้ไปด้วยเงื่อนไขการรับประกัน วิธีการใช้งานและการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งาน **สัญลักษณ์และคำจำกัดความ**

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในคู่มือการใช้งาน:

	อันตรายที่อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บได้
	ข้อมูลสำคัญหรือคำแนะนำที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
	อ่านคู่มือการใช้งาน
	วัสดุที่รีไซเคิลได้
 	คำเตือนพื้นผิวร้อน
คำเตือน	อันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ไม่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม



1 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

หัวข้อนี้มีคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่จำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือวัสดุขาดเสียหาย บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

- การดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมจะต้องกระทำโดยฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้เท่านั้น
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองเว้นแต่มีระบุไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างชัดเจน
- ห้ามดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์



1.1 การใช้งานที่กำหนด

- ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เราจะมีอะไหล่แท้พร้อมให้บริการเพื่อให้ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามปกติได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งานภายในบ้าน ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือห้ามใช้งานนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้

- คุณจะต้องใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อการซักผ้าและชำระล้างผ้าตามที่ได้อธิบายไว้
- ผลิตภัณฑ์นี้กำหนดให้ใช้สำหรับการใช้งานในบ้านเรือนและลักษณะที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น:
 - ห้องครัวส่วนบุคคลในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
 - ฟาร์มปศุสัตว์
 - การใช้โดยลูกค้าของโรงแรม ห้องพัก และสถานที่บริการที่พักแบบอื่นๆ
 - สถานที่บริการที่พักที่มีเตียงนอนพร้อมอาหารเช้า
 - พื้นที่ส่วนร่วมของอพาร์ทเมนต์หรือห้องซักรีด

1.2 ความปลอดภัยของ



เด็ก บุคคลที่มีความเสี่ยง และสัตว์เลี้ยง

- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลทุพพลภาพทางกายทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ โดยที่พวกเขาต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัยและอันตรายที่เกี่ยวข้อง

- อย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เข้าใกล้ผลิตภัณฑ์เว้นแต่มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
- ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ามีอันตรายสำหรับเด็กและสัตว์เลี้ยง ห้ามเด็กและสัตว์เลี้ยงเล่นกับผลิตภัณฑ์ ปีนขึ้นไปข้างบนหรือข้างในผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบด้านในของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน
- ใช้การล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของผลิตภัณฑ์
- อย่าลืมหักปลั๊กไฟหรือถอดปลั๊กไฟออกจากพื้นที่จัดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ เด็กและสัตว์เลี้ยงอาจเข้าไปติดขัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้
- ห้ามเด็กทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ และทำการบำรุงรักษา โดยไม่มีการควบคุมจากผู้ใหญ่
- จัดเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็กเพื่อความปลอดภัย อาจเกิดการหายใจติดขัดเนื่องจากฟิล์มพลาสติกและกล่องบรรจุภัณฑ์ยุบตัวทำให้ได้รับอันตรายได้
- เก็บผงซักฟอกและสารเติมแต่งทั้งหมดที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็ก
- ตัดสายไฟและทำลายเป็นชิ้นย่อย รวมถึงจัดการให้กลไกการล็อกของประตูเครื่องซักผ้าให้ใช้งานไม่ได้ก่อนทิ้งขยะของผลิตภัณฑ์ที่เลิกใช้งานแล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็ก



1.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- อย่าเสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการติดตั้ง บำรุงรักษา ทำความสะอาด และซ่อมแซม
- ถ้าสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนใหม่โดยฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- อย่ามัดรวมสายไฟไว้ข้างใต้และข้างหลังผลิตภัณฑ์ อย่าวางวัตถุมีน้ำหนักมากทับสายไฟ อย่าให้สายไฟบิดงอ ถูกหนีบ และสัมผัสกับแหล่งความร้อน
- อย่าใช้สายไฟต่อพ่วง ปลั๊กพ่วง หรืออะแดปเตอร์หลายทางเพื่อใช้งานกับผลิตภัณฑ์
- ปลั๊กไฟจะต้องเข้าถึงได้ง่าย ถ้าไม่สามารถทำได้จะต้องจัดให้มีกลไกตามกฎหมายทางไฟฟ้า และกลไกที่ตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินอลทั้งหมดจากระบบจ่ายไฟหลัก (ฟิวส์ สวิตช์ สวิตช์หลัก ฯลฯ) บนตำแหน่งติดตั้งทางไฟฟ้า
- อย่าสัมผัสกับปลั๊กไฟด้วยมือเปียก
- เมื่อถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ อย่าจับที่ตัวสายไฟ แต่ให้จับที่ตัวปลั๊กไฟ
- ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟต้องไม่เปียก สกปรก หรือมีฝุ่นเกาะ



1.4 ความปลอดภัยในการจัดการ

- ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ก่อนเคลื่อนย้าย ถอดช่องทางออกของน้ำและจุดเชื่อมต่อน้ำเข้า ระบายน้ำด้านในของผลิตภัณฑ์ออกให้หมด
- ผลิตภัณฑ์นี้น้ำหนักมาก อย่าเคลื่อนย้ายคนเดียว อย่าจับยึดตรงส่วนที่ยื่นออกมาจากผลิตภัณฑ์ เช่น ประตูเครื่องซักผ้า เพื่อยกและย้ายตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ จะต้องยึดถาดด้านบนให้แน่นสำหรับการเคลื่อนย้าย
- ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักมากจะต้องยกอย่างระมัดระวัง ใช้คน 2 คน ถ้าต้องยกขึ้นบันได อาจได้รับบาดเจ็บ อย่าให้ผลิตภัณฑ์ชนวัสดุอื่นหรือหล่นจากที่สูงในขณะที่เคลื่อนย้าย
- เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งตั้งขึ้น
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่อทั้งหมดรวมถึงสายไฟฟ้าของตัวเครื่องจะต้องไม่พับงอ โดนหนีบ ถูกบีบอัด ในขณะที่ดันผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งการวาง หลังจากการติดตั้งหรือการทำทำความสะอาดแล้ว



1.5 ความปลอดภัยในการติดตั้ง

- ตรวจสอบข้อมูลในคู่มือและคำแนะนำการติดตั้งเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตั้งและตรวจสอบว่าระบบจ่ายไฟหลัก ระบบจ่ายน้ำเข้า และระบบระบายน้ำออกเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ถ้าไม่ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าและช่างประปาเพื่อดำเนินการเตรียมที่จำเป็นการดำเนินการเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ตรวจสอบจุดบกพร่องเสียหายของผลิตภัณฑ์ก่อนติดตั้ง อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์หากตรวจพบผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย
- ใช้ฝาพลาสติกปิดรูสลักที่ยึดเพื่อการขนส่ง มิฉะนั้นอาจได้รับการบาดเจ็บ ถ้ายื่นนิ้วมือเข้าไปในรูที่ไม่ได้ปิดไว้
- อย่าติดตั้งหรือจัดวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อาจสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอกโดยตรง
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C
- อย่าวางผลิตภัณฑ์บนพรมหรือพื้นผิวที่คล้ายกัน มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายของไฟไหม้ เนื่องจากไม่สามารถรับอากาศจากข้างล่างได้
- จัดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ได้ระดับและแข็งและจัดสมดุลด้วยขาตั้งปรับระดับ

- เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับปลั๊กต่อกราวด์ที่มีฟิวส์ป้องกันตามพิกัดกระแสไฟฟ้าบนป้ายกำกับผลิตภัณฑ์ การต่อกราวด์จะต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญ อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการต่อกราวด์ที่เหมาะสมตามกฎระเบียบของท้องถิ่น/ประเทศ
- เสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าเสียบไฟที่มีพิกัดแรงดันไฟและความถี่ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้บนป้ายกำกับผลิตภัณฑ์
- อย่าเสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าไฟที่หลวม แดกหัก สกปรก มีคราบมัน หรือเต้าเสียบที่หลุดออกมาจากตำแหน่งติดตั้ง หรือเต้าเสียบที่มีความเสี่ยงจะสัมผัสกับน้ำ
- ใช้ชุดสายท่อใหม่ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือนำชุดสายท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ อย่าต่อขยายสายท่อ
- ต่อสายท่อน้ำเข้า เข้ากับก๊อกน้ำ ประปาโดยตรง แรงดันของน้ำจะต้องมีอย่างน้อย 0.1 MPa (1 บาร์) สูงสุด 1 MPa (10 บาร์) อัตราการไหลของน้ำจะต้องอยู่ที่ 10 ถึง 80 ลิตรต่อนาที เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างเหมาะสม ถ้าแรงดันน้ำสูงกว่า 1 MPa (10 บาร์) จะต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน อุณหภูมิของน้ำเข้าสูงสุด ต้องไม่เกิน 40°C
- ต่อปลายท่อระบายน้ำออกไปยังช่องระบายน้ำของบ้าน อ่างล้างจาน หรือท่อห้องอาบน้ำ
- จัดวางสายไฟและท่อระบายน้ำโดยไม่ให้มีความเสี่ยงจากการสะดุดล้ม
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ด้านหลังประตู ประตูแบบเลื่อน หรือตำแหน่งอื่นๆที่จะขัดขวางการเปิดประตูห้องได้จนเต็มที
- ถ้าจัดวางเครื่องอบผ้าไว้บนผลิตภัณฑ์ ให้ติดตั้งด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมที่ได้มาจากฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
- มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับส่วนประกอบทางไฟฟ้าเมื่อถอดถาดด้านบนออก อย่าถอดแยกถาดด้านบนของผลิตภัณฑ์ออก
- จัดวางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากขอบเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 1 ซม.



1.6 ความปลอดภัยในการใช้งาน

- เมื่อคุณใช้งานเครื่องซักผ้านี้ ให้ใช้เฉพาะผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และวัสดุเสริมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- อย่าใช้งานสารเคมีตัวทำละลายกับผลิตภัณฑ์ วัสดุเหล่านี้มีความเสี่ยงของการระเบิด
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือชำรุดเสียหาย ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ (หรือปิดฟิวส์ที่เชื่อมต่อ) ปิดก๊อกน้ำและติดต่อฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต

- ห้ามวางแหล่งกำเนิดประกายไฟ (จุดเทียน บุหรี่ เป็นต้น) หรือ แหล่งความร้อน (เตารีด เตาเผา เตาอบ ฯลฯ) ที่ด้านบนหรือใกล้ ผลิตภัณฑ์ ห้ามใส่วัตถุไวไฟหรือ วัตถุระเบิดใต้ใกล้ผลิตภัณฑ์
- อย่าป็นขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
- ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์และ ปิดก๊อกน้ำถ้าคุณจะไม่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
- ผงซักฟอกหรือวัสดุบำรุงรักษา อาจกระเด็นออกจากกล่องใส่น้ำยาซักผ้า ถ้าเปิดไว้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน การสัมผัส ผงซักฟอกอาจทำให้ผิวหนังและ ดวงตาของคุณเป็นอันตรายได้
- ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงป็นเข้าไปใน ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบด้านในของ ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน
- ห้ามเปิดประตูเครื่องซักผ้าขณะที่ ล็อกอยู่ ประตูเครื่องซักผ้าจะเปิด เมื่อการซักเสร็จสมบูรณ์ ถ้าประตู เครื่องซักผ้าเปิดไม่ได้ให้ใช้วิธีการ แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหา
- อย่าซักล้างส่วนประกอบที่ปนเปื้อน น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด เบนซิน สารลดความเข้มข้น แอลกอฮอล์ วัสดุติดไฟหรือระเบิดได้อื่นๆ รวมถึงสารเคมีทางอุตสาหกรรม
- ห้ามใช้ผงทำความสะอาดแบบแห้ง โดยตรง และไม่ควรซักล้าง หรือ ปั่นผ้าที่ปนเปื้อนด้วยผงทำความสะอาด
- อย่าสอดมือของคุณเข้าไปในถังซัก รอกจนกว่าถังซักจะหยุดหมุน
- อย่าสอดมือหรือวัตถุโลหะไปข้าง ใต้เครื่องซักผ้า
- ถ้าซักผ้าที่อุณหภูมิสูง น้ำซักล้างที่ ระบายออกมาอาจลวกผิวหนังของ คุณถ้าสัมผัส เช่น เมื่อต่อสายท่อ ระบายน้ำ อย่าสัมผัสกับน้ำระบาย จากเครื่องซักผ้า
- ข้อควรระวังเพื่อป้องกันการเกิด เชื้อราและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 - ตรวจสอบว่าห้องที่ติดตั้ง เครื่องซักผ้ามีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก
 - ใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดประกัน และกระจกของประตูเครื่องซักผ้า หลังจากทำการซักเสร็จสิ้น
- กระจกของประตูเครื่องซักผ้าจะมี ความร้อน เมื่อซักผ้าที่มีโปรแกรม ใช้อุณหภูมิที่ความร้อนสูง อย่าสัมผัส กับกระจกของประตูเครื่องซักผ้า โดยเฉพาะเด็กเล็ก



1.7 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยการฉีดพ่นไอน้ำ หรือน้ำเทราดผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ของมีคมหรือสารกัดกร่อนเครื่องมือในการทำทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน สบู่, ฟองซักฟอก, แก๊ส, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์, น้ำยาเคลือบเงา ฯลฯ ขณะทำความสะอาด

- สารทำความสะอาดมีตัวทำละลายที่อาจก่อให้เกิดไอควันที่มีพิษ (เช่น ตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาด) อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนผสม
- เมื่อคุณเปิดกล่องใส่ผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาด อาจมีผงซักฟอกตกค้าง
- อย่าถอดแยกตัวรองของปั๊มระบายออกในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- อุณหภูมิภายในเครื่องอาจสูงที่สุดถึง 90°C ทำความสะอาดตัวรองหลังจากน้ำในเครื่องเย็นแล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงของน้ำร้อนลวก

2 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดล้อม

2.1 ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด WEEE



ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด WEEE ของสหภาพยุโรป (2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้มีสัญลักษณ์การจำแนกประเภท สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตด้วยชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่และเหมาะสำหรับการรีไซเคิล อย่าทิ้งขยะของผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนและขยะอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ให้ทิ้งขยะที่จัดรวบรวมขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานควบคุมในท้องถิ่นสำหรับศูนย์รวบรวมขยะประเภทนี้

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RoHS:

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RoHS ของสหภาพยุโรป (2011/65/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนประกอบของวัสดุที่มีอันตรายและวัสดุต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบดังกล่าว

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลได้โดยสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา อย่าทิ้งขยะของวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนหรือขยะอื่นๆ ให้แยกทิ้งที่จัดรวบรวมขยะวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานในท้องถิ่น

4 การติดตั้ง



โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!



เครื่องซักผ้าของคุณจะตรวจจับปริมาณผ้าที่ใส่ในเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกโปรแกรม
ในขณะที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งานครั้งแรกให้เปรียบเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าสามารถตรวจจับปริมาณผ้าได้แม่นยำมากที่สุด
ซึ่งทำได้โดยเลือกโปรแกรมทำความสะอาดสิ่งซัก* และยกเลิกฟังก์ชันการปั่นหมาด เริ่มโปรแกรมโดยไม่มีผ้าในเครื่องรอให้โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที
*ชื่อโปรแกรมอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ สำหรับการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม โปรดดูในหัวข้อคำอธิบายโปรแกรม

- โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ถูกดำเนินการโดยตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การเตรียมความพร้อมสถานที่และการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบการจ่ายน้ำ และระบบระบายน้ำทั้ง ณ สถานที่ติดตั้งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้าและท่อน้ำระบายออกรวมถึงสายไฟฟ้าของตัวเครื่องจะต้อง ไม่พับงอ โดนหนีบ ถูกบีบอัดในขณะที่เดินผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งการวางหลังจากการติดตั้งหรือการทำความสะอาดแล้ว
- ก่อนติดตั้ง ให้ตรวจสอบด้วยสายตาว่าผลิตภัณฑ์ มีข้อบกพร่องบนตัวเครื่องหรือไม่ อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์หากตรวจพบผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุ ของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณได้


4.1 ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม

- วางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นที่แข็งและได้ระดับอย่าวางบนพรมที่มีขนฟูสูงหรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายกัน พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาเสียงดังและการสั่นของเครื่อง
- น้ำหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้งพร้อมโหลดเต็มความจุเมื่อจัดวางไว้ที่ด้านบนของกันและกันจะอยู่ที่ประมาณ 180 กิโลกรัม จัดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่แข็งและเรียบที่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างเพียงพอ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟ้า
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C จะเกิดการแข็งตัวอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เว้นระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 1 ซม.
- ถ้าคุณจะติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่มีหลายระดับ อย่าวางใกล้กับขอบพื้นผิว
- อย่าวางผลิตภัณฑ์บนแท่นระดับใดๆ
- ห้ามวางแหล่งความร้อน เช่น หม้อหุงข้าว เตาปิ้ง เครื่องทำความร้อน ฯลฯ บนเครื่องซักผ้าและห้ามใช้สิ่งของเหล่านั้นบนผลิตภัณฑ์

4.2 การประกอบฝาครอบแผงด้านล่าง

- เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ติดตั้งฝาครอบ A หลังจากเอาโฟมบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว


ฝาครอบ A

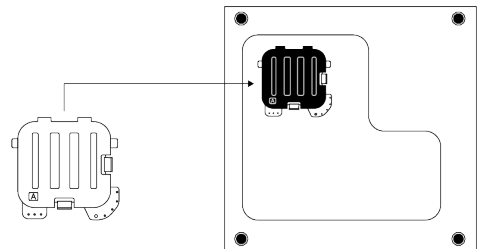


เอียงเครื่องไปด้านหลัง ใส่ฝาครอบ A ด้านบนก่อน (ตามรูป) แล้วทำการกดด้านล่างเข้าไปเพื่อให้เขี้ยวฝาครอบล็อกกับฐานเครื่อง

- ฝาครอบ B และฝาปิดเป็นอุปกรณ์เสริม ถ้ามี ให้ติดตั้งฝาครอบ B และฝาปิด

ฝาครอบ B

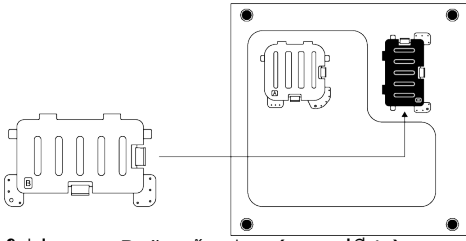


ใส่ฝาครอบ B ด้านซ้ายก่อน (ตามรูปสีดำ)
แล้วทำการกดด้านขวาเข้าไปเพื่อให้เข้าล็อคกับฐานเครื่อง
ฝาปิด

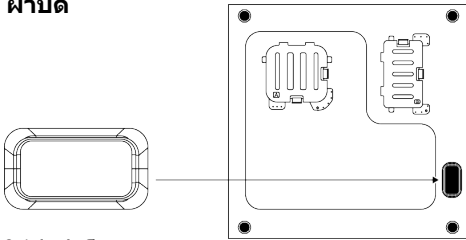

ใส่ฝาปิดโดยการกดเข้าด้วยนิ้วของคุณ

4.3 การถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง

- คลายสลักยึดเพื่อการขนส่งโดยใช้ประแจที่เหมาะสมจนหมุนได้อย่างอิสระ
- งอส่วนด้านในโดยการกดลงที่พื้นที่จับยึดแล้วดึงออก
- ติดฝาครอบพลาสติกที่ให้นมาในถุงบรรจุคู่มือการใช้งานเข้าไปในรูบนแผงด้านหลัง

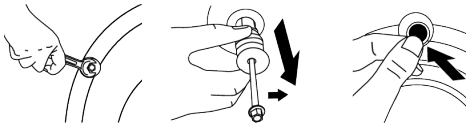

ข้อควรทราบ

ถอดสลักยึดเพื่อการขนส่งก่อนใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหายได้



ข้อควรทราบ

เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยเอาไว้ ในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ติดตั้งอีกครั้งในอนาคต
ติดตั้งสลักยึดสำหรับขนส่งตามลำดับย้อนกลับของขั้นตอนการแยกชิ้นส่วน ห้ามเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มีสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยยึดไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม


4.4 การต่อระบบน้ำเข้า



ข้อควรทราบ

รุ่นที่มีทางน้ำเข้าของเดี่ยว ไม่ควรต่อกับท่อน้ำร้อน ในกรณีดังกล่าว เสื้อผ้าจะเกิดความเสียหายหรือผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเป็นโหมดป้องกัน และจะไม่ทำงาน
อย่าใช้ท่ออ่อนสำหรับทางน้ำเข้า ท่อเก่าหรือท่อใช้งานแล้วกับผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจ เกิดการรั่วไหลของน้ำออกจากเครื่องและทำให้ผ้าของคุณเป็นคราบได้

- ขันน็อตต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับแผงด้านหลังเครื่องซักผ้า ยึดสายท่อให้แน่นด้วยมือ ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการขันน็อตให้แน่น
- คลายสกรูยึดข้อต่อส่วนบนออก และดันข้อต่อส่วนบนขึ้นเข้าชิดกับก๊อกน้ำ จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 ตัวให้แน่น หมุนข้อต่อส่วนกลางเพื่อไม่ให้มันรั่วซึม
- ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อส่วนกลาง โดยดันแผ่นเพลทลงก่อนแล้วจึงดันเข้ากับข้อต่อส่วนกลาง
- เปิดก๊อกจ่ายน้ำให้สุดหลังจากเชื่อมต่อกับท่อของตัวเครื่องแล้วเพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วของน้ำ ณ จุดใดๆ ของจุดเชื่อมต่อ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ปิดก๊อกน้ำและถอดน็อตออก ตรวจสอบปะเก็นและขันน็อตยึดให้แน่นเพื่อที่จะป้องกันการรั่วของน้ำและผลของความเสียหายที่ตามมา ให้ปิดก๊อกน้ำเอาไว้ เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์

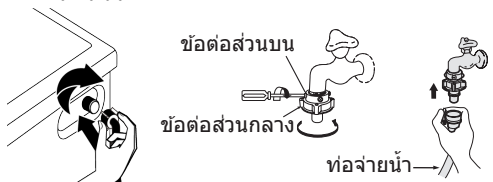


4.5 การต่อสายท่อน้ำ เข้ากับช่องระบายน้ำ

- a. ติดตั้งปลายของท่อระบายน้ำเข้ากับท่อระบายน้ำเสีย อย่างลึง หรืออ่างอาบน้ำโดยตรง



บ้านของคุณอาจน้ำท่วมได้ถ้าท่อระบายน้ำหลุดออกมาจากตัวเครื่องระหว่างที่ระบายน้ำ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากความร้อนที่มีการใช้งานอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจ่ายน้ำเข้าและระบายน้ำออก ให้ทำการยึดสายท่อระบายน้ำให้แน่น

- b. ติดตั้งท่อระบายน้ำที่ความสูงอย่างน้อย 40 ซม. และความสูงไม่เกิน 100 ซม.
- c. การติดตั้งสายท่อระบายน้ำระดับพื้นหรือ ใกล้กับพื้น (ต่ำกว่า 40 ซม.) หากสายท่อระบายน้ำสูงจะทำให้มีน้ำระบายออกได้ยาก และผ้าอาจออกมาเปียกชุ่มหลังการซัก ดังนั้น ให้สังเกตความสูงของท่อระบายน้ำ ตามที่ได้แนะนำไว้

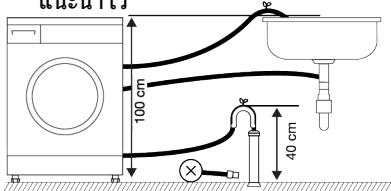

- d. เพื่อป้องกันน้ำที่ใช้แล้วกลับเข้าไปในเครื่องอีกครั้งและเพื่อให้แน่ใจว่าจะระบายน้ำออกได้ง่าย อย่าจุ่มปลายของสายท่อลงในน้ำที่ใช้แล้วหรืออย่าเสียบสายท่อลงในช่องทางระบายน้ำยาวกว่า 15 ซม. ถ้ายาวเกินไปให้ตัดให้สั้นลง
- e. ปลายท่อระบายน้ำต้องไม่หักงอไม่ควรเหยียบทับและต้องไม่ถูกหนีบระหว่างท่อระบายน้ำกับตัวเครื่อง มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาระหว่างการระบายน้ำได้
- f. หากความยาวของท่อสั้นเกินไปให้เพิ่มท่อต่อความยาวโดยรวมของท่อต้องยาวไม่เกิน 3.2 ม. เพื่อป้องกันน้ำรั่ว เชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยระหว่างท่อต่อขยายและท่อระบายน้ำของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หนีบยึดเพื่อไม่ให้หลุดออกและทำให้เกิดการรั่วไหล


4.6 การปรับขาตั้ง



ข้อควรทราบ

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้เรียบขึ้นและไม่มีการสั่นของเครื่องจะต้องติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ได้ระดับและปรับสมดุลบนขาตั้งแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้สมดุลโดยการปรับขาตั้งมีฉะนั้นแล้ว ผลิตภัณฑ์อาจจะเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมได้และเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อน็อตล็อก อย่าใช้เครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตดอก

- a. คลายน็อตล็อกที่เป็นขาตั้งโดยใช้มือปรับ
- b. ปรับตั้งขาตั้งจนกระทั่งตัวเครื่องตั้งอยู่ในแนวราบและได้สมดุล
- c. ชันน็อตยึดทั้งหมดให้แน่นด้วยมืออีกครั้ง




4.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ต่อระบบสายดินตามกฎระเบียบของท้องถิ่น

- การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งชาติ
- ระบบสายเคเบิลเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องเพียงพอและเหมาะสมตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว
- ปลั๊กของสายไฟฟ้าจะต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกหลังการติดตั้งแล้ว
- ถ้าค่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบ้านน้อยกว่า 16 แอมป์ ให้ช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วมาติดตั้งระบบจ่ายไฟขนาด 16 แอมป์
- แร่ดินไฟฟ้าที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ข้อกำหนดทางเทคนิค" จะต้องเท่ากับแร่ดินไฟฟ้าหลักของคุณ
- อย่าทำการเชื่อมต่อผ่านสายต่อพ่วงหรือปลั๊กแบบหลายทาง อาจเกิดความร้อนเกินและไหม้เนื่องจากสายเชื่อมต่อ



ถ้าสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนใหม่โดยฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

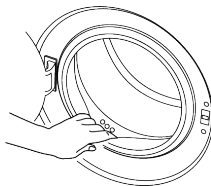

อาจมีน้ำตกค้างอยู่ในเครื่องเนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิตที่โรงงาน นี่ไม่ใช่เงื่อนไขอันตรายสำหรับผลิตภัณฑ์

4.8 การเริ่มทำงาน

ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบว่าได้ทำการเตรียมตามข้ออธิบายไว้ ในหัวข้อ “คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม” และ “การติดตั้ง” แล้ว ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อซักผ้าให้ทำงานแรกในโปรแกรมทำความสะอาดถังซัก ถ้าไม่มีโปรแกรมนี้นี้ในเครื่องของคุณ ให้ใช้วิธีการที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “การทำความสะอาดประตูเครื่องซักผ้าและถังซัก”

5 การเตรียมเบื้องต้น



โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!

5.1 การแยกผ้า

- แยกผ้าตามชนิดของเส้นใยผ้า สี และระดับความสกปรก และอุณหภูมิน้ำที่อนุญาต
- ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้บนป้ายกำกับผ้าเสมอ

5.2 การเตรียมผ้าสำหรับการซัก

- ผ้าที่มีโลหะติดยึด เช่น การเดินสายลวดลายหัวเข็มขัด หรือกระดุมโลหะ จะทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้ ให้ถอดชิ้นส่วนโลหะออกหรือซักผ้าประเภทนี้โดยการใส่ลงในถุงซักหรือปลอกหมอน
- นำสิ่งของทั้งหมดออกจากส่วนกระเป๋าชองผ้า เช่น เหรียญ ปากกา หรือคลิปหนีบกระดาด แล้วกลับด้านส่วนกระเป๋าชองผ้าและสับเปิดออก วัตถุเหล่านี้สามารถทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายหรือทำให้เกิดปัญหาเสียงดัง
- ใส่ผ้าขนาดเล็ก เช่น ถุงเท้าเด็กและถุงนอนในลอนลงในถุงใส่ผ้าหรือปลอกหมอน
- ใส่ผ้าม้วนลงไปโดยไม่ต้องกดอัด ถอดส่วนประกอบติดยึดบนผ้าม้วนออก ส่วนประกอบติดยึดบนผ้าม้วนอาจไปตึงและทำให้ผ้าม้วนฉีกขาดได้
- รูดซิปปิดให้สุด เย็บกระดุมที่หลวมให้แน่นและแก้ไขรอยฉีกและขาดก่อนซัก
- ซักผ้าที่มีป้ายกำกับว่า “ซักด้วยเครื่อง” หรือ “ซักมือได้” เฉพาะด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม

- อย่าซักผ้าสีและผ้าขาวรวมกัน ผ้าฝ่ายสีเข้มที่ใหม่อาจมีสีย้อมหลุดออกมาได้ ให้ซักโดยแยกต่างหาก
- จัดการคราบติดแน่นอย่างเหมาะสมก่อนซัก
- ซักกางเกงและผ้าละเอียดยืดหยุ่นโดยพลิกด้านในออกนอก
- ผ้าที่มีการปนเปื้อนของวัสดุ เช่น แป้ง ฝุ่น ตะกอน ผงนม ฯลฯ จะต้องสับเปิดออกอย่างดีก่อนใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า ฝุ่นและผงดังกล่าวจากผ้าอาจสะสมตัวในชิ้นส่วนด้านในของเครื่องซักผ้าเรื่อยๆ และทำให้เครื่องเสียหายได้

5.3 คำแนะนำสำหรับการประหยัด

พลังงานและน้ำ

- ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการใช้เครื่องในลักษณะที่คุ้มค่าและประหยัดพลังงานและน้ำได้
- ใช้งานเครื่องซักผ้าโดยการใส่ผ้าความจุตามที่ระบุของโปรแกรมที่เลือกใช้ตามตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน
 - ปฏิบัติตามคำแนะนำอุณหภูมิบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
 - ซักผ้าที่สกปรกน้อยที่อุณหภูมิต่ำ
 - ใช้โปรแกรมที่ใช้เวลาน้อยสำหรับผ้าจำนวนน้อยชิ้นที่สกปรกน้อย
 - อย่าใช้การซักล่วงหน้าและอุณหภูมิสูงสำหรับผ้าที่ไม่ได้สกปรกมาก
 - ถ้าคุณวางแผนที่จะอบแห้งผ้าในเครื่องอบแห้ง ให้เลือกความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดที่แนะนำในระหว่างขั้นตอนการซัก
 - อย่าใช้ผงซักฟอกเกินกว่าปริมาณที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

5.4 การใส่ผ้า

- เปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ใส่ผ้าลงไปในเครื่องโดยให้รวมตัวกันหลวมๆ
- ปิดประตูเครื่องซักผ้าจนได้ยินเสียงล็อก ตรวจสอว่าไม่มีผ้าถูกหนีบที่ประตูเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้าจะล็อกในขณะที่โปรแกรมทำงาน เมื่อทำการซักเสร็จสมบูรณ์จากนั้นสามารถเปิดประตูเครื่องซักผ้าได้ ถ้าเปิดไม่ได้ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาล้างข้อผิดพลาด ในหัวข้อการแก้ไขปัญหา

5.5 ความจำที่ถูกต้อง

ความจำสูงสุดขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า ระดับความสกปรก และโปรแกรมการซักที่ต้องการ เครื่องซักผ้าจะปรับปริมาณน้ำตามน้ำหนักของผ้าที่ใส่เข้าไปโดยอัตโนมัติ




ทำตามคำแนะนำใน "ตารางโปรแกรม E และการใช้พลังงาน" หากใส่ผ้ามากเกินไป ประสิทธิภาพการซักจะลดลง ยิ่งไปกว่านั้น อาจเกิดปัญหาเสียงดังและการสิ้นของเครื่อง

5.6 การใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม



คำเตือน

อ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่ใช้ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาฟอกสี น้ำยาฟอกขาว และสารต้านทานคราบตะกอน และปฏิบัติตามคำแนะนำปริมาณการใช้งานที่ให้ไว้ ใช้ถ้วยตวงถ้ามี ไม่สามารถใช้ผงซักฟอกแบบเจลที่ไม่ใช่ของเหลว ฯลฯ ในช่องผงซักฟอกหรือช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า

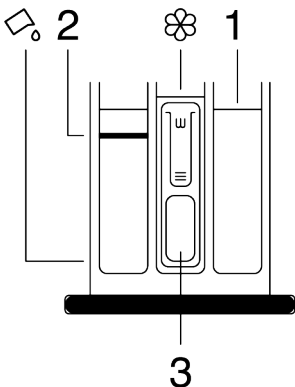

กล่องใส่ผงซักฟอกประกอบด้วยสามส่วน:

- (1) สำหรับการซักขจัดคราบหนัก
 - (2) สำหรับการซักหลัก
 - (3) สำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- (⊗) ท่อกลักน้ำในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม
(☹) มีอุปกรณ์ใส่น้ำยาซักผ้าสำหรับการใช้น้ำยาซักผ้าในช่องการซักหลัก

ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารทำความสะอาดอื่นๆ

- เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนเริ่มโปรแกรมการซัก
- อย่าเปิดกล่องใส่ผงซักฟอกทิ้งไว้เมื่อโปรแกรมการซักเริ่มทำงานแล้ว
- ถ้าคุณใช้โปรแกรมที่ไม่มีการขจัดคราบหนัก อย่าใส่ผงซักฟอกลงในช่องขจัดคราบหนัก (ช่องหมายเลข "1")
- ถ้าคุณใช้โปรแกรมที่มีการขจัดคราบหนักให้เริ่มทำงานเครื่องซักผ้าหลังจากเติมผงซักฟอกลงในช่องขจัดคราบหนักและช่องการซักหลัก (ช่องที่ 1 และ 2)
- อย่าเลือกโปรแกรมที่มีการขจัดคราบหนักถ้าคุณใช้ก่อนผงซักฟอกหรือลูกบอลจ่ายผงซักฟอก ให้ใส่ก่อนผงซักฟอกหรือลูกบอลลงในถังซักผ้าโดยตรง
- ถ้าคุณใช้น้ำยาซักผ้าให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ "การใช้น้ำยาซักผ้า" และอย่าลืมนัดให้อุปกรณ์น้ำยาซักผ้าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การเลือกประเภทผงซักฟอก

ประเภทผงซักฟอกที่จะใช้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการซัก ชนิดของผ้าและสี

- ใช้ผงซักฟอกที่ต่างกันสำหรับผ้าสีและผ้าขาว
- ซักผ้าที่ละเอียดอ่อนของคุณด้วยผงซักฟอกพิเศษเท่านั้น (น้ำยาซักผ้า แชมพูซักผ้าขนสัตว์ ฯลฯ) ที่กำหนดมาเฉพาะสำหรับการซักผ้าละเอียดอ่อนและซักด้วยโปรแกรมที่แนะนำเท่านั้น
- เมื่อซักผ้าสีเข้มและผ้าปูเตียง ขอแนะนำให้น้ำยาซักผ้า
- ซักผ้าขนสัตว์ด้วยโปรแกรมที่แนะนำด้วยผงซักฟอกพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผ้าขนสัตว์
- โปรดตรวจสอบคำอธิบายโปรแกรมสำหรับโปรแกรมที่แนะนำสำหรับผ้าชนิดต่างๆ
- การแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับผงซักฟอกจะใช้สำหรับช่วงอุณหภูมิที่เลือกได้ของโปรแกรม



ใช้เฉพาะผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารเติมแต่งที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
อย่าใช้ผงซักฟอกแบบสบู่

การปรับปริมาณผงซักฟอก

ปริมาณของผงซักฟอกจะขึ้นอยู่กับปริมาณของผ้า ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำ

- อย่าใช้ให้เกินค่าปริมาณที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดฟองมากเกินไปและการล้างออกยาก เพื่อประหยัดเงินและปกป้องสิ่งแวดล้อม
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยลงสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย

การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มของกล่องใส่ผงซักฟอก

- อย่าใส่ให้เกินขีดบนกระดับ (>สูงสุด<) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ถ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ไหลของเหลว ให้ละลายด้วยน้ำก่อนที่จะใส่ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม




คำเตือน

อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติทำความสะอาด เว้นแต่เป็นชนิดที่กำหนดมาสำหรับการใช้ในเครื่องซักผ้าเพื่อทำให้นุ่ม

การใช้น้ำยาซักผ้า

ถ้าผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ใส่น้ำยาซักผ้า

- กดที่อุปกรณ์แล้วหมุนที่จุดที่แสดงไว้ เมื่อคุณต้องการใช้น้ำยาซักผ้า ส่วนที่ลงมาด้านล่างจะทำหน้าที่เป็นตัวกั้นสำหรับน้ำยาซักผ้า
- ทำความสะอาดตำแหน่งนั้นด้วยน้ำหรือโดยการถอดออกมาเมื่อจำเป็น อย่าลืมใส่อุปกรณ์เข้าไปในช่องซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2") หลังจากทำความสะอาด
- อุปกรณ์ควรจะต้องขึ้นถ้าคุณจะใช้ผงซักฟอก ใบพัดที่คุณจะเห็นในตำแหน่งนี้จะผสมผงซักฟอกและช่วยในการละลายน้ำ

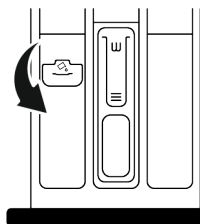

การใช้ผงซักฟอกชนิดเจลและเม็ด

- ถ้าผงซักฟอกเป็นเจลงน้ำและไม่มีช่องใส่น้ำยาซักผ้าในเครื่องซักผ้าของคุณ ให้ใส่ผงซักฟอกชนิดเจลในช่องใส่ผงซักฟอกซักล้างหลักในช่องจ่ายน้ำเข้าช่องแรก ถ้าเครื่องซักผ้ามีช่องใส่น้ำยาซักผ้า ให้เติมผงซักฟอกลงไปก่อนเริ่มโปรแกรม
- ถ้าผงซักฟอกชนิดเจลงน้ำและเป็นเม็ดแคปซูลเหลว ให้ใส่ลงในถังซักโดยตรงก่อนซักผ้า
- ใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในช่องซักหลัก (ช่องใส่หมายเลข "2") หรือลงในถังซักโดยตรงก่อนซักผ้า

การใช้แบ่งซักผ้า

- ใส่แบ่งซักชนิดเหลว แบ่งซักชนิดผง หรือสีย้อมผ้าลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มและแบ่งซักผ้าในโปรแกรมซักเดียวกันพร้อมกัน
- ใช้ผ้าสะอาดขูดน้ำบิดหมาดเช็ดด้านในของเครื่องซักผ้าหลังใช้แบ่งซักทุกครั้ง

การใช้สารต้านทานคราบตะกอน

- หากจำเป็น ให้ใช้เฉพาะสารต้านทานคราบหินปูนที่ผลิตเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้า

การใช้น้ำยาฟอกขาวและน้ำยาฟอกสี

- เลือกโปรแกรมที่มีการจัดครบหนักและเติมน้ำยาฟอกขาวในตอนเริ่มต้นของการจัดครบหนัก อย่าใส่น้ำยาฟอกขาวลงในช่องจัดครบหนัก สำหรับอีกทางเลือกหนึ่งให้เลือกโปรแกรมที่มีการล้างน้ำพิเศษและเติมน้ำยาฟอกขาวในขณะที่เครื่องได้รับน้ำเข้าไปที่ช่องใส่ผงซักฟอกในขั้นตอนการล้างน้ำครั้งแรก
- อย่าผสมและใช้น้ำยาฟอกขาวและผงซักฟอกพร้อมกัน
- เนื่องจากน้ำยาฟอกขาวอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองให้ใช้ปริมาณน้อยเท่านั้น (1/2 ช้อนชา - ประมาณ 50 มล. แล้วล้างน้ำจากผ้าออกด้วย)
- อย่าเทน้ำยาฟอกขาวลงไปในผ้าโดยตรง
- อย่าใช้น้ำยาฟอกขาวสำหรับผ้าสี

- เลือกโปรแกรมที่มีการชักอุณหภูมิต่ำในขณะที่ใช้น้ำยาฟอกสีที่ใช้อย่างชัดเจน
- น้ำยาฟอกสีที่ใช้อย่างชัดเจนสามารถใช้ร่วมกับผงซักฟอกได้ แต่ถ้าไม่ได้มีความหนืดระดับเดียวกับผงซักฟอก ให้ใส่ผงซักฟอกลงในช่อง

หมายเลข "2" ของกล่องใส่ผงซักฟอกก่อน แล้วรอให้เครื่องล้างน้ำออกจากผงซักฟอกในระหว่างการจ่ายน้ำเติมน้ำยาฟอกสีลงไปในช่วงใสเดียวกันในขณะที่เครื่องทำการจ่ายน้ำเข้าต่อเนื่อง

5.7 คำแนะนำสำหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ

		ผ้า			
		ผ้าสีอ่อนและผ้าขาว	ผ้าสี	ผ้าสีดำ/สีเข้ม	ผ้าละเอียดอ่อน/ผ้าขนสัตว์/ผ้าไหม
		(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: 40-90 °C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: เย็น -40 °C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: เย็น -40 °C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: เย็น -30 °C)
ระดับความสกปรก	สกปรกมาก (คราบติดแน่นมาก เช่น คราบดินหญ้า กาแฟ ผลไม้ และเลือด)	อาจจำเป็นต้องจัดการคราบล่วงหน้าก่อนซักหรือทำการแช่ผ้าก่อน ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าขาวสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกมากขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาดคราบดินเหนียวและคราบดิน รวมถึงคราบติดแน่นที่อ่อนไหวต่อการใช้น้ำยาฟอกขาว	ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำ สำหรับผ้าสีสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกมากขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาดคราบดินเหนียวและคราบดิน รวมถึงคราบติดแน่นที่อ่อนไหวต่อการใช้น้ำยาฟอกขาว ควรใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำยาฟอกสี	น้ำยาซักผ้าเหมาะสำหรับผ้าสีและผ้าสีดำ/สีเข้มสามารถใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกมาก	ใช้น้ำยาซักผ้าที่ผลิตมาสำหรับผ้าละเอียดอ่อน ให้ใช้ผ้าขนสัตว์และผ้าไหมด้วยผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ
	สกปรกทั่วไป (เช่น คราบที่เกิดจากร่างกาย บริเวณคอปกเสื้อ และข้อมือเสื้อ)	ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าขาวสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไป	ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าสีสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไป ควรใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำยาฟอกสี	น้ำยาซักผ้าเหมาะสำหรับผ้าสีและผ้าสีดำ/สีเข้มสามารถใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไป	ใช้น้ำยาซักผ้าที่ผลิตมาสำหรับผ้าละเอียดอ่อน ให้ใช้ผ้าขนสัตว์และผ้าไหมด้วยผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ
	สกปรกน้อย (มีคราบที่มองเห็น)	ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าขาวสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย	ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าสีสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย ควรใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำยาฟอกสี	น้ำยาซักผ้าเหมาะสำหรับผ้าสีและผ้าสีดำ/สีเข้มสามารถใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย	ใช้น้ำยาซักผ้าที่ผลิตมาสำหรับผ้าละเอียดอ่อน ให้ใช้ผ้าขนสัตว์และผ้าไหมด้วยผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ

5.8 ระยะเวลาของโปรแกรมที่แสดงผล

คุณสามารถดูระยะเวลาของโปรแกรมนับจอสแสดงผลของเครื่องซักผ้าในขณะที่เลือกโปรแกรม การเกิดฟอง สภาพผ้าที่ไม่สมดุลกัน การจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่ แรงดันน้ำ และการตั้งค่าโปรแกรม ระยะเวลาของโปรแกรมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติใน ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าที่คุณจะใส่ลงในเครื่อง


กรณีพิเศษ: ที่จุดเริ่มต้นของโปรแกรมสำหรับผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายประหยัด จอสแสดงผลจะแสดงระยะเวลาของผ้าครึ่งหนึ่งของความจุ นี่เป็นกรณีการใช้ทั่วไป หลังจากเริ่มโปรแกรมแล้ว ในช่วง 20-25 นาทีเครื่องจะตรวจจับปริมาณผ้าจริง และถ้าตรวจจับพบว่าผ้ามีปริมาณสูงกว่าครึ่งหนึ่งของความจุของผ้า โปรแกรมซักจะถูกปรับระดับตามปริมาณที่ตรวจจับและจะเพิ่มระยะเวลาของโปรแกรมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงนี้นับจอสแสดงผล

6 การใช้งานผลิตภัณฑ์




โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!

6.1 แผงควบคุม

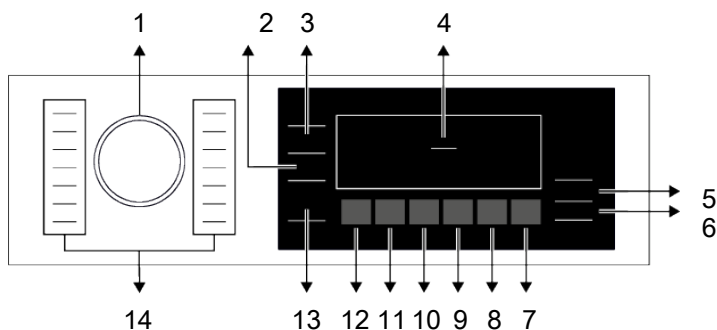

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1 หน้าปัดเลือกโปรแกรม | 2 ปุ่มปรับความเร็วการปั่นหมาด |
| 3 ปุ่มการตั้งค่าอุณหภูมิ | 4 จอแสดงผล |
| 5 ปุ่มเปิด/ปิด | 6 ปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว |
| 7 ปุ่มการตั้งเวลาชักล้างหน้า | 8 ปุ่มชักเร็วและล็อกป้องกันเด็ก |
| 9 ปุ่มเพิ่มจำนวนการล้าง | 10 ปุ่มขจัดคราบหนัก |
| 11 ปุ่มไอน้ำ | 12 ปุ่มลดรอยยับ |
| 13 ปุ่มรีโมทคอนโทรล | 14 ไฟ LED การเลือกโปรแกรม |

6.2 สัญลักษณ์บนจอแสดงผล

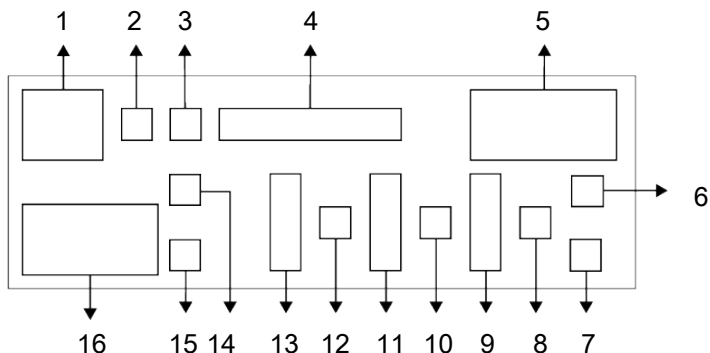

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ | 2 ตัวบ่งชี้การเชื่อมต่อไร้สาย |
| 3 ตัวบ่งชี้รีโมทคอนโทรล | 4 ตัวบ่งชี้การติดตามโปรแกรม |
| 5 ตัวบ่งชี้ข้อมูลระยะเวลา | 6 ตัวบ่งชี้การเริ่มทำงานของโปรแกรมE |
| 7 ตัวบ่งชี้การตั้งเวลาชักล้างหน้า | 8 ตัวบ่งชี้การเปิดใช้ตัวล็อกประตู |
| 9 ตัวบ่งชี้ชักเร็ว | 10 ตัวบ่งชี้การเปิดใช้ตัวล็อกป้องกันเด็ก |
| 11 ตัวบ่งชี้เพิ่มจำนวนการล้าง | 12 ตัวบ่งชี้ไม่มีน้ำ |
| 13 ตัวบ่งชี้ขจัดคราบหนัก | 14 ตัวบ่งชี้ลดรอยยับ |
| 15 ตัวบ่งชี้ไอน้ำ | 16 ตัวบ่งชี้ความเร็วการปั่นหมาด |



ภาพประกอบที่ใช้เพื่ออธิบายเครื่องในหัวข้อนี้เป็นแผนผังเท่านั้นและอาจไม่ได้เหมือนกับลักษณะจริงของเครื่องซักผ้าของคุณ

6.3 ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน

โปรแกรม						ฟังก์ชันเสริม					อุณหภูมิ °C
	อุณหภูมิ °C	ปริมาณน้ำสูงสุด (กก.)	อัตราการใช้น้ำ (ลิตร)	อัตราการใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	ความเร็วสูงสุด	ไอน้ำ	เพิ่มจำนวนการล้าง	ชุดความหนัก	ลดรอยยับ	เร็ว	
ผ้าฝ้าย	90	9	98	2.75	1400	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
	60	9	98	2.00	1400	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
	40	9	95	1.10	1400	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
ผ้าฝ้าย (ประหยัดพลังงาน)	60	9	48	0.671	1400						น้ำเย็น - 60
ผ้าใยสังเคราะห์	60	4	76	1.60	1200	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 60
	40	4	74	1.10	1200	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 60
ซักด่วน 14 นาที	90	9	75	2.30	1400	•	•		•	•	น้ำเย็น - 90
	60	9	75	1.30	1400	•	•		•	•	น้ำเย็น - 90
	30	9	75	0.25	1400	•	•		•	•	น้ำเย็น - 90
ซักด่วน 14 นาที + ซักเร็ว	30	2	45	0.15	1400	•	•		•	•	น้ำเย็น - 90
ผ้าขนสัตว์	40	2	60	0.60	1200		•				น้ำเย็น - 40
เสื้อเชิ้ต	60	4	70	1.40	800	*	•	•	•	•	น้ำเย็น - 60
ทำความสะอาดถังซัก	90		80	2.60	600	*					90
ชุดผ้ารวม	40	5	60	0.65	1200			•			น้ำเย็น - 40
ชุดความพึงลึก	60	4.5	86	1.85	1400			•		•	30-60
ไอน้ำและลดสารก่อภูมิแพ้	90	9	125	3.00	1400	*	*				20-90
ลดกลิ่นอับผ้า		1	1.1	0.11		*					
ดาวนโหลดโปรแกรม *****											
ผ้าผสม	40	4	83	1.10	800	•		•	•	•	น้ำเย็น - 40
ผ้าผาน	40	2	98	0.90	800		*	•			น้ำเย็น - 40
ถนอมผ้า	40	4	65	0.85	800		•				น้ำเย็น - 40
ชุดชั้นในสตรี	30	1	78	0.30	600		*				น้ำเย็น - 30
ของเล่นนุ่มนัม	40	2	80	0.90	600		*				น้ำเย็น - 40
ผ่านวม / เสื้อนวม	60		100	1.60	800	•	•				น้ำเย็น - 60

- : เลือกได้
- * : เลือกอัตโนมัติแล้ว ไม่สามารถยกเลิก
- ** : โปรแกรมป้ายฉลากพลังงาน
- ***** : โปรแกรมเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน HomeWhiz การใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน
- : ข้อมูลโหลดสูงสุดในคำอธิบายของโปรแกรม



โปรดอ่านหัวข้อการติดตั้งของคู่มือก่อนใช้งานครั้งแรก

ฟังก์ชันเสริมในตารางอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องซักผ้าของคุณการใช้งานน้ำและพลังงานอาจแปรผันโดยขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำ ความกระต้างของน้ำและอุณหภูมิ น้ำ อุณหภูมิแวดล้อม ชนิดและปริมาณผ้า การเลือก ฟังก์ชันเสริมและความเร็วการปั่นหมาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในแรงดันไฟฟ้า รูปแบบการเลือกสำหรับฟังก์ชันเสริม สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทผู้ผลิตสามารถเพิ่มหรือลบรูปแบบตัวเลือกได้

ความเร็วการปั่นหมาดของเครื่องอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม ซึ่งความเร็วการปั่นหมาดนี้จะต้องไม่เกินความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดของเครื่อง ความดังของเสียงและความชื้นจะแปรผันตามความเร็วการปั่นหมาด หากเลือกความเร็วการปั่นหมาดสูงในระหว่างขั้นตอนการปั่นหมาด ผ้าจะมีความชื้นน้อยแต่จะมีเสียงดังในการทำงานมากขึ้นในช่วงการสิ้นสุดโปรแกรม



คุณสามารถดูระยะเวลาของโปรแกรมการซักบนจอแสดงผลของเครื่องซักผ้าในขณะที่เลือกโปรแกรม อาจมีความแตกต่าง 1-1.5 ชั่วโมงของระยะเวลาการซักบนจอแสดงผลและระยะเวลาจริงของรอบการซักโดยขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าที่คุณใส่ในเครื่อง เครื่องจะอัปเดตระยะเวลาโดยอัตโนมัติหลังจากการซักเริ่มต้น ให้เลือกอุณหภูมิเหมาะสมที่สุดที่ต่ำที่สุดเสมอ โดยทั่วไปโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการใช้พลังงานจะเป็นโปรแกรมที่ซักที่อุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน


6.4 การเลือกโปรแกรม

- เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับชนิด ปริมาณ และระดับความสกปรกของผ้าโดยสอดคล้องกับ "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน"



โปรแกรมที่จำกัดด้วยความเร็วการปั่นหมาดสูงจะเหมาะสำหรับผ้าบางชนิด เมื่อเลือกโปรแกรมซัก ให้พิจารณาชนิดของผ้า สี ระดับความสกปรก และอุณหภูมิน้ำที่ยอมรับได้เสมอ

- เลือกโปรแกรมซักที่ต้องการด้วยหน้าปัดเลือกโปรแกรม

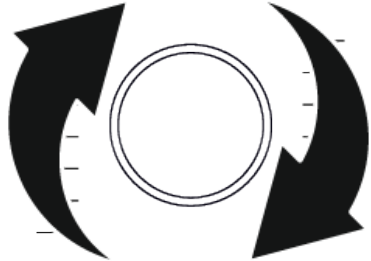

6.5 โปรแกรม

• ผ้าฝ้าย (ประหยัดพลังงาน)

ใช้เพื่อซักผ้าฝ้ายและผ้าลินินที่ทนทานที่สกปรกทั่วไป แม้ว่าจะระยะเวลาการซักจะนานกว่าโปรแกรมอื่นทั้งหมด แต่จะให้การประหยัดพลังงานและน้ำได้สูง อุณหภูมิน้ำจริงอาจแตกต่างไปจากอุณหภูมิการซักที่ระบุไว้ เมื่อคุณใส่ผ้าลงในเครื่องในปริมาณน้อย (เช่น ที่ไม่เกิน 1/2 ของความจุ) ระยะเวลาของโปรแกรมซักอาจสั้นลงโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้จะลดการใช้พลังงานและน้ำลง

• ผ้าฝ้าย

คุณสามารถซักผ้าฝ้ายที่ทนทาน (ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบน้ำ ชุดชั้นใน ฯลฯ) ด้วยโปรแกรมนี้นี้ เมื่อกดปุ่มฟังก์ชัน ซักเร็ว ระยะเวลาของโปรแกรมซักจะสั้นลงมาก แต่ก็ให้ประสิทธิภาพการซักที่แน่ใจว่าจะมีการเคลื่อนไหวของการซักที่เข้มข้น ถ้าไม่ได้เลือกฟังก์ชันซักเร็ว จะให้การซักและการล้างน้ำที่มีประสิทธิภาพที่มั่นใจสำหรับผ้าที่สกปรกมากของคุณได้

• ผ้าใยสังเคราะห์

คุณสามารถซักผ้าของคุณ (เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อผู้หญิง ผ้าผสมจากผ้าฝ้าย/ผ้าสังเคราะห์ ฯลฯ) ด้วยโปรแกรมนี้นี้ เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันซักเร็ว ระยะเวลาของโปรแกรมซักจะสั้นลงอย่างมาก แต่ก็ให้ประสิทธิภาพการซักที่เข้มข้นสำหรับผ้า

ที่ไม่ได้สกรปรกมาก ถ้าไม่ได้เลือกฟังก์ชันชักเร็ว จะให้การชักและการล้างน้ำที่มีประสิทธิภาพที่มั่นใจสำหรับผ้าที่สกรปรกมากของคุณได้

● КТЖ 40

ใช้เพื่อชักผ้าขนสัตว์และผ้าละเอียดอ่อน เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมตามป้ายกำกับผ้าของคุณ โปรแกรมนี้จะชักผ้าของคุณด้วยการเคลื่อนไหวในการชักที่นุ่มนวลมากเพื่อไม่ให้ผ้าเสียหาย

● ЖУКНБХЖКТЖН ННЖЖКН

มีขั้นตอนการให้น้ำในในช่วงเริ่มต้นของโปรแกรม เพื่อช่วยให้คราบสกปรกหลุดออกได้ง่าย โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการชักผ้า (ผ้าทาร์ก ผ้าปูเตียง ผ้าปูที่นอน ชุดชั้นใน ฯลฯ) ผ้าจากผ้าฝ้าย) ที่ต้องการชักเพื่อต้านทานต่ออาการภูมิแพ้และเพื่อสุขอนามัยที่อุณหภูมิสูงด้วยรอบการชักที่ถี่เข้มข้นและนาน มั่นใจในระดับสุขอนามัยสูงด้วยระยะเวลาการให้น้ำก่อนโปรแกรมการชัก การให้ความร้อนที่ยาวนานและเพิ่มขั้นตอนการล้าง

● КТЖЖН / ЖТЖЖЖН

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อชักผ้ารวมจากเส้นใยที่มีป้ายกำกับระบุ "ชักด้วยเครื่องไค" คุณจะต้องใส่ผ้ารวมให้ถูกต้องในลักษณะที่จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับเครื่องชักผ้าและตัวผ้าเอาส่วนห่อ หุ้มผ้ารวมออกก่อนใส่ผ้ารวมลงในเครื่องชักผ้า ปัดผ้ารวมเป็นสองทบแล้วใส่ลงในเครื่องชักผ้า ใส่ผ้ารวมลงในเครื่องโดยระมัดระวังอย่าให้ผ้าไปสัมผัสกับปะเก็นที่ประตูเครื่องชักผ้าหรือกระจกของประตูเครื่องชักผ้า นอกจากนี้สามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อชักเสื้อนอก เสื้อกั๊ก แจ็คเก็ต ฯลฯ ที่มีส่วนประกอบของขนสัตว์ปีกซึ่งมีป้ายกำกับระบุ "ชักด้วยเครื่องไค"



อย่าใส่ผ้ารวมแบบสองชั้นมากกว่า 1 ชั้น (200 x 200 ซม.)
อย่าชักผ้ารวม ปลอดภัย ปลอดภัย
ส่วนประกอบของการบุผ้าฝ้ายด้วย
เครื่องชักผ้า



อย่าใช้เครื่องชักผ้าเพื่อชักวัสดุอย่างเช่น พรมปูพื้น ผ้าเช็ดตัวไป ฯลฯ มิฉะนั้นเครื่องชักผ้าอาจชำรุดเสียหายอย่างถาวรได้

● ปั่นหมาด+ระบายน้ำ

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อขจัดน้ำออกจากผ้าภายในเครื่อง

● ล้าง

ใช้เมื่อคุณต้องการล้างน้ำหรือแบ่งชักผ้าโดยแยกกัน

● ลดกลิ่นอับผ้า

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดรอยยับย่นและเวลาการรีดผ้าของผ้าปริมาณน้อยของผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์หรือผ้าเส้นใยผสมที่ไม่เห็นคราบสกปรก

● ผ้าม่าน

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อชักผ้าบางและผ้าม่านของคุณ เนื่องจากลดลายแบบตาข่ายของผ้าจะทำให้มีฟองมากเกินไป ให้ใส่ผงซักฟอกปริมาณน้อยลงในช่องการชักหลัก ด้วยโปรแกรมการหมุนปั่นพิเศษของโปรแกรมนี้จะช่วยลดรอยยับย่นของผ้าบางและผ้าม่านได้ อย่าใส่ผ้าม่านของคุณมากกว่าความจุที่ระบุไว้ของเครื่องเพื่อให้เครื่องได้รับความเสียหาย



ขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตมาสำหรับผ้าม่านโดยเฉพาะลงในช่องใส่ผงซักฟอกชนิดผงในโปรแกรมนี้

● เสื้อเชิ้ต

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับชักเสื้อเชิ้ตที่ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าเส้นใยผสมสังเคราะห์ โปรแกรมนี้ช่วยลดรอยยับย่น ให้น้ำในช่วงสิ้นสุดของโปรแกรมเพื่อช่วยลดการทำงาน ลดรอยยับย่น โปรแกรมการหมุนปั่นพิเศษและการให้น้ำในช่วงสิ้นสุดโปรแกรมการชักช่วยลดรอยยับย่นให้เสื้อเชิ้ตของคุณ เมื่อเลือกฟังก์ชันชักเร็ว เครื่องจะสั่งงานการขจัดคราบล่วงหน้า

● ใช้สารเคมีขจัดคราบล่วงหน้ากับผ้าของคุณ

โดยตรงหรือเติมลงไปพร้อมกับผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก ซึ่งคุณจะได้ประสิทธิภาพเหมือนกับที่คุณได้จากการซักปกติ แต่ใช้เวลาน้อยกว่าอย่างมาก อายุการใช้งานของเสื้อเชิ้ตนานขึ้น อย่าใช้ผงซักฟอกสำหรับซักล่วงหน้าถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้าของเครื่อง ผงซักฟอกสำหรับซักล่วงหน้าอาจหลงมาบนผ้าและทำให้เกิดคราบต่าง

** ขอแนะนำให้ใช้รอบการชักที่มีเสื้อเชิ้ตไม่เกิน 6 ตัวเพื่อลดรอยยับย่นของเสื้อเชิ้ตโดยใช้รอบการชักนี้ เมื่อชักเสื้อเชิ้ตมากกว่า 6 ตัว อาจมีระดับรอยยับย่นและระดับความชื้นของเสื้อเชิ้ตต่างกันเมื่อสิ้นสุดรอบการชัก

● ชักด้วย 14 นาที่

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อชักผ้าที่สกปรกน้อยและไม่มีต่างดวงของคราบโดยใช้เวลาน้อย แต่ไม่ควรใช้สำหรับผ้าเช็ดตัวหรือผ้าฝ้ายหนา ระยะเวลาของโปรแกรมอาจลดลงได้ถึง 14 นาที่เมื่อเลือกฟังก์ชันการชักเร็ว เมื่อเลือกฟังก์ชันการชักเร็วจะต้องชักผ้าไม่เกิน 2 กิโลกรัม

● ทำความสะอาดถังชัก

การทำงานถังชักเป็นประจำ (ทุก 1 ถึง 2 เดือน) จะช่วยให้มั่นใจในสุขอนามัยที่จำเป็น เปิดใช้โปรแกรมเมื่อนำผ้าออกจากเครื่องชักผ้าหมดแล้วเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ให้ใช้สารต้านทานคราบตะกอนผง (สารทำความสะอาดถังชัก) ที่เหมาะกับเครื่องชักผ้าเมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันผงชักฟอก เปิดประตูเครื่องชักผ้าค้างไว้ครึ่งหนึ่งหลังจากโปรแกรมสิ้นสุดเพื่อให้दानในเครื่องชักผ้าแห้งสนิท



นี่ไม่ใช่โปรแกรมชักผ้า แต่เป็นโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่อง อย่าเปิดใช้โปรแกรมนี้ในขณะที่มีสิ่งของอยู่ด้านในเครื่อง เมื่อคุณพยายามใช้งานเครื่องชักผ้าจะตรวจจับการมีอยู่ของไหลโดยอัตโนมัติ และอาจปิดโปรแกรมหรือทำงานต่อตามรุ่นเครื่องชักผ้าของคุณ หากโปรแกรมทำงานต่อคุณจะไม่ได้รับประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดี

● ผ้าผสม

ใช้เพื่อชักผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์รวมกันโดยไม่ต้องแยก

● ถนอมผ้า

คุณสามารถชักผ้าละเอียดอ่อน เช่น ชุดชั้นในจากผ้าฝ้าย/ผ้าผสมใยสังเคราะห์หรือถุงเท้ายาวด้วยโปรแกรมนี้ โปรแกรมจะชักด้วยการทำงานในการชักที่ถนอมผ้ามากขึ้น ชักผ้าของคุณที่ต้องการถนอมสีผ้าทั้งที่อุณหภูมิ 20 องศาหรือโดยการเลือกตัวเลือกการชักน้ำเย็น

● ชุดชั้นในสตรี

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อชักผ้าละเอียดอ่อนที่เหมาะสมสำหรับการชักมือและชุดชั้นในผู้หญิงที่ละเอียดอ่อน สำหรับผ้าปริมาณน้อยจะต้องชักโดยใส่ลงในตาข่ายชักผ้า จะต้องติดขอเกี่ยวกระดุม ฯลฯ ให้เรียบร้อย และรูดซิปขึ้นให้สุดก่อนชัก

● ชุดผ้าร้อน

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อชักผ้าชุดกีฬาและชุดกลางแจ้งที่มีส่วนผสมของเส้นใยฝ้าย/เส้นใยสังเคราะห์ผสมและผ้าคลุมกันน้ำ เช่น ผ้า Gore-tex ฯลฯ ซึ่งจะให้ความมั่นใจว่าผ้าของคุณจะถูกซักอย่างถนอมผ้าด้วยการเคลื่อนไหวแบบหมุนพิเศษ

● จัดคราบฝังลึก

เครื่องชักผ้านี้มีโปรแกรมชักขจัดคราบฝังแน่นพิเศษซึ่งจะให้การขจัดคราบหลายประเภทในลักษณะที่มีประสิทธิภาพที่สุด ใช้โปรแกรมชักนี้เฉพาะสำหรับผ้าฝ้ายสีย้อมเข้ม เท่านั้น อย่าใช้โปรแกรมนี้ชักผ้าสีผงและผ้าละเอียดอ่อน ก่อนชักผ้าให้ตรวจดูป้ายกำกับที่ตัวผ้า (การแนะนำสำหรับเสื้อเชิ้ตจากผ้าฝ้าย กางเกงขาสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อที่เช็ด เสื้อผ้าทารก ชุดนอน ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าชุดคลุมขนปุย ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัวห้องน้ำชายหาด ผ้าเช็ดตัว ถุงเท้า ชุดชั้นในจากผ้าฝ้าย ที่เหมาะสำหรับการชักที่อุณหภูมิสูงและใช้เวลาการชักนาน)

ในโปรแกรมขจัดคราบอัตโนมัติ คุณสามารถชักผ้าที่มีคราบสกปรกติดแน่น 24 ประเภทโดยแบ่ง ออกเป็น 3 กลุ่มตามตัวเลือกฟังก์ชัน "ชักเร็ว" โปรแกรมชักพิเศษที่ได้ปรับปรุงระยะเวลาการล้างและแช่ผ้า การทำงานในการชักระยะเวลาการชักและการล้างให้เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับกลุ่มคราบติดแน่นที่เลือก

คุณสามารถดูกลุ่มคราบสกปรกที่สามารถเลือกได้ด้วยปุ่ม "ชักเร็ว/แช่เข้มข้น" ข้างล่างนี้ เมื่อกดปุ่ม "แช่เข้มข้น"

เนื้อ ครอบที่คอปกลี้อ อาหาร น้ำมายองเนส น้ำราดสลัด เครื่องสำอาง น้ำมันเครื่อง อาหารเด็ก

หากไม่ได้เลือก "ชักเร็ว/แช่เข้มข้น"

เลือด ช็อกโกแลต ขนมหูดัด หนุ่ย โคลน ไข เนย แอง

เมื่อกดปุ่ม "ชักเร็ว"

ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำซอส ไวน์แดง น้ำโคล่า แยม ถ่าน

a. เลือกโปรแกรมชักคราบติดแน่น

b. เลือกคราบติดแน่นที่คุณต้องการทำความสะอาดโดยค้นหาในกลุ่มข้างบนแล้วเลือกกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้วยปุ่มฟังก์ชันเสริม "ชักเร็ว/ แช่เข้มข้น"

- c. อ่านป้ายกำกับของผ้าอย่างละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกอุณหภูมิและความเร็วการปั่นหมาดที่ถูกต้อง

• ดาวนโหลดโปรแกรม

นี่เป็นโปรแกรมซักรีดพิเศษที่อนุญาตให้คุณดาวนโหลดโปรแกรมซักรีดอื่นเมื่อต้องการใช้ได้ในช่วงเริ่มทำงาน มีโปรแกรมซักรีดที่คุณจะพบได้ด้วยแอปพลิเคชัน HomeWhiz ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน HomeWhiz เพื่อเลือกโปรแกรมซักรีดจากโปรแกรมที่กำหนดล่วงหน้าที่ตั้งค่าไว้จากนั้นค่อยเปลี่ยนและใช้งาน


i ถ้าคุณต้องการใช้คุณสมบัติ HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล คุณจะต้องเลือก "ดาวนโหลดโปรแกรม" สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดได้ในคุณสมบัติ HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

• ของเล่นนุ่มนวล

ของเล่นนุ่มนวลจะต้องซักรีดในโปรแกรมถนอมผ้าเนื่องจากเป็นผ้าที่ละเอียดอ่อน และประกอบด้วยเส้นใยและอุปกรณ์เสริม ด้วยการเคลื่อนไหวของการซักรีดที่อ่อนโยนและโปรไฟล์การหมุนปั่นของโปรแกรมของเล่นนุ่มนวลนี้จะช่วยปกป้องของเล่นในระหว่างการซักรีด ขอแนะนำให้ใช้น้ำยาซักรีดผ้า

i ห้ามใช้ซักรีดของเล่นเปราะแตกง่ายที่มีพื้นผิวแข็งไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ห้ามซักรีดของเล่นร่วมกับผ้าปกติเนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อผ้าได้

6.6 การเลือกอุณหภูมิ

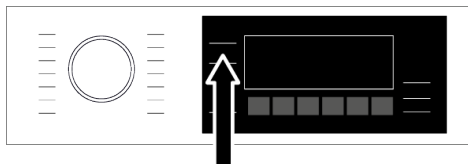


เมื่อใดก็ตามที่เลือกโปรแกรมการซักรีดใหม่ อุณหภูมิที่แนะนำของโปรแกรมซักรีดจะปรากฏบนตัวบ่งชี้อุณหภูมิ อาจเป็นไปได้ว่าค่าอุณหภูมิที่แนะนำนั้นไม่ใช่อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถเลือกได้สำหรับโปรแกรมปัจจุบัน กดปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อุณหภูมิจะลดลงเป็นลำดับขั้น

i จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมหากขั้นตอนไม่อนุญาตการปรับอุณหภูมิ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลังจากการซักรีดเริ่มทำงานก็ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ได้ก็ต่อเมื่อขั้นตอนการซักรีดอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้เท่านั้น

i ถ้าคุณเลื่อนไปที่ตัวเลือกซักรีดน้ำเย็นและกดปุ่มปรับอุณหภูมิอีกครั้ง อุณหภูมิสูงสุดที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่เลือกจะปรากฏบนจอแสดงผล กดปุ่มปรับอุณหภูมิอีกครั้งเพื่อลดค่าอุณหภูมิ

6.7 การเลือกความเร็วการปั่นหมาด

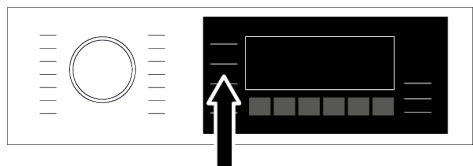

เมื่อใดก็ตามที่เลือกโปรแกรมการซักรีดใหม่ ความเร็วการปั่นหมาดที่แนะนำของโปรแกรมซักรีดจะปรากฏบนตัวบ่งชี้ความเร็วการปั่นหมาด อาจเป็นไปได้ว่าค่าความเร็วการปั่นหมาดที่แนะนำนั้นไม่ใช่ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดที่สามารถเลือกได้สำหรับโปรแกรมปัจจุบัน

กดปุ่มปรับความเร็วการปั่นหมาดเพื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วการปั่นหมาด ความเร็วการปั่นหมาดจะลดลงเป็นลำดับขั้นจากนั้นตัวเลือก "ล้างน้ำและแช่" และ "ไม่ปั่นหมาด" จะปรากฏบนจอแสดงผลโดยขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องซักรีดผ้าของคุณ

ถ้าคุณจะไม่ใส่ผ้าต่อทันทีหลังจากโปรแกรมการซักรีดทำงานเสร็จสิ้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันล้างน้ำและแช่เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเกิดรอยยับย่นขณะไม่มีน้ำอยู่ในเครื่อง

ฟังก์ชันนี้จะแช่ผ้าไว้ในน้ำล้างขั้นสุดท้าย ถ้าคุณต้องการปั่นหมาดผ้าหลังจากฟังก์ชันล้างน้ำและแช่ผ้า:

- ปรับความเร็วการปั่นหมาด
- กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว โปรแกรมจะกลับมาทำงานต่อ เครื่องซักรีดผ้าจะระบายน้ำออกและปั่นหมาด

ถ้าคุณต้องการระบายน้ำออกเมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมซักโดยไม่ปั่นหมาดให้ใช้ฟังก์ชันไม่ปั่นหมาด

i จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมหากขั้นตอนไม่อนุญาตการปรับความเร็วการปั่นหมาด


คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วการปั่นหมาดหลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำงานก็ได้ถ้าขั้นตอนการซักอนุญาตให้ทำได้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับโปรแกรมถ้าขั้นตอนไม่อนุญาตให้ทำได้

การล้างและแช่ผ้า

ถ้าคุณจะไม่ไหลดผ้าต่อทันทีหลังจากโปรแกรมการซักทำงานเสร็จสิ้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันล้างน้ำและแช่ผ้าไว้ในน้ำล้างขั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเกิดรอยยับย่นขณะไม่มีน้ำอยู่ในเครื่อง กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นถ้าคุณต้องการระบายน้ำออกโดยไม่ปั่นหมาดผ้า โปรแกรมจะกลับมาทำงานต่อและเสร็จสิ้นหลังจากระบายน้ำออก

ถ้าคุณต้องการปั่นหมาดผ้าที่แช่ไว้ในน้ำ ให้ปรับความเร็วการปั่นหมาดและกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว โปรแกรมจะกลับมาทำงานต่อ น้ำจะถูกระบายออกผ้าจะถูกปั่นหมาดและโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น

6.8 การเลือกฟังก์ชันเสริม

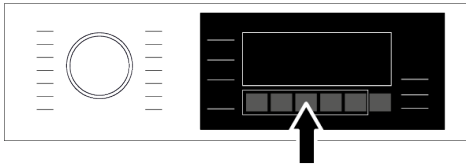

เลือกฟังก์ชันเสริมที่ต้องการก่อนจะเริ่มทำงานของโปรแกรม เมื่อใดก็ตามที่เลือกโปรแกรมซักไอคอนของสัญลักษณ์ฟังก์ชันเสริมที่เลือกพร้อมกันจะติดขึ้น

รวมถึงกรอบของฟังก์ชันเสริมที่เลือกสำหรับโปรแกรมซักปัจจุบันหลังจากการซักเริ่มทำงานแล้วจะยังคงติดสว่าง

i เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันเสริมที่ไม่สามารถเลือกใช้ร่วมกับโปรแกรมซักในปัจจุบัน เครื่องซักผ้าจะส่งสัญญาณเสียงเตือน บางฟังก์ชันจะไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้ ถ้าฟังก์ชันเสริมตัวที่สองขัดแย้งกับฟังก์ชันเสริมตัวแรกที่เลือกไว้ก่อนเริ่มทำงานของเครื่องซักผ้า ฟังก์ชันที่เลือกก่อนจะถูกยกเลิกและการเลือกฟังก์ชันเสริมตัวที่สองจะยังคงมีผลเปิดทำงานตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเลือกฟังก์ชันซักเร็วหลังจากเลือก น้ำเพิ่มเติมฟังก์ชันน้ำเพิ่มเติมจะถูกยกเลิกและฟังก์ชันซักเร็วจะมีผลเปิดทำงาน

คุณไม่สามารถเลือกฟังก์ชันเสริมที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมได้ (ดูที่ "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน") บางโปรแกรมซักจะมีฟังก์ชันเสริมที่จะต้องทำงานพร้อมกัน ซึ่งจะไม่สามารถยกเลิกฟังก์ชันเหล่านั้นได้

กรอบของฟังก์ชันเสริมจะไม่ติดสว่าง จะติดสว่างเฉพาะพื้นที่ด้านในเท่านั้น

6.8.1 ฟังก์ชันเสริม

• จัดการบนหนัก

การซักล่วงหน้าจะมีประโยชน์สำหรับผ้าที่สกปรกมากเท่านั้น การไม่ใช้ฟังก์ชันการซักล่วงหน้าจะช่วยประหยัดพลังงาน น้ำ ผงซักฟอก และเวลา

• ซักเร็ว

คุณสามารถลดหรือเพิ่มระยะเวลาของโปรแกรมด้วยฟังก์ชันนี้อาจมีความแตกต่างของเวลาที่เพิ่มหรือลดลงโดยขึ้นอยู่กับการเลือกโปรแกรม ในกรณีไฟ LED ของ ซักเร็ว หรือ เข้มข้น ไม่ติด ระยะเวลาของโปรแกรมที่เหมาะสมจะแสดงสำหรับ ผ้าที่สกปรกทั่วไปของคุณ สามารถเลือกคุณสมบัตการซักเข้มข้นโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับ การเลือกโปรแกรมซัก ในกรณีนี้ ไฟ LED เข้มข้นบนแผงควบคุมจะติด คุณสามารถใช้การเลือกซักเข้มข้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการซักดีขึ้นเมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก คุณสามารถลดเวลาสำหรับการซักผ้าที่สกปรกน้อยโดยการกดปุ่ม "เร็ว" กดปุ่มครั้งที่ 1 ไฟ LED ของเข้มข้นจะติด จากนั้นกดปุ่มเดิมครั้งที่ 2 ไฟ LED จะดับ เวลาการซักจะเป็นไปตามแต่ละโปรแกรมที่ตั้งไว้สำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไป และเมื่อคุณกดปุ่มเดิมครั้งที่ 3 ไฟ LED ของ เร็ว จะติด เวลาจะลดลงเล็กน้อยและจะแสดงระยะ เวลาของโปรแกรมต่ำที่สุด ซึ่งเหมาะสมสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย คุณสามารถลดระยะเวลา

โปรแกรมชักได้ถึง 50% เมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ เมื่อระยะเวลาสั้นลงแล้ว เนื่องจากเป็นขั้นตอน การชักที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องชักผ้าจะมีการทำงานเคลื่อนไหวและมีการใช้พลังงานที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดของระบบกลไก และได้รับ ประสิทธิภาพการชักสูงขึ้น

● เพิ่มจำนวนการล้าง

ฟังก์ชันนี้อุญาตให้เครื่องชักผ้าทำขั้นตอนล้าง น้ำเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนึ่งครั้งที่ทำปกติหลัง การชักหลัก ดังนั้น ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับ ผิว หนังที่แพ้ง่าย (ผิวหนัง ผื่นที่แพ้ง่าย ฯลฯ) จะได้รับผลกระทบจากผงซักฟอกที่ตกค้างบนผ้าน้อยลง

● ใช้น้ำ

ฟังก์ชันนี้ช่วยลดรอยยับย่นของผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าเส้นใยผสม ลดระยะเวลาการรีดผ้า และขจัดคราบสกปรกด้วยการทำให้อ่อนนุ่มลง

* ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้งานฟังก์ชันจ่ายไอน้ำเมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมชักผ้าของคุณ อาจอุ่นขึ้นเมื่อสิ้นสุดการชัก นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมชัก

i เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันจ่ายไอน้ำ อย่านำผ้าเข้าชักผ้าหากเครื่อง ชักผ้าไม่มีคุณสมบัติถึงบรรจุของเหลว หรือการจ่ายน้ำยาซักผ้า มีความเสี่ยงที่จะเกิดคราบด่างบนผ้า

● รีโมทคอนโทรล

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเสริมนี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องชักผ้ากับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน สำหรับข้อมูลโดยละเอียด ดูที่คุณสมบัติของฟังก์ชัน HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

● โปรแกรมที่เลือกกำหนดเอง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเสริมนี้เฉพาะสำหรับโปรแกรมชักผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ร่วมกับแอปพลิเคชัน HomeWhiz เท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเสริมนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนการล้างน้ำเสริมได้สูงสุด 4 ขั้นตอนไปยังโปรแกรมชัก คุณสามารถเลือกและใช้งานฟังก์ชันเสริมที่บางฟังก์ชันแม้ว่าจะไม่พบบนเครื่องชักผ้าของคุณก็ตาม คุณสามารถเพิ่มหรือลดเวลาของโปรแกรมชักผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ภายในช่วงที่ปลอดภัย



เมื่อเลือกฟังก์ชันเสริมของโปรแกรมแบบกำหนดเองแล้ว ประสิทธิภาพการชักและการใช้พลังงานจะแตกต่างกันไปจากค่าที่ให้ไว้

6.8.2 ฟังก์ชัน/โปรแกรมชักที่เลือกโดยการกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 3 วินาที

● ลดรอยยับ

ฟังก์ชันนี้ถูกเลือกเมื่อกดปุ่มเลือกการปั่นหมาดค้างไว้ 3 วินาที และการติดตามโปรแกรมชักสำหรับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของดีดสว่าง เมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ ถึงซักจะหม่นนานสูงสุด 8 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยยับย่นเมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม คุณสามารถยกเลิกโปรแกรมนี้และนำผ้าออกมาจากเครื่องได้ตลอดเวลาในระหว่างช่วงเวลา 8 ชั่วโมง กดปุ่มเลือกฟังก์ชันหรือปุ่มเปิด/ปิดเครื่องชักผ้าเพื่อยกเลิกฟังก์ชัน ไฟการติดตามโปรแกรมชักจะยังดีดสว่างจนกว่าฟังก์ชันจะถูกยกเลิกหรือขั้นตอนทำงานเสร็จสิ้น ถ้าไม่ได้ยกเลิกฟังก์ชัน ฟังก์ชันจะยังทำงานในรอบการชักครั้งต่อไปด้วย

● ล็อกป้องกันเด็ก

ใช้การล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไปข้องเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องชักผ้า ดังนั้นคุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน



คุณสามารถเปิดและปิดเครื่องชักผ้าด้วยปุ่มเปิด/ปิด เมื่อตัวล็อกป้องกันเด็กเปิดทำงาน เมื่อคุณเปิดเครื่องชักผ้าอีกครั้ง โปรแกรมชักจะทำงานต่อจากจุดที่หยุดทำงานไป เมื่อตัวล็อกป้องกันเด็กถูกเปิดทำงาน จะมีสัญญาณเสียงถ้ากดปุ่มใดๆ สัญญาณเสียงจะถูกยกเลิกถ้ากดปุ่มใดๆ 5 ครั้ง ต่อเนื่องกัน

การเปิดทำงานของตัวล็อกป้องกันเด็ก:

กดปุ่มฟังก์ชัน เร็ว/เข้มข้น ค้างไว้ 3 วินาที เมื่อการนับถอยหลัง "3-2-1" บนจอแสดงผลเสร็จสิ้น สัญญาณตัวล็อกป้องกันเด็กจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เมื่อการเตือนนี้แสดงขึ้น คุณสามารถปล่อยปุ่มฟังก์ชัน

การปิดทำงานของตัวล็อกป้องกันเด็ก:

กดปุ่มฟังก์ชันเสริม เร็ว/เขมข้น ค้างไว้ 3 วินาที เมื่อการนับถอยหลัง "3-2-1" บนจอแสดงผลเสร็จสิ้น สัญลักษณ์ตัวล็อกป้องกันเด็กจะหายไป

• การเชื่อมต่อไร้สาย

คุณสามารถจับคู่เครื่องซักผ้ากับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายด้วยวิธีนี้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าและควบคุมเครื่องได้

วิธีการเปิดใช้การเชื่อมต่อไร้สาย:

กดปุ่มรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที หลังจากการนับถอยหลัง "3-2-1" บนจอแสดงผลสิ้นสุด สัญลักษณ์ "On" จะปรากฏขึ้น เมื่อการแจ้งเตือนนี้แสดงขึ้น ให้หยุดกดปุ่มรีโมทคอนโทรล icoคอนการเชื่อมต่อไร้สายจะติดะพริบเมื่อเครื่องซักผ้ากำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ถ้าการเชื่อมต่อสำเร็จ icoคอนจะติดคงที่

วิธีการปิดใช้การเชื่อมต่อไร้สาย:

กดปุ่มรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที ไฟนับถอยหลัง "3-2-1" จะแสดงขึ้น จากนั้นสัญลักษณ์ "Off" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

เพื่อให้สามารถเปิดใช้การเชื่อมต่อไร้สายได้ ต้องทำการตั้งค่าจับคู่ให้เสร็จสิ้น โดยผ่านแอปพลิเคชัน HomeWhiz หลังจากตั้งค่าแล้ว การเชื่อมต่อไร้สายจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติถ้าคุณกดปุ่ม "รีโมทคอนโทรล"


6.9 ตั้งเวลาซักล้างหน้า

การแสดงผลเวลา


เมื่อเลือกฟังก์ชันตั้งเวลาซักล้างหน้าแล้ว เวลาคงเหลือจนโปรแกรมเริ่มทำงานจะแสดงขึ้นในหน่วยชม. เช่น 1 ชม., 2 ชม. และเวลาคงเหลือจนถึงโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น หลังจากเริ่มทำงานจะแสดงขึ้นในหน่วยชั่วโมง และนาที เช่น 01:30

ระยะเวลาของโปรแกรมการซักจะแตกต่างกันไปจากค่าที่หัวข้อ "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน" ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ ความกระต้างของน้ำและอุณหภูมิ น้ำ อุณหภูมิแวดล้อม ปริมาณผ้าและชนิดของผ้า ฟังก์ชันเสริมที่เลือก และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าหลักที่จ่าย หลังจากทำงานไประยะเวลาหนึ่งเมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้าแล้ว เครื่องจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย และไฟ LED บางตัวบนจอแสดงผลจะดับ ถ้ามีการป้อนใดๆ โดยผู้ใช้ไฟ LED จะติดอีกครั้ง


ด้วยฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้านี้ สามารถตั้งเวลาสิ้นสุด ของโปรแกรมได้นานสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง หลังจากกดปุ่มตั้งเวลาซักล่วงหน้า เวลาสิ้นสุดโดยประมาณของโปรแกรมซักจะแสดงขึ้นถ้าตั้งค่าเวลาสิ้นสุดแล้วตัวบ่งชี้เวลาสิ้นสุดจะติดสว่าง

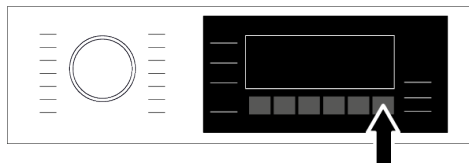

คุณจะต้องกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวหลังจากปรับค่าเวลาเพื่อให้ฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้าทำงานและโปรแกรมซักทำงานเสร็จสิ้นที่เวลาสิ้นสุดที่ตั้งไว้

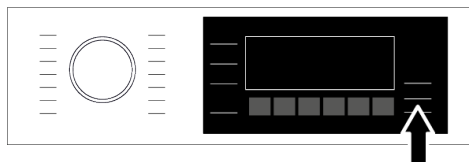

ถ้าคุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้า ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่โดยการกดปุ่มเปิด/ปิด

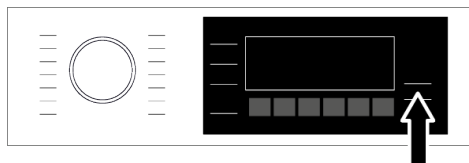

เมื่อคุณเปิดใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้าแล้ว อย่าเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องผงซักฟอกหลัก (ช่องหมายเลข 2) มีความเสี่ยงที่จะเกิดคราบต่างบนผ้า


- เปิดประตูเครื่องซักผ้า ใส่ผ้าลงไปแล้วใส่ผงซักฟอก ฯลฯ
- เลือกโปรแกรมการซัก อุณหภูมิ ความเร็วการปั่นหมาด และฟังก์ชันเสริมตามที่จำเป็น
- ตั้งเวลาสิ้นสุดที่ต้องการโดยการกดปุ่มตั้งเวลาซักล่วงหน้า ตัวบ่งชี้เวลาสิ้นสุดจะติดสว่าง
- กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว การนับถอยหลังของเวลาจะเริ่มต้น



สามารถใส่ผ้าเพิ่มลงในเครื่องได้อีกในระหว่างการนับถอยหลังของเวลาสิ้นสุด เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง ตัวบ่งชี้เวลาสิ้นสุดจะดับ รอบการซักจะเริ่มทำงาน และเวลาคงเหลือของโปรแกรมที่เลือก ว่าจะแสดงบนจอแสดงผล

6.10 การเริ่มทำงานของโปรแกรม

- กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มทำงานของโปรแกรม

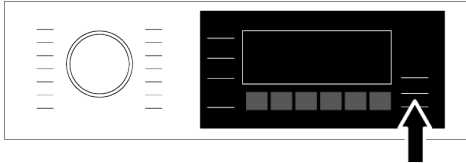

- ประตูเครื่องซักผ้าถูกล็อกไว้ สัญญาณล็อกประตูจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลหลังจากประตูเครื่องซักผ้าถูกล็อกไว้
- ไฟตัวบ่งชี้การติดตามโปรแกรมบนจอแสดงผลจะแสดงขั้นตอนโปรแกรมในปัจจุบัน



ถ้าไม่มีโปรแกรมเริ่มทำงานหรือไม่ได้กดปุ่มภายใน 10 นาทีในระหว่างการเลือกโปรแกรม เครื่องซักผ้าจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ จอแสดงผลและไฟตัวบ่งชี้ทั้งหมดจะดับ
ถ้าคุณกดปุ่มเปิด/ปิด ข้อมูลโปรแกรมซักที่เลือกไว้เริ่มต้นจะแสดงขึ้น

6.11 ล็อกประตูเครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้ามีระบบล็อกที่ประตูเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันการเปิดประตูเครื่องซักผ้าในกรณีที่ระดับน้ำยังไม่เพียงพอ สัญญาณ "ล็อกประตู" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลหลังจากประตูเครื่องซักผ้าถูกล็อกไว้



ประตูจะถูกล็อกถ้าเลือกฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิดประตู คุณจะต้องปิดฟังก์ชันการเริ่มทำงานจากระยะไกลโดยการกดปุ่มเริ่มทำงานจากระยะไกลหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโปรแกรม

การเปิดประตูเครื่องซักผ้าในกรณีไฟฟ้าดับ:




ในกรณีไฟฟ้าดับ คุณสามารถใช้มือจับฉุกเฉินสำหรับเปิดประตู อยู่ข้างใต้ฝาปิดตัวครอบปุ่ม เพื่อเปิดประตูเครื่องซักผ้าด้วยตัวเองได้




เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำไหลล้น ก่อนเปิดประตูเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำคงเหลือที่ด้านในเครื่องแล้ว

- ปิดเครื่อง แล้วถอดปลั๊กไฟของเครื่อง
- เปิดฝาคอครอบตัวครอบปุ่มระบายน้ำทิ้ง

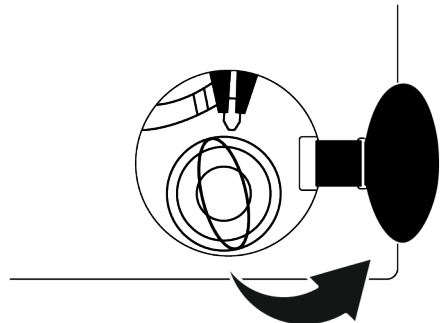

- ใช้เครื่องมือดึงมือจับฉุกเฉินแล้วปล่อย จากนั้นเปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ถ้าประตูเครื่องซักผ้าไม่เปิดให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้า

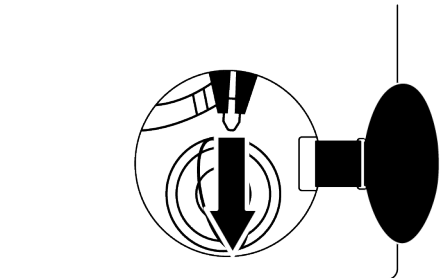


6.12 การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากโปรแกรมชักเริ่มทำงานแล้ว


การเพิ่มเสื้อผ้าเข้าไปหลังจากโปรแกรมชักเริ่มทำงานแล้ว :



ถ้าระดับน้ำเครื่องเหมาะสมเมื่อคุณกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว ตัวล็อกประตูจะถูกปิดการทำงาน และประตูจะสามารถเปิดขึ้นให้คุณใส่ผ้าเข้าไปได้ สัญลักษณ์ล็อกประตูบนจอแสดงผลจะดับเมื่อตัวล็อกประตูถูกปิดการทำงาน หลังจากใส่ผ้าให้ปิดประตูเครื่องชักผ้าแล้วกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว 1 ครั้ง เพื่อทำงานของรอบการชักต่อ

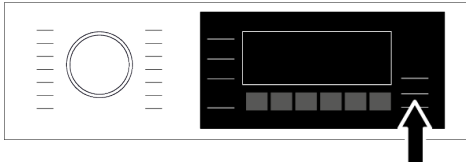


ถ้าระดับน้ำในเครื่องเหมาะสมเมื่อคุณกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว จะไม่สามารถปิดการทำงานของตัวล็อกประตูและสัญลักษณ์ล็อกประตูบนจอแสดงผลจะยังคงติดสว่าง



ถ้าอุณหภูมิน้ำด้านในเครื่องสูงกว่า 50°C คุณไม่สามารถปิดการทำงานตัวล็อกประตู ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย แม้ว่าระดับน้ำจะเพียงพอแล้วก็ตาม

การสลับเครื่องไปที่โหมด "หยุดชั่วคราว" กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนไปใช้โหมดหยุดชั่วคราว สัญลักษณ์หยุดชั่วคราวจะติดกะพริบบนจอแสดงผล

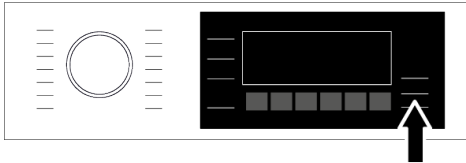

การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากโปรแกรมชักเริ่มทำงานแล้ว:

คุณไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมชักในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน คุณจะต้องกดปุ่มหยุดชั่วคราว ถ้าไม่ได้เปิดใช้ตัวล็อกป้องกันเด็กไว้แล้วเลือกโปรแกรมใหม่ การดำเนินการนี้จะยกเลิกโปรแกรมชักปัจจุบัน



โปรแกรมชักที่เลือกจะเริ่มทำงานใหม่

การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันเสริม ความเร็ว และอุณหภูมิ:


คุณสามารถยกเลิกหรือเปิดใช้ฟังก์ชันเสริมได้ ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องทำงานถึงขั้นตอนใดแล้ว ดูที่ "การเลือกฟังก์ชันเสริม" นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนค่าความเร็วและอุณหภูมิ ดูที่ "การเลือกความเร็วการปั่นหมาด" และ "การเลือกอุณหภูมิ"



เครื่องจะส่งเสียงเตือนหากขั้นตอนปัจจุบันไม่อนุญาตการเปลี่ยนโปรแกรม ประตูเครื่องชักผ้าจะไม่เปิดถ้าอุณหภูมิในเครื่องอยู่ที่ระดับสูงหรือระดับน้ำเกินกว่าเส้นฐานของประตูเครื่องชักผ้า

6.13 การยกเลิกโปรแกรมชัก

เมื่อเครื่องชักผ้าถูกเปิดแล้วปิด โปรแกรมชักจะถูกลบเลิก กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาที

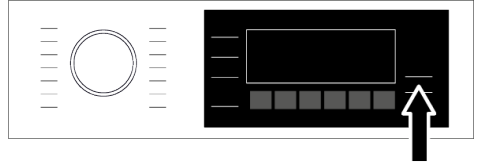

ถ้าคุณหมุนหน้าบิดเลือกโปรแกรมเมื่อตัวล็อกป้องกันเด็กทำงานอยู่ โปรแกรมชักจะไม่ถูกลบเลิก คุณจะต้องยกเลิกตัวล็อกป้องกันเด็กก่อน

ถ้าคุณต้องการเปิดประตูเครื่องชักผ้าหลังจากยกเลิกโปรแกรมชักแต่ไม่สามารถเปิดประตูเครื่องชักผ้าได้ เนื่องจากระดับน้ำเครื่องสูงกว่าเส้นฐานของประตูเครื่องชักผ้า ให้หมุนหน้าบิดไปที่โปรแกรมปั่นหมาด+ระบายน้ำ เพื่อถ่ายน้ำในเครื่องออก

6.14 การสิ้นสุดของโปรแกรมชัก

การเตือนสิ้นสุดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น

เครื่องชักผ้าจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากไม่มีการกดปุ่มใดๆ ใน 10 นาที จอแสดงผลและไฟตัวบ่งชี้ทั้งหมดจะดับ

ขั้นตอนของโปรแกรมชักที่ทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะแสดงขึ้นถ้าคุณกดปุ่มเปิด/ปิด

6.15 คุณสมบัติ HomeWhiz และ ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

คุณสมบัติ HomeWhiz ให้คุณสามารถควบคุมเครื่องซักผ้าโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนและรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องซักผ้าด้วยแอปพลิเคชัน HomeWhiz คุณสามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณเพื่อทำงานหลากหลายอย่างบนเครื่องซักผ้าได้ ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถใช้คุณสมบัติบนรายการเฉพาะกับฟังก์ชันการทำงานของคุณสมบัติ HomeWhiz เท่านั้น ในการใช้คุณสมบัติบนลูทของเครื่องซักผ้า คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeWhiz จากแอปสโตร์ของอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตโฟนเข้ากับอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน

ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีของคุณ เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน คุณสามารถใช้เครื่องซักผ้าด้วยคุณสมบัติ HomeWhiz ในบ้านของคุณผ่านบัญชีนี้คุณสามารถแตะที่แท็บ "Appliances" ในแอปพลิเคชัน HomeWhiz เพื่อดูแอปพลิเคชันที่ผูกโยงกับบัญชีของคุณ หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน ฟังก์ชัน HomeWhiz จะอนุญาตให้เครื่องซักผ้าส่งการแจ้งเตือนถึงคุณผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณได้

i เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน HomeWhiz จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและจับคู่กับเครื่องซักผ้าผ่านบลูทูธ ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ตโฟนเครื่องทำงานเป็นเครื่องซักผ้าปกติที่ไม่มีคุณสมบัติ HomeWhiz เครื่องซักผ้าของคุณจะทำงานเมื่อจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ตโฟนผ่านบลูทูธ การควบคุมที่ทำผ่านแอปพลิเคชันจะถูกเปิดใช้งานผ่านการจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ ดังนั้น จะต้องมีความแรงสัญญาณระหว่างเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่เพียงพอด้วย

ไปที่ www.homewhiz.com เพื่อดาวน์โหลด Android และ iOS ที่รองรับโดยแอปพลิเคชัน HomeWhiz




มาตรการด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ" ของคู่มือผู้ใช้อาจใช้กับการทำงานจากระยะไกลผ่านฟังก์ชัน HomeWhiz เช่นกัน


6.15.1 การตั้งค่า HomeWhiz

ในการเปิดใช้แอปพลิเคชัน จะต้องทำการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องซักผ้าและแอปพลิเคชัน HomeWhiz สำหรับการจัดการเชื่อมต่อ ให้ทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับการตั้งค่าบนเครื่องซักผ้าของคุณและแอปพลิเคชัน HomeWhiz

- ถ้าคุณจะเพิ่มอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้แตะที่แท็บ "Appliances" บนแอปพลิเคชัน HomeWhiz เลือกปุ่ม "ADD APPLIANCE" (และที่นี้สำหรับการตั้งค่าแอปพลิเคชันใหม่) ในเมนูขวามือ ทำการตั้งค่าโดยทำตามขั้นตอนข้างล่างและขั้นตอนในแอปพลิเคชัน HomeWhiz
- จะต้องปิดเครื่องซักผ้าก่อนทำการตั้งค่าแอปพลิเคชัน กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลพร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที เพื่อสลับเครื่องของคุณไปที่โหมดการตั้งค่า HomeWhiz

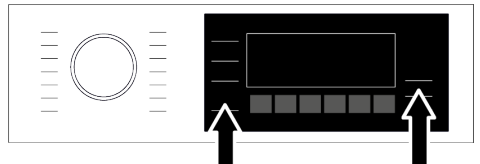

- เมื่อแอปพลิเคชันอยู่ในโหมดการตั้งค่า HomeWhiz คุณจะเห็นภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอและไอคอนบนลูทจะติดกะพริบจนกว่าเครื่องซักผ้าจะจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ตโฟนสำเร็จจะมีเพียงหน้าปัดเลือกโปรแกรมเท่านั้นที่ใช้ได้ในโหมดนี้ ปุ่มอื่นจะไม่ทำงาน

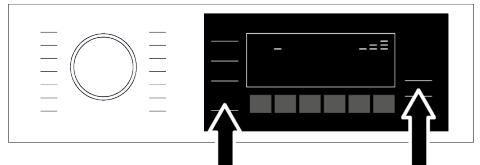


- ทำตามคำแนะนำในจอแสดงผลของแอปพลิเคชัน HomeWhiz

- e. รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น ให้ตั้งชื่อเครื่องซักผ้าของคุณตอนนี้ คุณสามารถแตะและเห็นผลิตภัณฑ์ของคุณถูกเพิ่มลงในแอปพลิเคชัน HomeWhiz

i เครื่องซักผ้าจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติถ้าคุณไม่ทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นภายใน 5 นาที ในกรณีนี้คุณจะต้องเริ่มการตั้งค่าทั้งหมดอีกครั้ง ถ้ายังพบปัญหาโปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต คุณสามารถใช้เครื่องซักผ้าร่วมกับอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมากกว่าหนึ่งเครื่อง ซึ่งจะต้องดาวน์โหลดแอป HomeWhiz บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนเครื่องอื่นด้วย เมื่อคุณเปิดใช้แอปพลิเคชัน คุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีที่คุณสร้างไว้และจับคู่กับเครื่องซักผ้าไว้แล้วก่อนหน้านี้ หรือ โปรดอ่านหัวข้อ "การตั้งค่าเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคนอื่น"

i คุณจะต้องทำ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณเพื่อ ทำการตั้งค่า HomeWhiz มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถทำการตั้งค่าแอปพลิเคชัน HomeWhiz ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณมีปัญหากับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



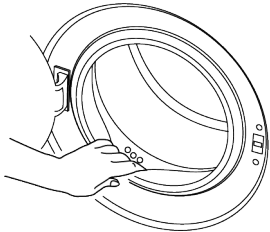

แอปพลิเคชัน HomeWhiz อาจกำหนดให้คุณเพิ่มหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้บนป้ายกำกับของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถดูป้ายกำกับผลิตภัณฑ์ที่ด้านในของประตูเครื่องซักผ้า หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ป้ายกำกับนี้



6.15.2 การตั้งค่าเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคนอื่น

ถ้าเครื่องซักผ้าที่คุณต้องการใช้ถูกลบทะเบียนในระบบของบัญชีคนอื่นก่อนหน้านี้ คุณจะต้องจัดทำ การเชื่อมต่อใหม่ระหว่างแอปพลิเคชัน HomeWhiz และเครื่องซักผ้า


- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeWhiz บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนเครื่องใหม่ที่คุณต้องการใช้
- สร้างบัญชีใหม่และเข้าสู่ระบบบัญชีบนแอปพลิเคชัน HomeWhiz
- ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน การตั้งค่า HomeWhiz (การตั้งค่า HomeWhiz) และดำเนินการตั้งค่า

i เนื่องจากคุณสมบัติ HomeWhiz และ ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลบนแอปพลิเคชันของคุณจะทำงานผ่านการจับคู่โดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ คุณจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน HomeWhiz หนึ่งแอปต่อเครื่องเท่านั้น

6.15.3 การลบการจับคู่บัญชี HomeWhiz

ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อลบเครื่องซักผ้าที่จับคู่กับบัญชีของคนอื่นไว้ก่อนหน้านี้

- เปิดเครื่องซักผ้าด้วยปุ่มเปิด/ปิด
- เมื่อเครื่องซักผ้ากำลังทำงาน ให้กดปุ่มฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลและปุ่มการตั้งเวลาซักล้างหน้าคางไว้วพร้อมกัน 5 วินาที

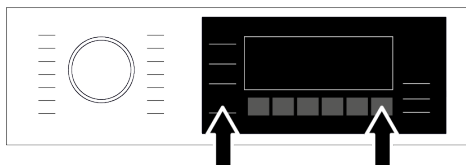

- คุณจะได้ยินเสียงจากเครื่องซักผ้าเป็นการแจ้งเตือนค่าขอของคุณหลังจากสิ้นสุดเวลานับถอยหลังบนหน้าจอ การลบการจับคู่จะใช้เวลาไม่กี่วินาที

หลังจากลบแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันของ HomeWhiz ของเครื่องซักผ้าจนกว่าจะทำการตั้งค่าใหม่

การลบการจับคู่บัญชีไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องซักผ้ากับอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันจะได้รับค่าขอของคุณ การจับคู่นี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตครั้งแรก

6.15.4 ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลและการใช้งาน


หลังจากตั้งค่า HomeWhiz สัญลักษณ์ WiFi จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติ ในการเปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายโปรดดูที่ [หน้า 27] ถ้าคุณเปิดและเปิดเครื่องซักผ้าในขณะที่ WiFi เปิดทำงาน เครื่องจะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติในกรณีที่อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ไม่อยู่ในระยะสัญญาณ WiFi จะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้คุณจะต้องเปิด WiFi อีกครั้งถ้าต้องการใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถตรวจสอบสัญลักษณ์ WiFi บนจอแสดงผลเพื่อติดตามสถานะการเชื่อมต่อของคุณได้ ถ้าสัญลักษณ์มีไฟติดต่อเนื่องแสดงว่าคุณเชื่อมต่อกับ WiFi แล้ว ถ้าสัญลักษณ์มีไฟติดกะพริบแสดงว่าเครื่องกำลังพยายามเชื่อมต่อ ถ้าสัญลักษณ์ดับลงแสดงว่าคุณเชื่อมต่อไม่สำเร็จ

i ถ้าการเชื่อมต่อ WiFi ถูกเปิดใช้ในเครื่องซักผ้า จะสามารถเลือกฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลได้ ถ้าไม่สามารถเลือกฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล ให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ ถ้าไม่สามารถจัดตั้งการเชื่อมต่อ ให้ทำการตั้งค่าเริ่มต้นบนเครื่องซักผ้า

ถ้าคุณต้องการควบคุมเครื่องซักผ้าจากระยะไกล จะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลหลังจากปิดประตูเครื่องซักผ้า ในขณะที่หน้าปัดเลือกโปรแกรมอยู่ที่ตำแหน่งดาวน์โหลดโปรแกรม/

รีโมทคอนโทรลบนแผงควบคุมของเครื่องซักผ้า เมื่อการเข้าถึงเครื่องซักผ้าสำเร็จ คุณจะเห็นหน้าจอคล้ายกับด้านล่าง

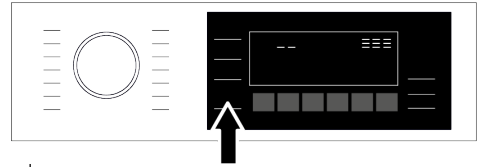

เมื่อฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลถูกเปิดใช้ คุณสามารถทำงานเฉพาะการจัดการปิดเครื่อง และติดตามสถานะผ่านเครื่องซักผ้าของคุณ และทุกฟังก์ชันยกเว้นตัวล็อกป้องกันเด็กก็สามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชันด้วย คุณสามารถตรวจสอบว่าฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลถูกเปิดหรือปิดใช้ผ่านตัวมองที่ฟังก์ชันที่ด้านล่าง ถ้าฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลถูกปิด การทำงานทั้งหมดจะผ่านเครื่องซักผ้า และสามารถติดตามเฉพาะสถานะเท่านั้นผ่านแอปพลิเคชันได้ ถ้าไม่สามารถเปิดฟังก์ชันเริ่มทำงานจากระยะไกล คุณจะได้ยินเสียงเตือนจากเครื่องซักผ้าเมื่อกดปุ่ม กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดเครื่องซักผ้าแล้วแต่ไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์สามารถโทรผ่านฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล กรณีนี้ได้แก่ การตั้งค่าฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลถูกปิดหรือประตูเครื่องซักผ้ายังเปิดไว้อยู่ เมื่อคุณเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ในเครื่องซักผ้า ฟังก์ชันนี้จะยังอยู่ในสถานะเปิดทำงานยกเว้นในสถานการณ์เฉพาะและคุณสามารถควบคุมเครื่องซักผ้าจากระยะไกลผ่านฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล ได้ในบางกรณีเครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย:

- เมื่อเครื่องซักผ้าถูกตัดการจ่ายไฟ
- เมื่อเปิดใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมและเลือกโปรแกรมอื่นไว้ หรือเครื่องซักผ้าปิดเครื่อง

6.15.5 การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณมีปัญหาในการควบคุมหรือการเชื่อมต่อ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ สังเกตดูว่าปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่หลังจากทำการดำเนินการแก้ไขแล้ว

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถโทรของคุณเชื่อม ต่ออยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านหรือไม่
- รีสตาร์ทแอปพลิเคชันของผลิตภัณฑ์
- ปิดฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล จากนั้นเปิดใช้งานผ่านแผงควบคุมของเครื่อง

- d. ถ้าไม่สามารถจัดการเชื่อมต่อด้วยขั้นตอนด้านบน ให้ทำการตั้งค่านับเครื่องซักผ้าของคุณ

ถ้ายังพบปัญหา โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

7 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด




โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!

อายุการใช้งานของเครื่องซักผ้าจะยาวนานขึ้นและปัญหาที่พบบ่อยจะน้อยลงถ้าทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำ

7.1 การทำความสะอาดถังซัก

ทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกตามช่วงเวลาเป็นประจำ (หนึ่งครั้งทุก 4 ถึง 5 รอบการซัก) ตามที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อป้องกันการสะสมตัวของผงซักฟอก

ทำความสะอาดท่อจ่ายน้ำถ้ามีการผสมของน้ำและน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

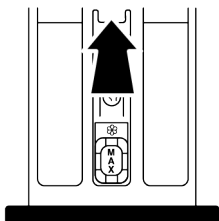

- กดส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ของท่อจ่ายน้ำ ภายในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม จากนั้นดึงกล่องใส่ผงซักฟอกเข้าหาตัวคุณเพื่อถอดออก
- ยกท่อจ่ายน้ำขึ้นแล้วถอดออกมาจากด้านหลังตามภาพ
- นำกล่องใส่ผงซักฟอกและท่อจ่ายน้ำล้างน้ำในอ่างที่ใส่น้ำอุ่นไว้เต็มอ่าง สวมถุงมือหรือใช้แปรงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวของคุณสัมผัสกับสิ่งตกค้างในกล่องใส่ผงซักฟอก
- ประกอบท่อดูดน้ำและกล่องใส่ผงซักฟอกกลับเข้าไปให้แน่นหลังทำความสะอาด

7.2 การทำความสะอาดประตูเครื่องซัก


ผ้าและถังซัก

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีโปรแกรมทำความสะอาดถังซัก โปรดดูที่หัวข้อการใช้งานผลิตภัณฑ์



ทำซ้ำขั้นตอนการทำความสะอาดถังซักทุก 2 เดือน

ข้อควรทราบ: ใช้สารต้านทานคราบตะกอนที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า

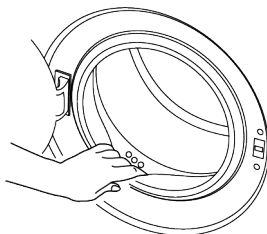

หลังการซักทุกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ในเครื่อง

ถ้ารูของปะเก็นประตูเครื่องซักผ้าที่แสดงในภาพลดตัน ให้เปิดรูโดยใช้แท่งไม้จิ้มฟัน วัสดุโลหะแปลกปลอมจะทำให้เกิดคราบสนิมในถังซักได้ ทำความสะอาดคราบบนผิวถังซักโดยใช้ สารทำความสะอาดสำหรับสแตนเลสสตีล

ห้ามใช้แปรงขนเหล็กหรือแปรงลวด หากใช้จะทำให้ผิวเคลือบโครเมียม และผิวพลาสติกเสียหาย เราขอแนะนำให้ใช้ผ้าแห้งและสะอาดเช็ดปะเก็น

ประตูเครื่องซักผ้าหลังเสร็จสิ้นรอบของโปรแกรมซัก ซึ่งจะช่วยขจัดสิ่งตกค้างที่ปะเก็นของประตูเครื่องซักผ้าในเครื่องซักผ้าและป้องกันการเกิดกลิ่นผิดปกติได้

7.3 การทำความสะอาดตัวเครื่องและ

แผงควบคุม

ใช้ผ้าชุบน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอกที่ไม่กัดกร่อน ผิวตามที่จำเป็นเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง


ใช้เฉพาะผ้าชุบน้ำบิดหมาดเพื่อเช็ดทำความสะอาดแผงควบคุม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีน้ำยาฟอกขาวเป็นส่วนผสม

7.4 การทำความสะอาดตัวกรองช่อง

จ่ายน้ำเข้า

มีตัวกรองที่ปลายของวาล์วจ่ายน้ำเข้าแต่ละตัวที่ด้านหลังของเครื่อง และรวมถึงที่ปลายของสายท่อจ่ายน้ำเข้าแต่ละตัวที่เชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ

ตัวกรองเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมและเศษวัสดุในน้ำเข้าไปในเครื่องซักผ้าให้ทำความสะอาดตัวกรองถ้าพบว่าสกปรก

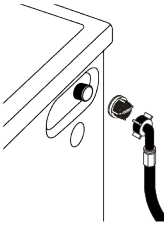

- ปิดก๊อกน้ำ
- ถอดน๊อตของสายท่อน้ำเข้าไปยังตัวกรองบนวาล์วของน้ำเข้า และทำความสะอาดด้วยแปรงที่เหมาะสม ถ้าตัวกรองสกปรกมากเกินไปให้ดึงออกด้วยคีมและทำความสะอาด
- ถอดตัวกรองที่ด้านเรียบของสายท่อน้ำเข้าออกพร้อมกับปะเก็นและทำความสะอาดให้ทั่วถึงภายในน้ำไหลผ่าน
- เปลี่ยนปะเก็นและตัวกรองอย่างระมัดระวังและขันน๊อตให้แน่นด้วยมือ

7.5 การระบายน้ำค้างเหลือและการทำความสะอาดตัวกรองบีบ

ระบบตัวกรองในเครื่องซักผ้าจะป้องกันไม่ให้วัสดุของแข็ง เช่น กระดาษ เศษอาหาร และเส้นด้ายไปอุดตันในพัดของบีบในระหว่างการระบายน้ำที่ชักและลวก ซึ่งจะทำให้ระบายน้ำออกได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ และอายุการใช้งานของบีบจะนานขึ้น ถ้าเครื่องซักผ้าไม่สามารถระบายน้ำข้างในออกไปแสดงว่าบีบอาจอุดตันจะต้องทำความสะอาดตัวกรองเมื่อพบว่าอุดตันหรือทำความสะอาดทุก 3 เดือน ให้ระบายน้ำออกให้หมดก่อนทำความสะอาดตัวกรองบีบ

นอกจากนี้ ก่อนขนย้ายเครื่องซักผ้า (เช่น เมื่อย้ายบ้าน) จะต้องระบายน้ำในเครื่องออกให้หมด



ข้อควรทราบ:

วัสดุแปลกปลอมที่ตกค้างในตัวกรองบีบอาจทำให้เครื่องซักผ้าชำรุดเสียหายหรือทำให้เกิดปัญหาเสียงดัง ในภูมิภาคที่อาจเกิดการแข็งตัวของน้ำ จะต้องปิดก๊อกน้ำ ถอดสายท่อของระบบออกและระบายน้ำในตัวเครื่องออกให้หมดเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องหลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ปิดก๊อกน้ำที่ต่อกับสายท่อน้ำหลักของเครื่องซักผ้า


การทำความสะอาดตัวกรองที่สกปรกและระบายน้ำออก:

- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าเพื่อตัดการจ่ายไฟ




อุณหภูมิภายในเครื่องอาจเพิ่มสูงสุดถึง 90 °C เพื่อป้องกันความเสี่ยงของความร้อนลวก ให้ทำความสะอาดตัวกรองหลังจากที่น้ำเครื่องเย็นลงแล้ว

- เปิดฝารอบตัวกรอง

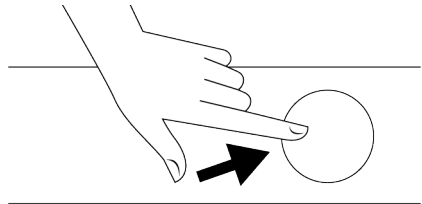


- ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อระบายน้ำออก ถ้าเครื่องซักผ้ามีสายท่อระบายน้ำฉุกเฉินวิธีการระบายน้ำออกมีดังนี้:

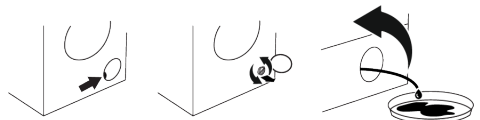

- ดึงสายท่อระบายน้ำฉุกเฉินออกจากตำแหน่ง
- วางปลายด้านหนึ่งของสายท่อลงในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ ระบายน้ำลงในภาชนะบรรจุ โดยการดึงปลั๊กอุดที่ปลายสายท่อออก เมื่อน้ำเต็มภาชนะแล้ว ให้ใช้ปลั๊กอุดที่ปลายสายท่อระบายน้ำในเครื่องออกให้หมดโดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นหลังจากเติมน้ำจากภาชนะบรรจุทิ้งแล้ว
- เมื่อเสร็จสิ้นการระบายน้ำในเครื่อง ให้ใช้ปลั๊กอุดปลายสายท่อดีกครั้งและใส่สายท่อกลับเข้าไป

- ถอดตัวกรองบีม
- a. ขจัดสิ่งตกค้างในตัวกรองรวมไปถึงเส้นตาย
ถ้ามี บริเวณพื้นที่ใบพัดของบีม
- b. ใส่ตัวกรองกลับเข้าไป

8 การแก้ไขปัญหา



โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!

โปรแกรมชักไม่เริ่มทำงานหลังจากปิดประตูเครื่องชักผ้า

- ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว >>> กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว
- อาจปิดประตูเครื่องชักผ้าได้ยากในกรณีใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องมากเกินไป >>> ลดปริมาณผ้าที่ใส่เข้าไปและตรวจสอบว่าได้ปิดประตูเครื่องชักผ้าแน่นหนาดี

ไม่สามารถเริ่มทำงานหรือเลือกโปรแกรมชัก

- เครื่องชักผ้าถูกสลับไปที่โหมดป้องกันตัวเองเนื่องจากปัญหาการจ่ายพลังงาน (แรงดันไฟแรงดันน้ำ ฯลฯ) >>> เลือกโปรแกรมชักอื่นโดยการหมุนหน้าปัดเลือกโปรแกรมหรือกดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อยกเลิกโปรแกรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องชักผ้าของคุณ โปรแกรมชักก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก

มีน้ำอยู่ในเครื่องชักผ้า

- อาจมีน้ำตกค้างอยู่ในเครื่องเนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิตที่โรงงาน >>> ลักษณะนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่อง น้ำดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องชักผ้า

เครื่องชักผ้าไม่จ่ายน้ำเข้าไป

- ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ >>> เปิดก๊อกน้ำ
- สายท่อน้ำหักงอ >>> ปรับสายท่อให้เรียบร้อย
- ตัวกรองช่องน้ำเข้าอุดตัน >>> ทำความสะอาดตัวกรอง
- ไม่ได้ปิดประตูเครื่องชักผ้า >>> ปิดประตูเครื่องชักผ้า

เครื่องชักผ้าไม่ระบายน้ำออก

- สายท่อน้ำระบายน้ำอุดตันหรือบิดม้วน >>> ขจัดการอุดตันหรือปรับสายท่อให้เรียบ
- ตัวกรองบีมอุดตัน >>> ทำความสะอาดตัวกรองบีม

เครื่องชักผ้าสั่นหรือมีเสียงดัง

- การติดตั้งเครื่องชักผ้าไม่สมดุล >>> ปรับขาตั้งเพื่อจัดสมดุลเครื่องชักผ้า

- c. ถ้าผ้าปิดตัวกรองเป็นแบบสองชั้น ให้ปิดผ้าปิดตัวกรองโดยการกดบนแถบ ถ้าเป็นแบบชั้นเดียว ให้จัดตำแหน่งแถบที่ส่วนล่างลงตำแหน่งก่อน แล้วกดส่วนบนเพื่อปิด

- มีวัสดุของแข็งเข้าไปในตัวกรองบีม >>> ทำความสะอาดตัวกรองบีม
- ไม่ได้ถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง >>> ถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง
- ใส่ปริมาณผ้าที่จะชักน้อยเกินไป >>> เพิ่มผ้าที่จะชักลงไปในตัวเครื่องชักผ้า
- ใส่ผ้าที่จะชักเข้าไปในตัวเครื่องชักผ้ามากเกินไป >>> นำผ้าออกมาบางส่วนหรือใช้มือจัดกระจายผ้าหลวมๆ ในเครื่องชักผ้าเพื่อจัดสมดุลภายในเครื่อง
- เครื่องชักผ้าวางพียงกับวัสดุแข็ง >>> จัดตำแหน่งไม่ให้เครื่องชักผ้าพียงกับวัสดุแข็ง

มีน้ำรั่วออกมาจากด้านล่างของเครื่องชักผ้า

- สายท่อน้ำระบายน้ำอุดตันหรือบิดม้วน >>> ขจัดการอุดตันหรือปรับสายท่อให้เรียบ
- ตัวกรองบีมอุดตัน >>> ทำความสะอาดตัวกรองบีม

เครื่องชักผ้าหยุดทำงานหลังจากเริ่มทำงานของโปรแกรมไม่นาน

- เครื่องชักผ้าหยุดทำงานชั่วคราวเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ำ >>> เครื่องชักผ้าจะกลับมาทำงานปกติเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาสู่ระดับปกติ

เครื่องชักผ้าระบายน้ำที่จ่ายเข้ามาออกไปโดยดรอ

- จัดตำแหน่งสายท่อน้ำระบายน้ำมีความสูงไม่เพียงพอ >>> ต่อสายท่อน้ำตามข้ออธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน

ไม่สามารถมองเห็นน้ำในเครื่องชักผ้าในระหว่างการชัก

- น้ำด้านในจะเป็นส่วนที่มองไม่เห็นของเครื่องชักผ้า >>> ลักษณะนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาด

ไม่สามารถเปิดประตูเครื่องชักผ้าได้

- ตัวล็อกประตูเครื่องชักผ้าเปิดทำงานเนื่องจากระดับน้ำในเครื่องชักผ้า >>> ระบายน้ำออกโดยการเรียกใช้โปรแกรมปั่นหมาด+ระบายน้ำ
- เครื่องชักผ้าทำให้น้ำร้อนขึ้นหรืออยู่ที่รอบการปั่นหมาด >>> รอจนกว่าโปรแกรมชักจะเสร็จสิ้น

- ประตูล้อเครื่องชักผ้าอาจติดขัดเนื่องจากแรงดันภายในที่กระทำกับประตู >>> จับยึดที่มีอจับแล้วกดและดึงประตูเครื่องชักผ้าเพื่อปลดล็อกและเปิดออก
- ถ้าไม่มีกำลังไฟจ่าย ประตูเครื่องชักผ้าของเครื่องจะไม่เปิด >>> หากต้องการเปิดผ้า ให้เปิดผ้าครอบตัวกรองของบีม และดึงมีอจับฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังของผ้าครอบดังกล่าวลงดูที่ ล็อกประตูเครื่องชักผ้า [หน้า 28]

การชักผ้าใช้เวลานานกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน (*)

- แรงดันน้ำต่ำเกินไป >>> เครื่องชักผ้าต้องรอจนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อป้องกันคุณภาพการชักที่ต่ำเนื่องจากปริมาณน้ำน้อย ดังนั้น เวลาการชักจะนานขึ้น
- แรงดันไฟฟ้าต่ำ >>> เวลาการชักอาจนานขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการชักต่ำเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำ
- อุณหภูมิของน้ำต่ำเกินไป >>> เวลาที่ต้องใช้เพื่อให้น้ำร้อนจะนานขึ้นสำหรับในฤดูหนาว นอกจากนี้เวลาการชักอาจนานขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงคุณภาพการชักที่ต่ำ
- จำนวนครั้งของการล้างน้ำหรือปริมาณน้ำล้างเพิ่มขึ้น >>> เครื่องชักผ้าปรับปริมาณน้ำล้างเมื่อจำเป็นต้องล้างน้ำให้ได้คุณภาพดีและเพิ่มขั้นตอนล้างน้ำอีกตามที่จำเป็น
- เกิดโฟมฟองมากเกินไปและระบบดูดซับโฟมอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกตามปริมาณที่แนะนำ

ไม่มีการนับถอยหลังระยะเวลาของโปรแกรมชัก (ในรุ่นที่มีจอแสดงผล) (*)

- ตัวตั้งเวลาอาจหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอนการจ่ายน้ำเข้า >>> ตัวบ่งชี้ตัวตั้งเวลาจะไม่นับถอยหลังจนกว่าเครื่องจะจ่ายน้ำเข้าจนได้ปริมาณที่เพียงพอ เครื่องชักผ้าต้องรอจนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อป้องกันคุณภาพการชักที่ต่ำเนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ตัวบ่งชี้ตัวตั้งเวลาจะกลับมาทำงานนับถอยหลังหลังจากนั้น
- ตัวตั้งเวลาอาจหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอนการให้ความร้อน >>> ตัวบ่งชี้ตัวตั้งเวลาจะไม่นับถอยหลังจนกว่าเครื่องจะทำความร้อนถึงอุณหภูมิที่เลือกไว้

- ตัวตั้งเวลาอาจหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอนการปั่นหมาด >>> ระบบตรวจจับผ้าไม่สมดุลอัตโนมัติเปิดทำงานเนื่องจากพบการกระจายของผ้าในเครื่องที่ไม่สมดุล

ไม่มีการนับถอยหลังระยะเวลาของโปรแกรมชัก (*)

- ผ้าที่ไหลลงในเครื่องชักผ้าไม่ได้สมดุล >>> ระบบตรวจจับผ้าไม่สมดุลอัตโนมัติเปิดทำงานเนื่องจากพบการกระจายของผ้าในเครื่องที่ไม่สมดุล

เครื่องชักผ้าไม่เปลี่ยนไปที่ขั้นตอนการปั่นหมาด (*)

- ผ้าที่ใส่ลงในเครื่องชักผ้าไม่ได้สมดุล >>> ระบบตรวจจับผ้าไม่สมดุลอัตโนมัติเปิดทำงานเนื่องจากพบการกระจายของผ้าในเครื่องที่ไม่สมดุล
- เครื่องชักผ้าจะไม่ปั่นหมาดหากยังระบายน้ำไม่หมด >>> ตรวจสอบตัวกรองและสายท่อระบายน้ำ
- เกิดโฟมฟองมากเกินไปและระบบดูดซับโฟมอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกตามปริมาณที่แนะนำ

ประสิทธิภาพการชักต่ำ: ผ้าเปลี่ยนเป็น สีซีด (**)

- ใช้ปริมาณผงซักฟอกไม่เพียงพอเป็นเวลานาน >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า
- เครื่องทำการชักที่อุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน >>> เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผ้าที่จะชัก
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกไม่เพียงพอกับความกระด้างของน้ำ >>> การใช้ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอกับความกระด้างของน้ำจะทำให้คราบสกปรกติดแน่นบนผ้าและจะทำให้ผ้ามีสีซีดลง การแก้ปัญหาสีซีดจะทำได้ยากหากเกิดขึ้นแล้ว ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า

ประสิทธิภาพการชักต่ำ: ผ้ายังทั้งคราบสกปรกหรือผ้าไม่ได้สะอาดสดใสขึ้น (**)

- ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยเกินไป >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า

- ใส่ผ้าเข้าไปมากเกินไป >>> อย่าใส่ผ้าที่จะซักเข้าไปมากเกินไป ใส่ผ้าตามปริมาณที่แนะนำใน "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน"
- เลือกโปรแกรมซักและอุณหภูมิไม่ถูกต้อง >>> เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก
- ใช้ผงซักฟอกชนิดที่ไม่ถูกต้อง >>> ใช้ผงซักฟอกของแท้ที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง อย่าผสมน้ำยาฟอกขาวและผงซักฟอก

ประสิทธิภาพการซักต่ำ: มองเห็นคราบน้ำมัน บนผ้าได้ชัดเจน ()**

- ไม่ได้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดถึงซักเป็นประจํา >>> ทำความสะอาดถึงซักเป็นประจำสำหรับขั้นตอนนี้ ให้อุณหภูมิ การทำความสะอาด ประตูดเครื่องซักผ้าและถังซัก [หน้า 33]

ประสิทธิภาพการซักต่ำ: ผ้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ()**

- กลิ่นและชั้นของแบคทีเรียจะเกิดขึ้นบนถังซักเนื่องจากผลของการซักอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิต่ำหรือโปรแกรมซักที่ใช้เวลานานๆ >>> เปิดกล่องใส่ผงซักฟอกรวมถึงประตูเครื่องซักผ้าไว้ หลังการซักแต่ละรอบซึ่งจะช่วยป้องกัน ไม่ให้เกิดสภาพความชื้นที่เอื้อต่อการเติบโตของแบคทีเรียในเครื่องซักผ้า

สีของผ้าจางลง ()**

- ใส่ผ้าเข้าไปมากเกินไป >>> อย่าใส่ผ้าที่จะซักเข้าไปมากเกินไป
- ผงซักฟอกที่ใช้จับตัวเป็นก้อน >>> จัดเก็บผงซักฟอกในสภาพที่ปิดบรรจุภัณฑ์และเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความชื้นและไม่ได้รับอุณหภูมิสูงเกินไปโดยตรง
- เลือกอุณหภูมิการซักที่สูง >>> เลือกโปรแกรมซักและอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภทและระดับความสกปรกของผ้า

เครื่องซักผ้าล้างน้ำได้ไม่ดี

- ปริมาณ แบรินด์ และเงื่อนไขการจับตัวของผงซักฟอกที่ใช้ไม่เหมาะสม >>> ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าและผ้าของคุณ จัดเก็บผงซักฟอกในสภาพที่ปิดบรรจุภัณฑ์และเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความชื้นและไม่ได้รับอุณหภูมิสูงเกินไปโดยตรง
- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ถ้าใส่ผงซักฟอกในช่องจัดคราบหนัก แม้ว่าจะไม่ได้เลือกการบำบัดคราบหนักไว้ เครื่องซักผ้ายัง

- สามารถใส่ผงซักฟอกจากช่องดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำหรือการปรับผ่าน
- >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง
- ตัวกรองบีบอัดตัน >>> ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรอง
- สายท่อระบายน้ำพับ >>> ตรวจสอบสายท่อระบายน้ำ

ผ้ามีลักษณะแข็งหลังการซัก ()**

- ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยเกินไป >>> การใช้ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอสำหรับความกระด้างของน้ำอาจทำให้ผ้ามีลักษณะแข็งได้ ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมตามความกระด้างของน้ำ
- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ถ้าใส่ผงซักฟอกในช่องจัดคราบหนัก แม้ว่าจะไม่ได้เลือกจัดคราบหนักไว้ เครื่องซักผ้ายังสามารถใช้ผงซักฟอกจากช่องดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำหรือการปรับผ่าน >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง
- ผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม >>> อย่าผสมผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ล้างและทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำร้อน

ผ้าไม่ส่งกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่ม ()**

- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ถ้าใส่ผงซักฟอกในช่องจัดคราบหนัก แม้ว่าจะไม่ได้เลือกการบำบัดคราบหนักไว้ เครื่องซักผ้ายังสามารถใช้ผงซักฟอกจากช่องดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำหรือการปรับผ่าน หรือใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง ให้ล้างและทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำร้อน
- ผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม >>> อย่าผสมผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ล้างและทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำร้อน

มีผงซักฟอกตกค้างในกล่องใส่ผงซักฟอก ()**

- ใส่ผงซักฟอกในกล่องใส่ที่เปียก >>> ทำให้กล่องใส่ผงซักฟอกแห้งก่อนใส่ผงซักฟอกลงไป
- ผงซักฟอกจับตัวเป็นก้อน >>> จัดเก็บผงซักฟอกในสภาพที่ปิดบรรจุภัณฑ์และเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความชื้นและไม่ได้รับอุณหภูมิสูงเกินไปโดยตรง
- แรงดันน้ำต่ำเกินไป >>> ตรวจสอบแรงดันน้ำที่ใช้
- ผงซักฟอกในช่องซักหลักเปียกในขณะที่เครื่องจ่ายน้ำการบำบัดคราบหนักเข้าไป รูของช่องใส่ผงซักฟอกอุดตัน >>> ตรวจสอบรูและทำความสะอาดถ้าอุดตัน

- มีปัญหากับวาล์วของกล่องใส่ผงซักฟอก >>> ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
- ผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม >>> อย่าผสมผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ล้างและทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำร้อน
- ไม่ได้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ >>> ทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ สำหรับขั้นตอนนี้ให้ดูที่ การทำความสะอาดประตูเครื่องซักผ้าและถังซัก [หน้า 33]

มีฟองโฟมภายในเครื่องซักผ้ามากเกินไป (**)

- ใช้ผงซักฟอกที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า >>> ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เพียงพอเท่านั้น
- จัดเก็บผงซักฟอกไว้ในสภาพที่ไม่เหมาะสม >>> จัดเก็บผงซักฟอกไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดและในที่แห้ง อย่าจัดเก็บไว้ในที่ร้อนมากเกินไป
- ผ้าแบบตาข่ายบางชนิด เช่น ผ้าบาง อาจทำให้เกิดฟองโฟมมากเกินไปเนื่องจากลวดลายเนื้อผ้า >>> ลดปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับผ้าประเภทของผ้า
- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ตรวจสอบว่าใส่ผงซักฟอกลงในช่องที่ถูกต้อง
- เครื่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปก่อนเวลาที่เหมาะสม >>> อาจมีปัญหากับวาล์วหรือกล่องใส่ผงซักฟอก ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต

มีฟองโฟมไหลลงจากกล่องใส่ผงซักฟอก

- ใช้ผงซักฟอกปริมาณมากเกินไป >>> ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนชาและน้ำ 1/2 ลิตร และเทลงในช่องหลักของกล่องใส่ผงซักฟอก >>> ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมซักและปริมาณผ้าสูงสุดตามที่บ่งชี้ไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน” เมื่อคุณใช้สารเคมีเพิ่มเติม (น้ำยาขจัดคราบ น้ำยาฟอกขาว ฯลฯ) ให้ลดปริมาณผงซักฟอก

ผ้ายังเปียกเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมซัก (*)

- เกิดโฟมฟองมากเกินไปและระบบดูดซับโฟมอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกตามปริมาณที่แนะนำ

(*) เครื่องซักผ้าไม่เปลี่ยนไปที่ขั้นตอนการปั่นหมาดเมื่อกระจายผ้าในเครื่องอย่างไม่สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายใดๆ กับเครื่องซักผ้าและต่อสภาพแวดล้อม จะต้องกระจายผ้าใหม่และปั่นหมาดใหม่

(**) ไม่ได้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ ทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ ดูที่ การทำความสะอาดประตูเครื่องซักผ้าและถังซัก [หน้า 33]



ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาแม้ว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อนี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต ห้ามพยายามซ่อมแซมเครื่องซักผ้าที่มีปัญหาด้วยตัวเอง



ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในหัวข้อแอป HomeWhiz

ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ 13

ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

Website: <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>

E-mail: service.h.ahst@arcelik-hitachi.com LINE: @AH_THCARE

ราคาแนะนำขายปลีกรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : BD-90XFVEM : 25,990 บาท

2820530105/ TH/ / 21/07/2023 11:04

2WPL175771