คู่มือแนะนำการใช้งาน

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง

รุ่น

HRSN9698ESIC **HRSN9698ESICMGWTH**



ขอบคุณที่ท่านได้เลือกใช้งานตู้เย็นฮิตาชิ
ก่อนใช้งานตู้เย็น เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง กรุณาอ่านทำความเข้าใจให้ละเอียดถี่ถ้วน
การซ่อมแซมต้องทำที่ศูนย์บริการ โดยผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีลักษณะเหมือนกัน

บริษัทให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

HITACHI

สารบัญ

การเตรียมตัวก่อนการใช้งาน

คำเตือนและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.. 2
การเตรียมการก่อนการใช้งาน 5
- การติดตั้ง 5
- ก่อนการใช้งาน 6
- การเก็บอาหารที่เหมาะสม 6

การใช้งาน

ตำแหน่งของการแช่ถนอมอาหาร 7
วิธีการใช้งานแผงควบคุมระบบ 8
- ชื่อและหน้าที่การทำงานของแผงควบคุมระบบ.... 8
- การปรับตั้งอุณหภูมิ..... 8
- โหมดทำงานอย่างรวดเร็ว
  Quick Freeze/Quick Cool/Eco Mode
  Lock Mode/Door Alarm Function
  Auto Ice Maker/Quick Ice 9

ช่องแช่แข็ง 10
ช่องแช่เย็น 11
ช่องแช่เย็นอเนกประสงค์..... 12
วิธีการใช้งานช่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำเย็น 13
- วิธีการใช้ถังเก็บน้ำ 13
- วิธีการใช้งานช่องจ่ายน้ำแข็ง 14
- วิธีการใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ 15
- วิธีการใช้งานช่องจ่ายน้ำเย็น / 16
  ช่องจ่ายน้ำเย็น Smart Fill Function
- วิธีการดูแลรักษา 16

การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

วิธีการดูแลรักษา (การใช้งานทั่วไป) 18
การถอดชิ้นส่วน 19
- วิธีการถอดชิ้นส่วน 19

การแก้ปัญหาเบื้องต้น 20
- ปัญหาทั่วไป 20
- ช่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำเย็น 21

การเกิดหยดน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็ง 24
ศูนย์บริการ 25

ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

R600a

สารทำความเย็น

คำเตือนและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้,บุคคลอื่น และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด (และโปรดอ่านคู่มือทั้งหมดด้วย)

คำเตือนและข้อควรระวังด้านล่างได้ถูกแบ่งประเภทตามระดับความอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้หากมีการเพิกเฉย โดยมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงแนวทางการปฏิบัติไว้ด้านข้าง

⚠ คำเตือน	สัญลักษณ์นี้แสดงถึง "มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการบาดเจ็บ ขั้นรุนแรง หรือเสียชีวิต หากเพิกเฉย"
⚠ ข้อควรระวัง	สัญลักษณ์นี้แสดงถึง "มีความเสี่ยง ที่อาจเกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หากเพิกเฉย"

สัญลักษณ์ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่าง	
⚠	สัญลักษณ์แสดงถึงการเตือนภัย
⊘	สัญลักษณ์แสดงถึงข้อห้าม
!	สัญลักษณ์แสดงถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

■ ตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ เครื่องหมายสัญลักษณ์ข้างล่างนี้เป็นคำเตือนแสดงการใช้สารทำความเย็นติดไฟได้

R600a

สัญลักษณ์คำเตือน แสดงการใช้สารทำความเย็นติดไฟได้

⚠ คำเตือน

การติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัย ไฟดูดหรือการบาดเจ็บ

■ ห้ามติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ ที่ตู้เย็นอาจเปียกได้


■ ห้ามติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ ที่ฝนสาดถึง
- เนื่องจากอาจทำให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้าด้อยลง และมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด



■ การต่อสายดินของตู้เย็นจะช่วยป้องกัน การถูกไฟฟ้าดูด และการเกิดสัญญาณรบกวนได้ ควรต่อสายดินหากมีการใช้งานตู้เย็นในสถานที่ ที่มีความชื้นสูง (กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการฮิตาชิ)

สายไฟและปลั๊กไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด

■ ห้ามใช้เต้ารับที่จ่ายกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อตู้เย็น และห้ามใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่แรงดันไฟฟ้าไม่ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้
- หากใช้เต้ารับร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ หรือใช้ปลั๊กพ่วง เต้ารับอาจเกิดความร้อนสูง และอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งปลั๊กไฟแบบพกพาหลายตัวหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาที่ด้านหลังของเครื่อง



■ เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่นและให้สายไฟชี้ลงทางด้านล่าง
- การเสียบปลั๊กโดยหันสายไฟขึ้นด้านบน อาจทำให้สายไฟได้รับแรงกดทับ และอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือความร้อนซึ่งอาจทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด
- การเสียบปลั๊กไฟไม่แน่นหรือหลวมอาจทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟดูดเนื่องจากความร้อนได้



■ ไม่ควรใช้ปลั๊กไฟหรือเต้ารับที่หลวม คลอน หรือชำรุดเสียหาย เพราะอาจทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟดูดได้



■ หากปลั๊กไฟเกิดการชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการแก้ไข



■ ห้ามตัด ทับหรือม้วนสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด



■ ทำความสะอาดบริเวณปลั๊กไฟ ด้วยผ้าแห้งเป็นประจำ
- ถอดปลั๊กไฟและเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- ความเป็นฉนวนไฟฟ้าจะมีค่าลดลงเมื่อได้รับความชื้น และการสะสมของฝุ่นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



■ ห้ามถอดหรือเสียบปลั๊กขณะมือเปียกน้ำ



■ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟ เรียบร้อยแล้วก่อนการดูแลรักษา
- ในการถอดหรือเสียบปลั๊ก กรุณาจับที่ตัวปลั๊กเท่านั้น



ขณะใช้งานตามปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด

■ ห้ามใช้น้ำราดที่ด้านในของตู้เย็น
- เนื่องจากอาจทำให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้าด้อยลง และมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย หรือไฟดูด
- อาจทำให้สารทำความเย็นรั่วเนื่องจากท่อเป็นสนิมได้



■ ห้ามวางภาชนะใส่น้ำหรือสิ่งแปลกปลอมไว้บนตู้เย็น
- การเปิดและปิดประตูอาจทำให้สิ่งของบนตู้เย็นหล่นลงมาจนได้รับบาดเจ็บได้




■ ห้ามถอดแยก ซ่อมแซมหรือดัดแปลงแก้ไขตู้เย็นด้วยตนเอง
- เมื่อสินค้าเกิดการชำรุดเสียหายโปรดติดต่อศูนย์บริการ




■ ห้ามใช้งานตู้เย็นในสภาพแวดล้อม ที่มีก๊าซซึ่งติดไฟได้อยู่
- อาจเกิดการติดไฟจากประกายไฟของจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของตู้เย็นได้ เช่น สวิทช์ประตู เป็นต้น



■ ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า



■ ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝ้าน้ำแข็ง นอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้



คำเตือน

ขณะใช้งานตามปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัย หรือไฟดูด (ต่อ)

■ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

■ เด็กๆ ควรได้รับคำแนะนำไม่ให้เล่นตู้เย็น หรือเข้าไปด้านในตู้เย็น



● หากเด็กเข้าไปติดอยู่ภายในตู้ อาจไม่สามารถออกมาได้

■ อีเธอร์, ก๊าซโพรเพนเหลว,ตัวทำละลาย, กระป๋องสเปรย์และอื่นๆ




● ห้ามเก็บสิ่งที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือการจุดประกายไฟได้ในตู้เย็น เพราะอาจทำให้เกิดการติดไฟและระเบิดได้ “ไม่ควรเก็บสสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น”




■ หากเกิดก๊าซไวไฟรั่ว ห้ามสัมผัสตู้เย็น และให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ

■ ห้ามกระแทกประตู หรือชั้นวางของ ที่ทำจากกระจก



● แม้ว่าจะผลิตจากกระจกนิรภัย แต่แรงกระแทกที่รุนแรงอาจทำให้เกิด การแตกและอาจเกิดอันตรายได้

■ ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง และผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดี และปราศจากสิ่งกีดขวาง



■ อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางไว้ชิดผนัง โดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 75 มม.

■ ควรมีผู้ดูแลเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว



● เด็กที่เข้ามาข้างในอาจจะออกไม่ได้

■ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาผู้ใช้ไม่ควรทำโดยเด็กโดยไม่มีผู้ดูแล

■ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ หากมีการดูแลหรือสั่งสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

■ เด็กไม่ควรเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

■ เด็กอายุตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปีสามารถโหลดและขนถ่ายตู้เย็นได้

■ ไม่ควรเก็บยา สารเคมี สารเพื่อการค้นคว้าวิจัย ไว้ในตู้เย็น




● สารเคมีที่ต้องการสภาวะที่แน่นอนคงที่ในการเก็บรักษา ไม่สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้

■ หากพบความผิดปกติของตู้เย็น ให้ถอดปลั๊กตู้เย็นทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการ



■ ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา



● หากท่อน้ำยาทำความเย็นรั่ว ให้ออกห่างจากตู้เย็น และหลีกเลี่ยงการใช้ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

● ปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและติดต่อผู้ค้าปลีกหรือศูนย์บริการ

■ อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น

● พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ

● บ้านฟาร์มและโดยลูกค้าในโรงแรม โมเทล และสภาพแวดล้อมประเภทที่อยู่อาศัยอื่นๆ

● สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า

● การจัดเลี้ยงและการใช้งานที่ไม่ใช่การขายปลีกที่คล้ายคลึงกัน

■ เมื่อวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ติดอยู่หรือเสียหาย

■ อย่าติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบพกพาหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาหลายอันไว้ที่ด้านหลังของเครื่อง

เมื่อต้องการยกเลิกใช้หรือทิ้งตู้เย็น

■ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของประเทศนั้นๆ

● ตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็น R-600a และใช้ไซโคลเพนเทนเป็นก๊าซเป่าฉนวนความเย็น

■ เมื่อจะทิ้งตู้เย็นให้ถอดยางประตูออกด้วย



● เพื่อปกป้องความเสี่ยงที่เด็กเล็กจะติดอยู่ภายในตู้

เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ (LED)

■ เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ (LED) โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการฮิตาชิ

คำเตือนและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้,บุคคลอื่น และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด
(และโปรดอ่านคู่มือทั้งหมดด้วย)

⚠ ข้อควรระวัง

ขณะใช้งานตามปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วย และการบาดเจ็บ

■ กรุณาอย่าฝืนใส่ขวดหรือสิ่งของอื่นๆ ในช่องใส่ของที่ประตู
● เพราะอาจทำให้ขวดตก หรือช่องใส่ของที่ประตูหลุดออกมาได้



■ กรุณาอย่าใส่สิ่งของยื่นล้ำออกมานอกชั้นวางของ
● ประตูอาจไม่สามารถปิดได้ หรืออาจทำให้ช่องใส่ของที่ประตูหลุดและตกลงมา และอาจเกิดการบาดเจ็บจากสิ่งของ เช่นขวดที่ตกลงมาได้



■ ไม่ควรเก็บอาหารที่มีกลิ่น หรือสีเปลี่ยนไปจากปกติ
● อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้



■ กรุณาอย่าแช่ขวดแก้วลงในช่องแช่แข็ง
● ขวดอาจจะแตกจากการแข็งตัวของของเหลวภายใน และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้




■ ไม่ควรหยิบจับอาหารหรือภาชนะในช่องแช่แข็งขณะมือเปียกน้ำ
● อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการเป็นน้ำแข็งได้ (โดยเฉพาะกับภาชนะโลหะ)



■ ห้ามสอดมือเข้าไปด้านใต้ของตู้เย็น
● ขณะทำความสะอาด การสอดมือเข้าไปด้านใต้ตู้เย็นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากขอบของแผ่นโลหะได้




■ กรุณาอย่าจับที่ขอบด้านบน, ด้านล่าง หรือด้านข้างของประตูขณะปิดประตู
● อาจทำให้นิ้วมือบาดเจ็บจากการถูกประตูหนีบได้




■ ในการเปิด ปิดประตูกรุณาจับด้ามจับให้แน่น



■ ขณะเปิดประตูไม่ควรวางเท้าไว้ใกล้ตู้เย็นมากเกินไป
● เมื่อเปิดประตู ประตูอาจชนเท้าบาดเจ็บได้

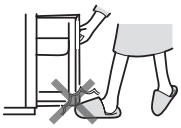

■ ห้ามจับด้ามจับทั้งสองด้านพร้อมกันขณะเปิดประตูตู้เย็น
● อาจทำให้นิ้ว มือ หรือแขน ถูกประตูกระแทก และได้รับบาดเจ็บได้



เมื่อต้องย้าย หรือขนส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ความเปียกชื้น ความสกปรกของพื้น หรือการบาดเจ็บ


■ ห้ามใช้ที่จับประตูในการขนย้าย
■ ห้ามเคลื่อนย้ายโดยการใช้รอกโซ่หรือเครื่องจักรที่คล้ายกันยกที่มือจับ


■ สำหรับพื้นที่เป็นรอยได้ง่าย ห้ามย้ายตู้เย็นโดยใช้ล้อของตู้เย็นเอง ล้ออาจทำให้พื้นเป็นรอยได้
● สำหรับพื้นที่เป็นรอยได้ง่าย ให้วางซ้อนด้วยวัสดุกันรอย



■ ใช้มือจับสำหรับการยก ในการยกตู้เย็น
● ยึดจับที่มือจับสำหรับการยกเท่านั้น หากท่านใช้มือจับประตู มืออาจลื่นไถลทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
● เพื่อความปลอดภัย ควรใช้คนอย่างน้อย 4 คนในการขนย้ายตู้เย็น
● ในการยกตู้เย็นให้หันด้านประตูขึ้นด้านบน

■ ก่อนการยกตู้เย็น
● นำอาหาร น้ำแข็ง และของที่แช่อยู่ออก
● กำจัดน้ำในถาดระเหยน้ำซึ่งอยู่ด้านล่างของตู้เย็นออก
● วางวัสดุกันรอย หรือผ้าในบริเวณที่จะทำการเคลื่อนย้าย
● ยกตู้เย็นโดยหันด้านประตูขึ้นด้านบน

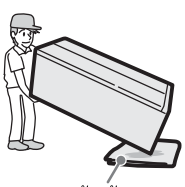

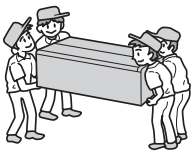

รองด้วยผ้าหนา

■ ปิดประตูและยึดด้วยเทปเพื่อป้องกันประตูเปิด
■ ในการขนส่งโดยใช้ยานพาหนะ ห้ามวางในแนวนอนเพราะอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้

การเตรียมการก่อนการใช้งาน

1

การติดตั้ง

1.ตรวจสอบความกว้างของประตูในบ้าน


- จากขนาดในการติดตั้งตู้เย็นด้านล่าง ตรวจสอบให้มั่นใจว่าตู้เย็นสามารถผ่านประตูบ้านได้
- ประตูตู้เย็นสามารถถอดได้หากความกว้างหรือลึกของตู้เย็นมากกว่าประตูบ้าน
- การถอดประตูตู้เย็น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย

2. ติดตั้งตู้เย็นในพื้นที่ที่มีลักษณะดังนี้

- กรุณาติดตั้งตู้เย็นบนพื้นที่แข็งแรงและได้ระดับ
  - ในกรณีด้านล่าง ให้ติดตั้งตู้เย็นบนแผ่นไม้หนาอย่างน้อย 1 ซม.
    - กรณีที่พื้นอาจมีการเสียรูป หรืออาจมีการเปลี่ยนสีของพื้นเนื่องจากความร้อนของตู้เย็น
    - กรณีที่พื้นมีลักษณะอ่อนนุ่ม หรือมีการแตกร้าว ซึ่งอาจทำให้ตู้เย็นเอียงได้


คำเตือน

ห้ามดันตู้เย็นเข้าไปชนปลั๊ก เพราะปลั๊กจะเสียหาย

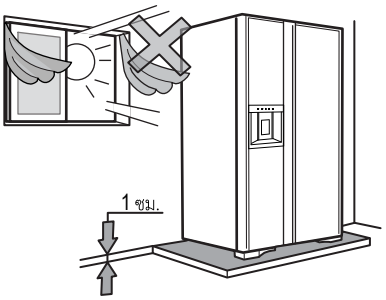


- กรุณาติดตั้งตู้เย็นโดยหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดส่องกระทบโดยตรง หรือแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆ
  - ในสถาวะเช่นนี้อาจส่งผลให้สมรรถนะการทำความเย็นด้อยลง และสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้ามากขึ้น
  - การถูกแสงแดดส่องกระทบโดยตรง อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกของตู้เย็นเกิดการเปลี่ยนสีได้
- กรุณาติดตั้งตู้เย็นในสภาพแวดล้อมที่แห้ง และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
  - ทำให้ลดโอกาสการเกิดสนิม และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าอีกด้วย

* ถ้าท่านต้องการติดตั้งตู้เย็นในที่ซึ่งมีก๊าซกำมะถัน เช่นบ่อน้ำพุร้อน อาจต้องมีการเคลือบกันสนิมในการเดินท่อ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเป็นกรณีพิเศษ ความเสียหายที่เกิดจากก๊าซดังกล่าวอยู่นอกเหนือการรับประกัน

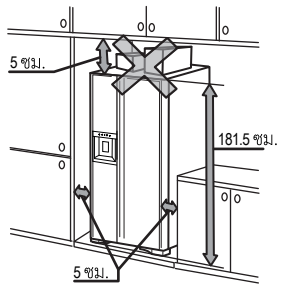


3. เว้นช่องว่างให้เพียงพอต่อการระบายความร้อน

- ตู้เย็นจำเป็นต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการระบายอากาศรอบตัวเครื่อง เพื่อให้การทำความเย็นมีประสิทธิภาพ
- ต้องเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 5 ซม. ด้านบน และ 5 ซม. ทั้งสองด้านของตัวเครื่อง และเว้นระยะด้านหลัง 7.5 ซม. ตามที่แสดงในภาพประกอบ หากมีพื้นที่สำหรับติดตั้งเพียงพอ สามารถเพิ่มระยะห่างด้านหลังเป็นประมาณ 10 ซม. เพื่อช่วยให้อากาศหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อให้แน่ใจว่าประตูสามารถเปิดได้อย่างเหมาะสมและเต็มที่ โปรดตรวจสอบพื้นที่ว่างต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบพื้นที่ว่างก่อนการติดตั้ง

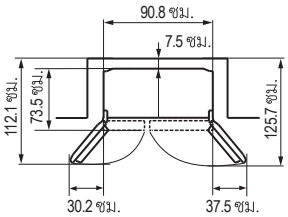


4. การต่อสายดิน

- การต่อสายดินจะช่วยป้องกันการถูกไฟดูด และการเกิดสัญญาณรบกวนได้ กรุณาต่อสายดินเมื่อใช้ตู้เย็นในสถานที่ ที่มีไอน้ำหรือความชื้นสูง

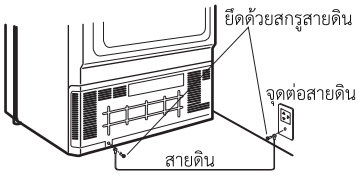

คำเตือน

ห้ามใช้ท่อก๊าซ สายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้าต่อเป็นสายดิน

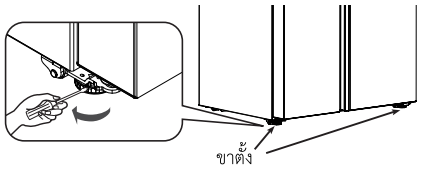

5. การปรับขาตั้งตู้เย็นเพื่อให้ประตูได้ระดับ


- หากไม่มีการปรับตั้ง ประตูอาจไม่ได้ระดับและอาจเกิดเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขึ้นอยู่กับสภาวะของพื้น โปรดปฏิบัติดังนี้

① หมุนขาตั้งลงมาจนขาตั้งสัมผัสกับพื้น

② สังเกตดูระยะของประตูแต่ละด้านและปรับขาตั้งด้านที่ประตูต่ำกว่าลงมาจนประตูได้ระดับ

  - การหมุนขาตั้ง 1 รอบความสูงของประตูจะเปลี่ยนไปประมาณ 1 มม.
  - ในบางครั้งอาจใช้เวลาหลายวัน ก่อนที่ความสูงของประตูจะคงที่

- ในกรณีที่ขาตั้งหมุนยาก
  - ถอดสกรูจำนวน 2 ตัวที่ฝาครอบขาตั้งออก
  - สอดไขควงปากแบนในร่องของขาตั้งแล้วหมุน

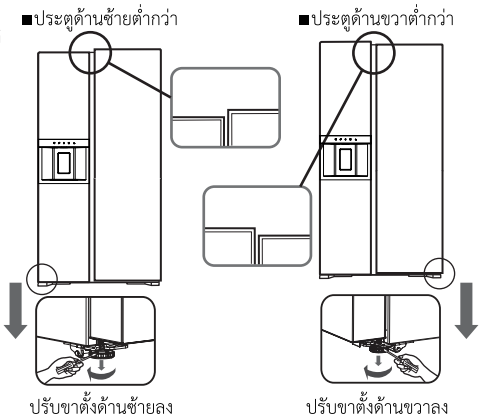


การเตรียมการก่อนการใช้งาน

2

ก่อนการใช้งาน

ตู้เย็นไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มความสดใหม่ให้กับอาหาร แต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยลดหรือยับยั้งการเน่าเสียของอาหาร
โปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องในการเก็บรักษาอาหาร

1. ทำความสะอาดด้านในตู้เย็น
   - ■ เช็ดด้วยผ้าเปียกเบาๆ
2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่แยกต่างหาก
   - ■ หลังจากติดตั้งตู้เย็นแล้วสามารถเสียบปลั๊กได้ทันที
   - ■ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้แรงดันไฟฟ้าตรงตามที่กำหนด และใช้เต้ารับแยกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

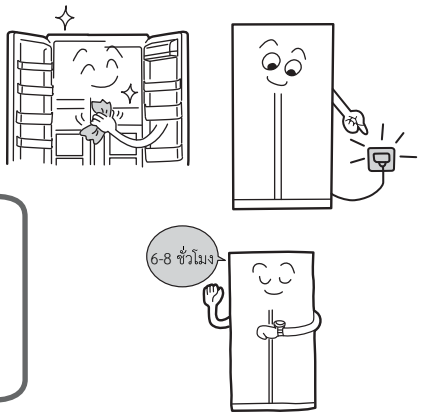

ข้อควรทราบ

- ตู้เย็นจะทำงานหลังจากเสียบปลั๊กไปแล้ว 30 วินาที
- กรณีที่กระแสไฟฟ้าไม่สเถียรหรือมีไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ควรติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของตู้เย็น ควรเลือกขนาด UPS โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางไฟฟ้าที่ระบุไว้บนฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของตู้เย็น


3. เว้นช่วงระยะเวลาให้ตู้เย็น เย็นอย่างเพียงพอก่อนที่จะเก็บอาหาร
   - ■ ต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงเพื่อให้ตู้เย็น เย็นลง ในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกสูงอาจใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง

3

การเก็บอาหารที่เหมาะสม


เว้นช่องว่างระหว่างอาหารให้เพียงพอ

- การวางอาหารติดกันแน่นเกินไปอาจเป็นการกีดขวางการไหลของลมเย็นได้ โปรดเว้นช่องว่างให้เพียงพอ




ารเย็นตัวลงก่อนที่จะนำเข้าเก็บในตู้เย็น

- การใส่อาหารที่ยังอุ่นอยู่จะทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้น และเป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าอีกด้วย

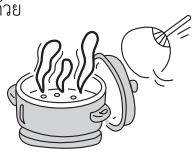


กรุณาอย่าวางอาหารขวางช่องลมเย็น

- นอกเหนือจากการกีดขวางลมเย็นทำให้ตู้เย็นไม่เย็นเท่าที่ควรแล้ว มากกว่านั้นยังทำให้อาหารที่อยู่ใกล้ช่องลมแข็งตัวได้

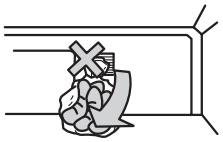

หารหรือเก็บในกล่องก่อนนำเข้าตู้เย็น

- การห่อหุ้มอาหารหรือเก็บในกล่องจะช่วยป้องกันอาหารจากการแห้ง และยังป้องกันกลิ่นอาหารไม่ให้แพร่กระจาย

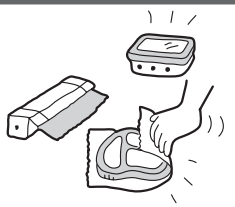

เก็บอาหารให้ถูกสุขลักษณะ

- สิ่งสกปรกจำนวนมาก สามารถพบได้บนภาชนะบรรจุอาหาร



วางอาหารที่ยังอุ่นอยู่ลงบนอาหารที่แช่เย็นเรียบร้อยแล้ว


- จะทำให้อาหารที่เย็นลงแล้วอุ่นขึ้นได้



ตำแหน่งของการแช่ถนอมอาหาร

ช่องแช่แข็ง -20℃～ -18℃

ช่องแช่เย็น 1℃～5℃

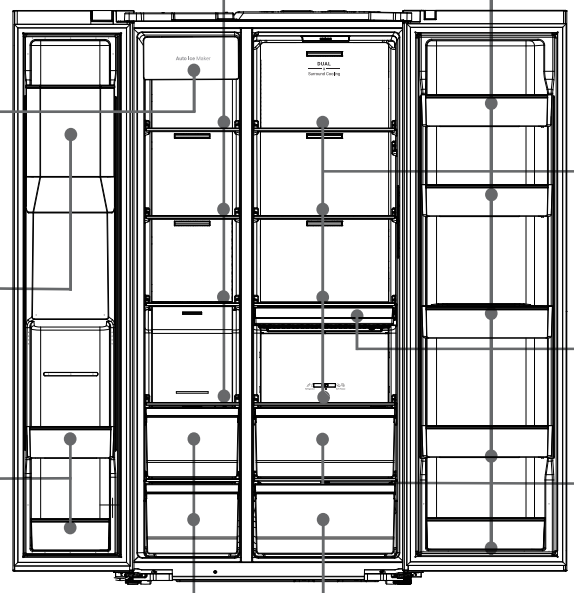

ชั้นวางของช่องแช่แข็ง
- สำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง และไอศกรีม เป็นต้น



เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
- สำหรับทำก้อนน้ำแข็ง โดยเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ



กล่องเก็บน้ำแข็ง
- สำหรับเก็บน้ำแข็ง



ชั้นวางของช่องแช่แข็ง
- สำหรับเก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก
- ไม่แนะนำสำหรับการเก็บรักษาเป็นเวลานาน เพราะอุณหภูมิอาจสูงขึ้นในขณะที่มีการเปิดประตู



ชั้นวางช่องแช่แข็ง
- สำหรับเก็บเนื้อ, ปลา เป็นต้น



ช่องเก็บของที่ประตูช่องแช่เย็น
- สำหรับเก็บอาหารขนาดเล็ก เครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ นม เป็นต้น



ชั้นวางของช่องแช่เย็น
- สำหรับเก็บอาหาร ของหวาน เป็นต้น



ถังเก็บน้ำ
- ความจุของถังเก็บน้ำสำหรับทำน้ำแข็งอัตโนมัติ 4.8 ลิตร

ช่องแช่เย็นอเนกประสงค์ (ดูที่หน้า 12)

ช่องแช่เย็น (1℃～5℃)	ช่องแช่เย็นปานกลาง (-2℃～2℃)	ช่องแช่เย็นจัด (-4℃～0℃)
		

ช่องแช่ผัก ผลไม้
- สำหรับเก็บผักและผลไม้



ข้อควรทราบ
- อุณหภูมิที่ระบุข้างต้นเป็นค่าโดยประมาณภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ อุณหภูมิภายนอก 32°C การตั้งค่าช่องแช่เย็น 3°C และการตั้งค่าช่องแช่แข็ง -19°C (ดูการควบคุมอุณหภูมิที่หน้า 8) โดยที่ประตูปิดและไม่มีการเก็บอาหารไว้
- สำหรับช่องเก็บของที่ประตู อุณหภูมิสูงกว่าที่แสดงไว้เล็กน้อย

วิธีการใช้งานแผงควบคุมระบบ

1 ชื่อและหน้าที่การทำงานของแผงควบคุมระบบ



ข้อควรทราบ

- ข้อมูลจำเพาะของรุ่นที่คุณซื้ออาจแตกต่างไปจากภาพประกอบข้างต้น

2 การปรับตั้งอุณหภูมิ

- การตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้นของช่องแช่เย็นคือ 3°C และช่องแช่แข็งคือ -19°C
- อุณหภูมิที่แสดงบนแผงควบคุมเป็นอุณหภูมิเป้าหมายและอาจไม่ใช่อุณหภูมิที่แท้จริง
- อุณหภูมิที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารและสภาพแวดล้อม

วิธีการปรับตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็ง




- เมื่อคุณกดปุ่ม 'Freezer' การตั้งค่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
  สามารถปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็งได้ตั้งแต่ -16°C ถึง -22°C
  อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ตั้งค่าเป็น -18°C หรือ -19°C สำหรับการใช้งานทั่วไป

-19°C > -20°C > -21°C > -22°C > -16°C > -17°C > -18°C > -19°C

ข้อควรทราบ

- อุณหภูมิการจัดเก็บไอศกรีมที่แนะนำคือ -18°C ไอศกรีมอาจนิ่มลงที่อุณหภูมิ -15°C โปรดตั้งอุณหภูมิที่ -18°C หรือต่ำกว่า เพื่อการจัดเก็บไอศกรีมที่เหมาะสมที่สุด

วิธีการปรับตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็น

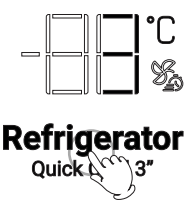

- เมื่อคุณกดปุ่ม 'Refrigerator' การตั้งค่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ สามารถปรับอุณหภูมิตู้เย็นได้ตั้งแต่ 1°C ถึง 8°C
  อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ตั้งค่าไว้ที่ 3°C สำหรับการใช้งานทั่วไป

3°C > 2 °C > 1°C > 8°C > 7°C > 6°C > 5°C > 4°C > 3°C

วิธีการใช้งานแผงควบคุมระบบ


3 โหมดทำงานอย่างรวดเร็ว (Quick Freeze/Quick Cool/ECO Mode/Lock Mode/ Door Alarm Function/Auto Ice Maker/Quick Ice)

Quick Freeze : เมื่อท่านต้องการแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็วโปรดแช่อาหารพร้อมกับใช้ฟังก์ชันนี้
Quick Cool : เมื่อท่านต้องการแช่เย็นอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างรวดเร็ว โปรดใช้**ฟังก์ชันนี้**
ECO Mode : แนะนำให้ใช้เมื่อมีการเก็บอาหารในปริมาณน้อย หรือเมื่อไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน (ไม่มีการเปิดประตูเป็นเวลานาน)
Lock Mode : ป้องกันการตั้งค่าหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น การปรับอุณหภูมิหรือการตั้งค่าอื่น ๆ
Door Alarm Function : หากประตูของผลิตภัณฑ์เปิดค้างไว้เป็นเวลาหนึ่ง (60 วินาที) จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นตามรุ่นของผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสัญญาณเตือนด้วยภาพ (ไฟกะพริบ) ได้อีกด้วย หากคุณปิดประตูของอุปกรณ์หรือกดปุ่มบนหน้าจอของอุปกรณ์ เสียงสัญญาณเตือนจะหยุดลง
Auto Ice Maker : เมื่อท่านต้องการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ โปรดใช้ฟังก์ชันนี้
Quick Ice : เมื่อท่านต้องการทำน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว โปรดใช้ฟังก์ชันนี้



Quick Freeze

กดปุ่ม “Freezer” ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อเริ่มกระบวนการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
หลอดไฟจะติด เมื่อเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง
โดยประมาณการทำงาน “Quick Freeze”
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ

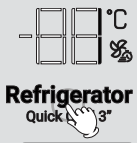

Quick Cool

กดปุ่ม “Refrigerator” ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อเริ่มกระบวนการแช่เย็นอย่างรวดเร็ว
หลอดไฟจะติด เมื่อเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมง
โดยประมาณการทำงาน “Quick Cool”
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ



Eco Mode

กดปุ่ม 'Eco' เพื่อเปิดใช้งานโหมด Eco
ไฟแสดงสถานะจะเปิดขึ้น

กดปุ่ม 'Eco' อีกครั้งเพื่อปิดการใช้งาน
ไฟแสดงสถานะจะดับลง



Lock Mode

กดปุ่ม “Lock” ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน
Lock Mode ไฟแสดงสถานะจะเปิดขึ้น

กดปุ่ม “ล็อค” ค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง
เพื่อปิดใช้งาน Lock Mode
ไฟแสดงสถานะจะดับลง



Auto Ice Maker

กดปุ่ม **“Auto Ice Maker”** 1 ครั้งเพื่อเปิดใช้งาน
โหมดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติไฟแสดงสถานะจะเปิดขึ้น

และกดปุ่ม **“Auto Ice Maker”** 1 ครั้งเพื่อปิดโหมด
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะจะดับลง



Quick Ice

หลังจากเปิดโหมด **“Auto Ice Maker”**
กดปุ่ม **“Auto Ice Maker”** ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อเปิดโหมด **“Quick Ice”**
ไฟแสดงสถานะจะเปิดขึ้น
และกดปุ่ม **“Auto Ice Maker”** ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อปิดโหมด **“Quick Ice”**
ไฟแสดงสถานะจะดับลง

ข้อควรทราบ

- ในโหมด "Quick Freeze" ช่องแช่แข็งจะทำการทำความเย็นก่อน ดังนั้น พยายามหลีกเลี่ยงการเปิดและปิดประตูตู้เย็นโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิภายในช่องแช่เย็นสูงขึ้น
- ในช่วงของการละลายน้ำแข็ง การทำงาน "Quick Freeze" และ "Quick Cool" จะหยุดลง แม้ว่าไฟจะสว่างอยู่ก็ตาม หลังจากช่วงละลายน้ำแข็งเสร็จสิ้น การทำงานจะเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติ
- โปรดทราบว่าโหมด “Quick Freeze” และ “Quick Cool” จะถูกยกเลิกหลังจากไฟฟ้าดับเมื่อถอดปลั๊กเครื่องหรือเมื่อคุณกดปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งหรือตู้เย็น
- เมื่อเปิดใช้งาน 'Lock Mode' ปุ่มอื่นๆ จะไม่ตอบสนอง แม้จะกดไปแล้วก็ตาม

วิธีการใช้งานแผงควบคุมระบบ

ข้อควรระวัง

- หากใช้งานโหมด “ ECO ” ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง อาจมีน้ำค้างเกาะบนพื้นผิวของตู้เย็น ในกรณีนี้ โปรดปิดใช้งานโหมด “ECO”
- โปรดอย่ากดปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งหรือตู้เย็นในขณะที่ใช้โหมดแช่แข็งด่วนหรือทำความเย็นด่วน เพราะการกดปุ่มดังกล่าวจะทำให้โหมดดังกล่าวหยุดลง และตู้เย็นจะไม่สามารถทำงานที่ความเร็วที่ต้องการได้

การออกจากโหมด Quick Freeze

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุณหภูมิ
- เมื่อถึงเวลา 720 นาที (12 ชั่วโมง)

การออกจากโหมด Quick Cool


- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุณหภูมิ
- เมื่อครบเวลา 240 นาที (4 ชั่วโมง)

ตัวบ่งชี้สถานะข้อผิดพลาด

- ไฟแสดงสถานะนี้จะเปิดใช้งานเมื่อตู้เย็นไม่สามารถให้ความเย็นได้เพียงพอหรือเมื่อเซ็นเซอร์เกิดข้อผิดพลาด ตัวเลข "E" จะปรากฏบนจอแสดงอุณหภูมิช่องแช่แข็ง ในขณะที่ตัวเลขเช่น 1, 2, 3... จะปรากฏบนจอแสดงอุณหภูมิช่องแช่เย็น หมายเลขเหล่านี้ให้รายละเอียดข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคลากรบริการที่ได้รับอนุญาต
- หากคุณสังเกตเห็นตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดใดๆ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการของคุณ


ช่องแช่แข็ง

■ ส่วนบนของช่องนี้จะมีชั้นวางของ 4 ชั้น คุณสามารถจัดอาหารได้ตามขนาดและลักษณะการใช้งาน

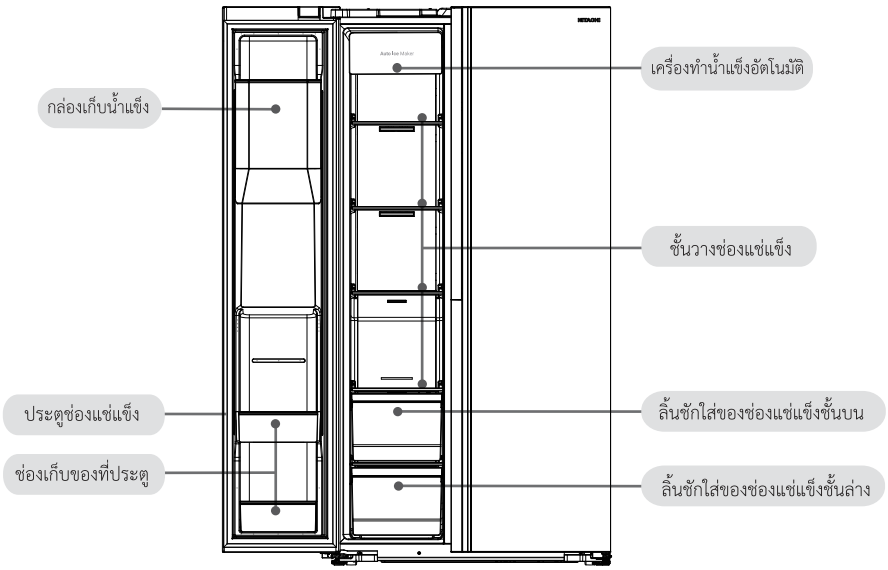

ลิ้นชักใส่ของช่องแช่แข็ง

■ ลิ้นชักช่องแช่แข็งสามารถแช่อาหารได้หลายขนาดตามต้องการ

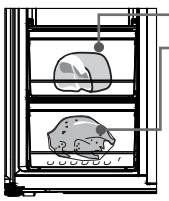

1. ลิ้นชักช่องแช่แข็งชั้นบนและชั้นล่าง สำหรับเก็บไอศกรีม หรือแพ็คอาหารแช่แข็ง
2. ลิ้นชักช่องแช่แข็งชั้นล่าง สำหรับเก็บอาหารแช่แข็งขนาดใหญ่

ข้อควรระวัง


- ขณะปิดประตูช่องแช่แข็งกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิ้นชักทั้งหมดถูกดันเข้าไปจนสุดแล้ว เพราะหากปิดประตูขณะที่ลิ้นชักยังเปิดอยู่อาจทำให้ลิ้นชักเสียหาย

ข้อควรระวัง

- เพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายเทกลิ่นระหว่างอาหาร ควรห่อเนื้อสัตว์หรือปลาไว้เสมอ หรือเก็บไว้ในถุงแช่แข็ง
- เพื่อป้องกันการกระจายของกลิ่นอาหาร กรุณาห่อหุ้มอาหารจำพวกเนื้อหรือปลาทุกครั้งและโปรดระวังด้วยว่าไขมันจากเนื้อหรือปลาอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกของตู้เย็นแตกร้าวได้
- ในการใส่อาหารเข้าไปในช่องแช่แข็ง โปรดระวังอย่าให้อาหารเข้าไปกระแทกฝาครอบหลอดไฟ เพราะอาจทำให้ฝาครอบหลอดไฟแตกได้

ช่องแช่เย็น

■ ส่วนบนของช่องนี้จะมีชั้นวางของ 4 ชั้น คุณสามารถจัดอาหารได้ตามขนาดและลักษณะการใช้งาน

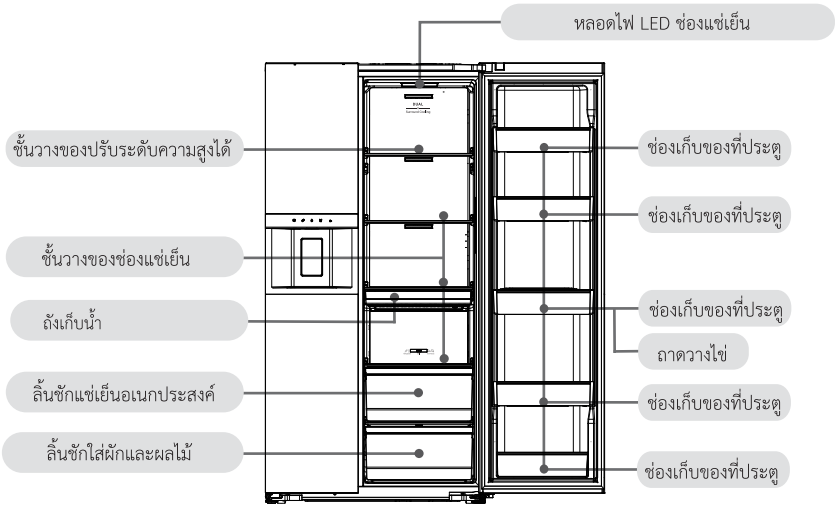

ชั้นวางของปรับระดับความสูงได้

■ ความสูงของชั้นวางนี้สามารถปรับให้เหมาะกับขนาดอาหารและความต้องการในการจัดเก็บของคุณได้


1. นำอาหารทั้งหมดที่คุณต้องการปรับออกจากชั้นวาง.
2. ยกส่วนหน้าของชั้นวางขึ้นเล็กน้อย จากนั้นดึงออกมาหาตัวคุณ
3. ปรับชั้นวางให้ได้ความสูงที่ต้องการ จากนั้นดันกลับเข้าไปจนถึงด้านหลังของช่อง




ข้อควรระวัง

- สามารถถอดขอบชั้นวางออกได้ จับชั้นวางด้วยมือทั้งสองข้าง ห้ามจับขอบหรือจับชั้นวางด้วยมือข้างเดียว เพราะอาจทำให้ชั้นวางหล่นหรือได้รับบาดเจ็บได้

ถาดวางไข่

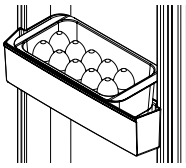


ถาดวางไข่ (วางแบบปกติ)



ด้านบน

■ เก็บไข่ในถาดใส่ไข่
(ถาด 1 ชั้นบรรจุไข่ได้ 15 ฟอง หรือ ถาด 2 ชั้นบรรจุไข่ได้ 25 ฟอง)

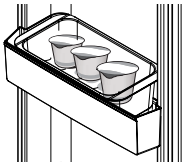

ถาดวางไข่ (ไม่มีไข่)


■ ถาดไข่ยังสามารถใช้เป็นช่องเก็บของชิ้นเล็ก ๆ ได้

ข้อควรระวัง

- กรุณาอย่าวางอาหารที่มีความชื้นสูงขวางช่องลมเย็นหรือชิดผนังด้านใน เพราะจะทำให้อาหารมันแข็งตัวได้ ควรเก็บอาหารโดยเว้นช่องว่างจากผนังตู้เย็น
- ในการใส่อาหารเข้าไปในช่องแช่เย็น โปรดระวังอย่าให้อาหารเข้าไปกระแทกฝาครอบหลอดไฟ เพราะอาจจะทำให้ฝาครอบหลอดไฟแตกได้ ทำให้อาหารเย็นตัวลงก่อนที่จะนำเข้าตู้เย็น เพราะชิ้นส่วนพลาสติกอาจเกิดการเสียรูปได้
- ปล่อยให้อาหารที่ปรุงร้อนเย็นลงก่อนจัดเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบพลาสติกภายในเสียรูป


ช่องแช่เย็นอเนกประสงค์

ลิ้นชักวางของแช่เย็น

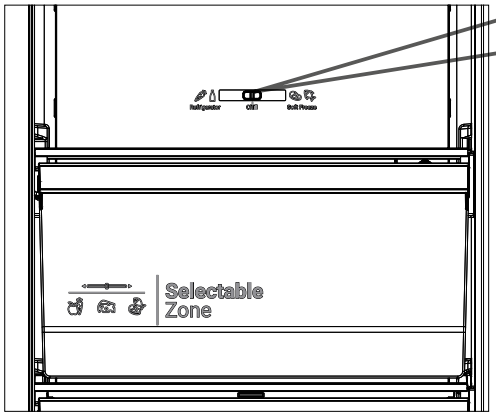


- มีระบบควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับปริมาณลมเย็นที่ไหลเข้าสู่ลิ้นชักได้


ตั้งคันโยกไปที่ "Refrigerator" เพื่อให้ได้อุณหภูมิ 1°C~5°C



ตั้งคันโยกไปที่ "Chill" เพื่อให้ได้อุณหภูมิ -2°C~2°C



ตั้งคันโยกไปที่ "Soft Freeze" เพื่อให้ได้อุณหภูมิ -4°C~0°C



ข้อควรทราบ


- อุณหภูมิที่ระบุข้างต้นเป็นค่าโดยประมาณโดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่อไปนี้ อุณหภูมิภายนอก 32°C โดยที่ประตูยังคงปิดอยู่ และไม่มีการเก็บอาหารไว้ข้างใน


ข้อควรระวัง

- หากคุณต้องการเก็บเนื้อสัตว์หรือปลาไว้เป็นเวลานาน ควรวางไว้ในช่องแช่แข็ง
- ควรระวังอาหารที่มีความชื้นสูง เพราะอาจแข็งตัวได้
- เมื่อปิดประตูตู้เย็น ให้ดันลิ้นชักเพื่อปิด หากคุณปิดประตูขณะที่ลิ้นชักยังดึงออกมา ลิ้นชักอาจชำรุดได้
- สามารถเก็บเนื้อสัตว์และปลาให้สดได้ก่อนนำไปแช่แข็ง

ช่องเก็บของที่ประตู

■ ช่องเก็บของที่ประตูสะดวกสำหรับใส่ขวดพลาสติกหรือเป็นที่เก็บเบียร์ชั่วคราว



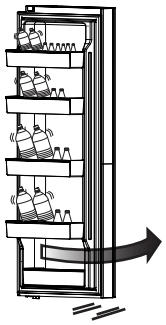

ข้อควรระวัง

- เปิดและปิดช่องแช่เย็นอย่างช้าๆ หากเปิดหรือปิดประตูแรงเกินไป ขวดพลาสติกหรือขวดแก้วที่อยู่ในช่องเก็บของ อาจหล่นออกมา ซึ่งจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

วิธีการใช้งานช่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำเย็น

ท่านสามารถรินน้ำเย็นใส่แก้วได้โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น เพียงเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำและกดปุ่ม มากกว่านั้นน้ำแข็งจะถูกทำขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คุณเลือกรับน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งบดเพียงแค่คุณกดปุ่ม (หน้า 14)

⚠ คำเตือน

โปรดระวังเนื่องจากที่จ่ายน้ำแข็งหมุนและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่นิ้วมือได้

- ห้ามใช้เครื่องจ่ายน้ำแข็งในขณะที่ถอดกล่องเก็บน้ำแข็งออก
- เมื่อมีผู้อื่นใช้ตู้เย็นอยู่ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูหรือใช้แผงควบคุม
- ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนกลไกใดๆ ของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เนื่องจากเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติหมุนอยู่ จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือ เป็นต้น
- ห้ามให้เด็กเล็กใช้งานเครื่องจ่าย เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามแขวนกล่องเก็บน้ำแข็ง
- ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงตู้เย็นด้วยตัวเอง โปรดปรึกษาผู้ค้าปลีกหากจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือดัดแปลง

■ วิธีการใช้งานถังเก็บน้ำ


เติมน้ำในถังเก็บน้ำ (ที่อยู่ในช่องแช่เย็น) ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ควรล้างถังน้ำให้สะอาดก่อนใช้งานครั้งแรก

การเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ

คำแนะนำสำหรับการเติมแบบปกติ


1. ดึงถังน้ำออกจนมองเห็นฝา
2. เลื่อนฝาเปิดจากนั้นเทน้ำลงในถัง
3. เติมน้ำจนถึงระดับที่ระบุ จากนั้นเลื่อนฝาปิด
4. ดันถังน้ำกลับเข้าที่เดิมจนสุด

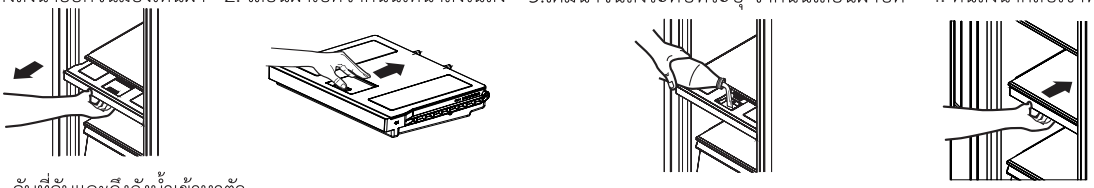

- จับที่จับและดึงถังน้ำเข้าหาตัว

คำแนะนำในการถอดถังเก็บน้ำและการเติมน้ำ


1. ดึงถังน้ำออกจากตู้เย็น
2. วางถังน้ำบนพื้นผิวที่มั่นคง
3. เลื่อนฝาเปิด เติมน้ำจนถึงเส้นที่ระบุ จากนั้นเลื่อนฝาปิด
4. ติดตั้งถังน้ำที่เติมแล้วกลับเข้าที่เดิม และดันเข้าไปจนสุด

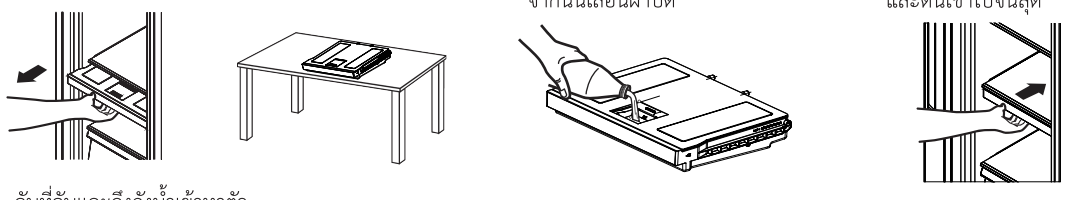

- จับที่จับและดึงถังน้ำเข้าหาตัว

ข้อควรระวัง

- ห้ามเติมน้ำด้วยสิ่งอื่นใดนอกจากน้ำเปล่า (การเติมน้ำด้วยของเหลว เช่น น้ำผลไม้ เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ชา หรือน้ำร้อน อาจทำให้ตู้เย็นเสียหายได้
  ถังน้ำสามารถทนต่ออุณหภูมิ 50 ℃)

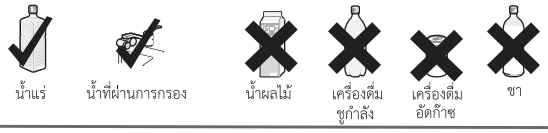

ข้อควรทราบ

- เชื้อโรคสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้น้ำกรอง น้ำที่ปราศจากคลอรีน หรือน้ำต้มสุกในถังน้ำ ดังนั้นอย่าลืมทำความสะอาดถังน้ำให้สะอาดเป็นประจำ
- เปลี่ยนน้ำในถังเก็บน้ำสัปดาห์ละครั้ง
- เมื่อไม่ได้ใช้งานถังเก็บน้ำเป็นเวลานาน ควรทำความสะอาดและเช็ดถังน้ำให้แห้งอย่างทั่วถึง จากนั้นติดตั้งกลับเข้าที่เดิมในตู้เย็น
- ความจุของถังเก็บน้ำประมาณ 4.8 ลิตร

วิธีการใช้งานช่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำเย็น

หลอดไฟ “ Tank Empty ”

เมื่อน้ำในถังเก็บน้ำใกล้จะหมด ไฟ “ Tank Empty ” จะติดขึ้น
โดยอัตโนมัติ เติมน้ำในถังเมื่อไฟติด



ไฟแสดงผลติด

ข้อควรทราบ

- หากไม่ได้วางถังเก็บน้ำในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไฟ **“ Tank Empty ”** จะสว่างขึ้น แม้ว่าน้ำจะยังไม่ใกล้หมดก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ปรับตำแหน่งของถังเก็บน้ำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าดันถังเก็บน้ำเข้าไปจนสุด
- หลอดไฟจะดับชั่วคราวเมื่อเปิดและปิดประตูช่องแช่เย็น แต่จะติดอีกครั้งหากถังน้ำยังว่างอยู่

■ วิธีใช้งานช่องจ่ายน้ำแข็ง

ช่องจ่ายน้ำแข็ง

■ น้ำแข็งก้อน


สำหรับน้ำแข็งก้อนใหญ่ (จ่ายน้ำแข็งที่ถูกทำเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ)

1.สัมผัสปุ่ม “น้ำแข็งก้อน” (ตามภาพ)



ไฟแสดงผลติด

2.นำแก้วกดไปที่แป้น กดเพื่อจ่ายน้ำแข็งก้อน

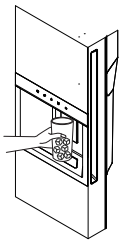

■ น้ำแข็งบด


สำหรับน้ำแข็งบด (บดน้ำแข็งที่ถูกทำเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ)

1.สัมผัสปุ่ม “น้ำแข็งบด” (ตามภาพ)



ไฟแสดงผลติด

2.นำแก้วกดไปที่แป้น กดเพื่อจ่ายน้ำแข็งบด

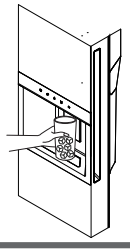

ข้อควรทราบ

- ในการใช้งานชุดจ่ายน้ำแข็งครั้งแรก ให้ทิ้งน้ำแข็งก้อน 2 แก้วแรก เพื่อความสะอาด
- จับแก้วยกให้สูงขณะที่กดตัวกดเพื่อป้องกันการกระจายของน้ำแข็ง
- ชุดจ่ายน้ำแข็งอาจถูกใช้งานได้ แม้ในขณะที่ชุดทำน้ำแข็งอัตโนมัติไม่ทำงาน
- เพื่อป้องกันการใช้งานที่ผิดพลาดของปุ่มกดต่างๆ และที่กดน้ำ และเพื่อป้องกันเด็กๆ เล่นตู้เย็น กรุณาใช้เลือกใช้ “ล็อค" (หน้า 9)
- หากมีน้ำแข็งอยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็งและไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ก้อนน้ำแข็งอาจติดกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ ดังนั้นแนะนำให้ใช้งาน ช่องจ่ายน้ำแข็งเป็นประจำเท่าที่จะเป็นไปได้
- น้ำแข็งในกล่องเก็บน้ำแข็งอาจแข็งตัวจับรวมกันหลังเหตุการณ์ไฟดับซึ่งทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้น หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดกล่องเก็บน้ำแข็งและทิ้งน้ำแข็งที่ค้างอยู่ออกและทำให้แห้งทั้งหมด หลังจากทำให้แห้งแล้วให้ประกอบชิ้นงานกลับเข้าใน ตู้เย็นเพื่อเริ่มทำน้ำแข็งใหม่ (หน้า 15)
- หากช่องจ่ายน้ำแข็งไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลานาน หรือน้ำแข็งดูไม่สะอาด ให้ทำความสะอาดชุดทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
- เมื่อกดน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งบดเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 17 วินาที ระบบการจ่ายน้ำแข็งจะหยุดอัตโนมัติพร้อมไฟส่องสว่างกระพริบ หากต้องการกดน้ำแข็งเพิ่ม ให้กดใหม่อีกครั้ง
- อุณหภูมิปกติที่แนะนำคือ -18 องศาเซลเซียส หรือ -19 องศาเซลเซียส ในกรณีที่อุณหภูมิช่องแช่แข็งที่ถูกปรับไว้ที่ -15 องศาเซลเซียส หากมีการแช่ของที่อุณหภูมิสูง หรือการแช่ของแน่นจนเกินไป อาจทำให้อุณหภูมิช่องแช่แข็งสูงขึ้น ทำให้น้ำแข็งในกล่องเก็บน้ำแข็งละลายติดกันและอาจจับตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่แนะนำให้นำน้ำแข็งออกตามวิธีการที่ระบุในคู่มือ (หน้า17)

วิธีการใช้งานช่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำเย็น

■ วิธีการใช้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

การเปิด/ปิด ฟังก์ชัน “ Automatic Ice Maker ”

ขั้นแรก ตรวจสอบว่าเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำงานอยู่หรือไม่

1. ขณะทำงานอยู่



ไฟแสดงผลติด

2. หากต้องการหยุดการทำงาน ให้กดที่ปุ่ม “ Auto Ice Maker ” 1 ครั้ง



ไฟแสดงผลดับ

3. เริ่มการดำเนินการใหม่อีกครั้ง



ไฟแสดงผลติด

4. หากต้องการยกเลิกการทำงาน ให้กดที่ปุ่ม “ Auto Ice Maker ” 1 ครั้ง



ไฟแสดงผลดับ

ข้อควรทราบ

- หากคุณไม่ต้องการใช้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ให้ยกเลิกการทำงานด้วยตนเอง

การเปิด/ปิด ฟังก์ชัน “ Quick Ice ”

ขั้นแรก ตรวจสอบว่าการทำน้ำแข็งอย่างรวดเร็วทำงานอยู่หรือไม่

1. ขณะทำงานอยู่



หลอดไฟสว่าง

2. หากต้องการหยุดการทำงานให้แตะที่ปุ่ม “ Auto Ice Maker ” ค้างไว้ 3 วินาที



หลอดไฟดับ

3. เริ่มการดำเนินการใหม่ให้แตะที่ปุ่ม “ Auto Ice Maker ” ค้างไว้ 3 วินาที



หลอดไฟสว่าง

ข้อควรทราบ

- หากคุณไม่ต้องการใช้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ให้ยกเลิกการทำงานด้วยตนเอง

เวลาในการทำน้ำแข็ง

เมื่อคุณต้องการทำน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ฟังก์ชัน "Quick Ice"

■ เวลาเตรียมน้ำแข็งคือ 4 ชั่วโมง หากต้องการใช้ฟังก์ชัน Quick Ice ต่อ ให้กดเพื่อเปิดอีกครั้ง

ข้อควรทราบ

- น้ำแข็งจะไม่ถูกทำ หากอุณหภูมิในตู้เย็น เย็นไม่เพียงพอ ซึ่งอาจใช้เวลา 24 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในการทำน้ำแข็ง หลังการติดตั้งครั้งแรก
- เวลาในการทำน้ำแข็งอาจจะยาวนาน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่อไปนี้
  - เมื่อประตูตู้เย็น เปิดและปิดบ่อย
  - เมื่อนำอาหารจำนวนมากใส่ไว้ในตู้เย็น ในเวลาเดียวกัน
  - เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้าไม่เสถียร
  - ในช่วงฤดูหนาวหรือเมื่ออุณหภูมิโดยรอบต่ำ

ข้อควรทราบ

- หากถอดสายไฟออกในขณะที่ตู้เย็นกำลังใช้งาน หรือหากไฟฟ้าดับ เมื่อไฟฟ้ามาฟังก์ชันของแต่ละส่วนประกอบจะกลับคืนสู่การตั้งค่าเดิมโดยอัตโนมัติ
- ไฟจอแสดงผลทั้งหมด จะแสดงหลังจากเสียบสายไฟประมาณ 5 วินาที
- เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จะทำงานเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเก็บอาหารหรือสิ่งของอื่นใดนอกจากน้ำแข็งที่ผลิตจากเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติไว้ในช่องทำน้ำแข็ง (อยู่ภายในช่องทำน้ำแข็ง) นอกจากนี้ โปรดอย่าใส่อาหารหรือสิ่งของอื่นใดลงในถาดทำน้ำแข็ง เพราะอาจทำให้ช่องทำน้ำแข็งทำงานผิดปกติได้
- ห้ามสัมผัสคันโยกตรวจจับระดับน้ำแข็งในเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ห้ามสอดนิ้วเข้าไปในช่องน้ำแข็งหรือสัมผัสส่วนใด ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เพราะนิ้วของคุณอาจถูกหนีบหรือได้รับบาดเจ็บ

วิธีการใช้งานช่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำเย็น

■ วิธีการใช้งานช่องจ่ายน้ำเย็น/ช่องจ่ายน้ำเย็น Smart Fill Function


■ **ช่องจ่ายน้ำเย็น** สำหรับกดน้ำเย็นแบบอิสระ

1.สัมผัสปุ่ม “น้ำเย็น” (ตามภาพ)



ไฟแสดงผลติด

2.นำแก้วกดไปที่แป้นกดค้างไว้ เพื่อจ่ายน้ำเย็น



3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ “Tank Empty” ติดอยู่หรือไม่



● หากไฟติด กรุณาเติมน้ำ


■ **ช่องจ่ายน้ำเย็น Smart Fill Function** สำหรับกดน้ำเย็นแบบอัตโนมัติ

1.เลือกระดับน้ำเย็น (ตามภาพ)



ไฟแสดงผลติด

2.นำแก้วกดไปที่แป้นกด 1 ครั้ง เพื่อจ่ายน้ำเย็น



3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ “Tank Empty” ติดอยู่หรือไม่



● หากไฟติด กรุณาเติมน้ำ

● ระดับน้ำเย็นมีให้เลือก 3 ระดับ

ระดับที่ 1 ระดับน้ำน้อย ปริมาตร 200 มิลลิลิตร **ระดับที่ 2 ระดับน้ำปานกลาง** ปริมาตร 300 มิลลิลิตร **ระดับที่ 3 ระดับน้ำมาก** ปริมาตร 400 มิลลิลิตร

โดยสัมผัสปุ่ม “ระดับน้ำเย็น” (ตามภาพ)
ไฟแสดงผลจะติด 1 ขีด



โดยสัมผัสปุ่ม “ระดับน้ำเย็น” (ตามภาพ)
ไฟแสดงผลจะติด 2 ขีด



โดยสัมผัสปุ่ม “ระดับน้ำเย็น” (ตามภาพ)
ไฟแสดงผลจะติด 3 ขีด



ข้อควรทราบ


- ทิ้งน้ำแก้วแรกที่จ่ายออกมาหลังการติดตั้ง เพื่อให้ระบบได้ทำความสะอาดตัวเอง
- บางครั้งอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงหรือมากกว่า ในการทำให้น้ำในถังเก็บน้ำเย็นเพียงพอ ในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกสูง เช่นในหน้าร้อน ในสภาวะปกติน้ำ (3.2 ลิตร) จะเย็นตัวลงภายใน 8-9 ชั่วโมง
- ในกรณีที่ท่านต้องการน้ำเย็นอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ชุดจ่ายน้ำแข็งจ่ายน้ำแข็ง จากนั้นใช้ชุดจ่ายน้ำจ่ายน้ำให้ท่าน
- ชุดจ่ายน้ำจะหยุดทำงานชั่วคราวหากมีการใช้งานติดต่อกันนานเกิน 60 วินาที ในกรณีนี้ ไฟส่องสว่างช่องจ่ายน้ำจะกระพริบ แสดงว่าช่องจ่ายน้ำหยุดทำงาน ให้นำแก้วของท่านออกเพื่อให้ระบบเริ่มค่าใหม่ จากนั้นช่องจ่ายน้ำจึงจะสามารถใช้งานได้อีกครั้ง

■ วิธีการดูแลรักษา


ถังเก็บน้ำ

เพื่อป้องกันคราบสิ่งสกปรกและน้ำกระด้างสะสม ควรล้างถังเก็บน้ำสัปดาห์ละครั้ง

1. วิธีการเปิดฝาครอบ
   - ให้จับที่มือจับ เมื่อต้องการถอดฝา ใช้มือดันฝาขึ้น




2. วิธีการปิดฝาครอบ
   - เลื่อนฝาไปทางด้านหน้า ตามทิศทางลูกศรเพื่อปิดฝา
   - หากไม่ได้ตั้งค่าเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเป็น "หยุด" ปั๊มน้ำอาจส่งเสียงดังเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติ



เพื่อป้องกันคราบสิ่งสกปรกและน้ำกระด้างสะสม ควรล้างถังเก็บน้ำสัปดาห์ละครั้ง

1. ดึงตัวกรองน้ำออกจากฝาครอบเพื่อถอดออก

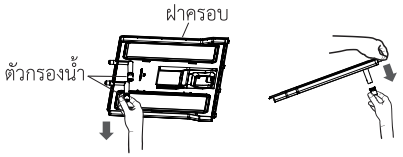

2. ใช้ฟองน้ำนุ่มๆ ทำความสะอาดตัวกรองน้ำ




ข้อควรทราบ

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพราะอาจทำให้ตัวกรองเสียหายได้
- เปลี่ยนไส้กรองน้ำเมื่อไส้กรองหมดอายุการใช้งาน ไส้กรองน้ำต้องเปลี่ยนทุก 3 ถึง 4 ปี


วิธีการใช้งานช่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำเย็น

กล่องเก็บน้ำแข็ง

1. หากต้องการหยุดการทำงาน
ให้แตะที่ปุ่ม **“ Auto Ice Maker ”**

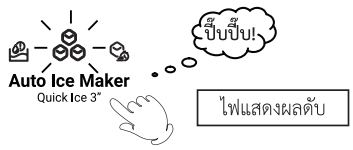

2. นำน้ำแข็งออกจากกล่องเก็บน้ำแข็ง ทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง
จากนั้นนำกลับไปใส่ไว้ในตำแหน่งเดิมในตู้เย็น

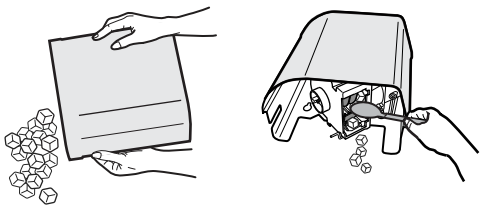

ข้อควรทราบ

- ในกรณีที่ไม่เอาน้ำแข็งออกจากกล่องเก็บน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งอาจติดกันจนทำให้เครื่องจ่ายน้ำแข็งไม่สามารถทำงานได้
- เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องจ่ายน้ำแข็งเป็นเวลานาน ควรทำความสะอาดและเช็ดกล่องน้ำแข็งให้แห้งสนิท แล้วติดตั้งกลับเข้าไปใหม่

ก่อนการบำรุงรักษา ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กตู้เย็นออกแล้ว

คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดเป็นประจำ

1. เช็ดกล่องน้ำแข็งให้แห้งด้วยผ้านุ่มๆ

คำแนะนำสำหรับถอดและการทำความสะอาดกล่องเก็บน้ำแข็ง


1.จับส่วนบนของกล่องน้ำแข็ง
ด้วยมือทั้งสองข้างจากนั้นยกขึ้น
และดึงเข้าหาตัว




2.หลังจากนำน้ำแข็งออก เช็ดกล่องเก็บน้ำแข็ง
ด้วยผ้านุ่มให้แห้ง ให้ทั่วเพื่อไม่ให้มีน้ำตกค้าง



3.ขณะประกอบกล่องเก็บน้ำแข็งกลับ
โปรดทำให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างเหลือที่ด้านล่าง
ของกล่องเก็บน้ำแข็ง

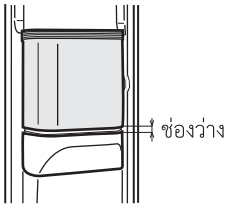

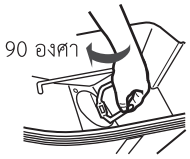

- หากประกอบแล้วมีช่องว่าง ให้หมุนแกนหมุน
ประมาณ 90 องศา และประกอบใหม่

⚠ คำเตือน

โปรดระวัง การหมุนของชิ้นส่วนของช่องจ่ายน้ำแข็ง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

- ก่อนการดูแลรักษา โปรดทำให้แน่ใจว่าตู้เย็นได้ถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้ว
- ห้ามยื่นมือลงไปในกล่องเก็บน้ำแข็ง
- ห้ามใช้งานชุดจ่ายน้ำแข็งในขณะที่กล่องเก็บน้ำแข็งถูกถอดออก
- ห้ามถอดแยก ซ่อมแซม หรือดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ใดๆด้วยตนเอง เมื่อสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามจับใบมีดของถังเก็บน้ำแข็งเมื่อถอดกล่องเก็บน้ำแข็งออก เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บได้

การดูแลรักษา (ทั่วไป)


วิธีดูแลรักษาตู้เย็นของคุณ

1. ถอดสายไฟออก
2. เอาอาหารทั้งหมดออก
3. เช็ดตู้เย็นให้สะอาด
   - ■ ควรเช็ดคราบสกปรกออกทันที นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดบริเวณตู้เย็นที่มองไม่เห็นชัดเจนอย่างน้อยปีละครั้ง
   - ■ ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำอุ่นเช็ดคราบสกปรกออก สำหรับคราบสกปรกฝังแน่น ให้ใช้ผงซักฟอกเจือจางที่เป็นกลาง จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดคราบสกปรกออกอีกครั้ง
     - ● ส่วนต่อไปนี้สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้

ช่องแช่แข็ง	ช่องแช่เย็น
● ชั้นวางของแช่แข็ง ● ลิ้นชักช่องแช่แข็ง ● ช่องเก็บของที่ประตู ● เครื่องทำน้ำแข็ง	● ชั้นวางของปรับระดับความสูงได้ ● ชั้นวางของช่องแช่เย็น ● ช่องเก็บของที่ประตู ● ถาดวางไข่ ● ชั้นวางของแช่เย็น ● ชั้นวางของแช่เย็นผักและผลไม้


ผิวประตู

■ ในการทำความสะอาด พื้นผิวประตู ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นเช็ด

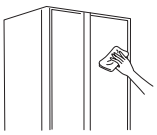


ยางขอบประตู

■ บริเวณนี้มีแนวโน้ม ที่จะสกปรกได้ง่าย โปรดทำความสะอาด ให้ทั่วเป็นประจำ

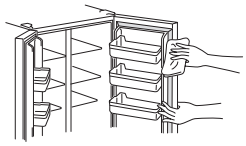


แผงควบคุมระบบสัมผัส

■ ใช้ผ้านุ่มและแห้งทำความสะอาด ระวังไม่ให้น้ำเข้าไปด้านในแผงควบคุมทางด้านข้าง เพราะอาจเกิดความเสียหายได้

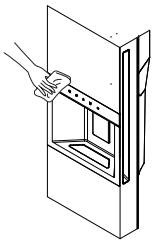


ด้านหลังและพื้นใต้ตู้เย็น

1. หมุนขาตั้งตู้เย็นขึ้นจากพื้น
   - ● หากขาตั้งตู้เย็นหมุนยาก ให้ใช้ไขควงหมุนแต่หากยังหมุนยากอยู่ให้ถอดฝาครอบขาตั้งออกและลองอีกครั้งหนึ่ง

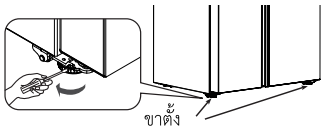

2. ดึงตู้เย็นตรงออกมาโดยดึงเข้าหาตัว
   - ● สำหรับพื้นที่เป็นรอยง่าย ให้หาวัสดุกันรอยวางรองอีกชั้นหนึ่ง




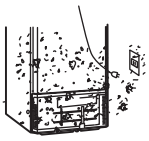

3. เช็ดคราบสกปรกที่หลังตู้เย็น ผนัง และที่พื้น
   - ● เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศทำให้บริเวณนี้เกิดการสะสมของฝุ่นได้ง่าย
4. หากยังมีหยดน้ำค้างอยู่บริเวณผิวของชิ้นงานที่ล้างทำความสะอาดแล้ว ให้เช็ดออก
5. ประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นกลับที่เดิม
6. ตรวจสอบและทำความสะอาดปลั๊กไฟ สายไฟและเต้ารับ

การตรวจสอบ

■ สายไฟมีรอยบาดหรือไม่ ?
■ ปลั๊กมีความเสียหาย เต้ารับหลวม หรือมีความร้อนมากกว่าปกติหรือไม่ ?
● หากพบปัญหาเกี่ยวกับสายไฟ ปลั๊กไฟ หรือเต้ารับ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ

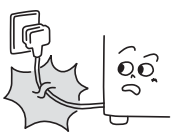

การดูแลตู้เย็น

■ หากเสียบปลั๊กทิ้งๆ ที่มีฝุ่นเกาะอยู่ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
● ทำความสะอาดปีละครั้ง และเช็ดด้วยผ้าแห้ง



การดูแลรักษา (ทั่วไป)

■ วิธีดูแลรักษาตู้เย็นของคุณ

เสียบปลั๊กเขากับเต้ารับ

■ เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น และให้สายไฟชี้ลงทางด้านล่าง

ข้อควรทราบ

- หากเสียบปลั๊กทันทีหลังจากดึงปลั๊กออก คอมเพรสเซอร์จะไม่ทำงานจนกว่าจะผ่านไป 10 นาที อย่างไรก็ตามหากด้านในตู้เย็นไม่เย็น คอมเพรสเซอร์จะทำงานภายในประมาณ 30 วินาที
- ถาดระเหยน้ำสำหรับน้ำที่เกิดจากการละลายน้ำแข็งไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด

ข้อควรระวัง


- ห้ามใช้สิ่งต่อไปนี้ : สารทำความสะอาดที่มีสภาพเป็นด่าง, ผงขัด, สบู่, น้ำมัน, น้ำร้อน, แผ่นขัด, กรด, เบนซิน, แอลกอฮอล์, น้ำยาฟอกสี (สำหรับรายละเอียด ให้ดูจากคำเตือนบนฉลากของสารทำความสะอาด)
- ถ้ามีน้ำมันทำอาหาร, น้ำผลไม้รสเปรี้ยว, หรือน้ำจากอาหารใดๆ สัมผัสกับตู้เย็นให้เช็ดออก
- ในการใช้ผ้าสังเคราะห์ โปรดอ่านคำเตือนในการใช้งานให้ดีถ้วน
- ประตู, สีพ่นหรือชิ้นส่วนพลาสติกอาจเป็นรอยหรือเปลี่ยนสีจากการใช้ผ้าสังเคราะห์ได้

การถอดชิ้นส่วน

■ วิธีการถอดชิ้นส่วน


ลิ้นชักใส่ของ

■ การถอดลิ้นชักให้ดงออกมาให้สุด และยกตัวลิ้นชักขึ้นด้านบน

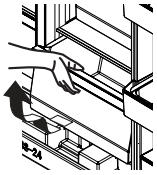


ช่องใส่ของที่ประตู

■ เคาะ บริเวณด้านล่างทั้งซ้ายขวา และดึงช่องเก็บของขึ้น ในการประกอบกลับ ให้ใส่ลงในช่องจนสุด ให้พื้นล่างเสมอกัน

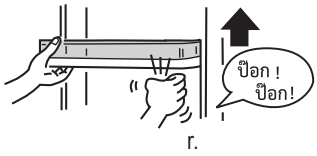

ชั้นวางของปรับระดับได้และชั้นวางของปรับระดับไม่ได้ (ช่องแช่แข็ง)

■ การถอดชั้นวาง ให้ยกขึ้นด้านบนเล็กน้อย และดึงเข้าหาตัว ในการประกอบกลับให้**ดัน**เข้าไปให้สุด

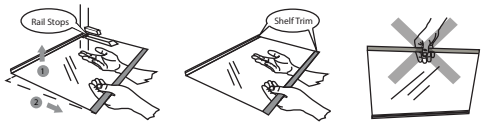

ข้อควรระวัง


- สามารถถอดแผงตกแต่งชั้นวางได้ จับชั้นวางด้วยมือทั้งสองข้าง ห้ามจับแผงตกแต่งหรือจับชั้นวางด้วยมือเดียว เพราะอาจทำให้แผงตกแต่งหล่นหรือได้รับบาดเจ็บได้

■ การเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น

⚠ คำเตือน

■ ห้ามถอดฝาครอบหลอกไฟ LED โดยเด็ดขาด

■ เมื่อพบปัญหาหลอกไฟ LED ไม่ติด โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความปลอดภัยห้ามดัดแปลงหรือถอดเปลี่ยนด้วยตัวเองโดยเด็ดขาด

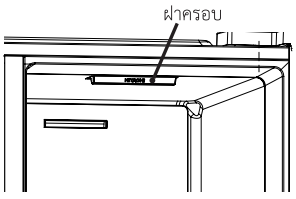

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

กรุณาตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

- หากตู้เย็นยังคงทำงานผิดปกติอยู่ โปรดติดต่อร้านค้าที่ท่านซื้อตู้เย็นมา

■ ปัญหาทั่วไป

ปัญหา	จุดที่ต้องตรวจสอบ	รายละเอียดจุดที่ต้องตรวจสอบ และการแก้ปัญหา	หน้า
ตู้เย็นไม่เย็นเลย	● ปลั๊กไฟมีไฟหรือไม่ ?	● ปลั๊กถูกถอดออกหรือไม่ ? ● เบรกเกอร์ตัด หรือฟิวส์ขาดหรือไม่ ? ● ไฟดับหรือไม่ ?	-
ตู้เย็นไม่ค่อยเย็น	● ตู้เย็นพึ่งติดตั้งหรือไม่ ?	● ต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงเพื่อให้ตู้เย็น เย็นลง ในหน้าร้อนอาจต้องใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง	6
	● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นติดตั้งถูกต้อง	● ตู้เย็นถูกแสงแดดส่องโดยตรงหรือไม่ ? ● มีอุปกรณ์ให้ความร้อนหรือเตาแก๊สอยู่ใกล้ๆ หรือไม่ ? ● เว้นช่องว่างรอบตู้เย็นเพียงพอหรือไม่ ?	5
	● ช่องแช่แข็งตั้งไว้ที่ -16°C และช่องแช่เย็นตั้งไว้ที่ 8°C ใช่ไหม?	● ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งไว้ที่ -19°C หรือต่ำกว่า และตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นไว้ที่ 3°C หรือต่ำกว่า	8
	● ตรวจสอบด้านในของตู้เย็น	● มีอาหารอยู่ในตู้เย็นมากเกินไปหรือไม่ ? ● มีของร้อนอยู่ในตู้เย็นหรือไม่ ? ● มีอาหารวางขวางช่องลมเย็นหรือไม่ ?	6
	● ประตูถูกเปิดบ่อยเกินไปหรือไม่ ? ● ประตูปิดไม่สนิท หรือมีอาหารขวางอยู่หรือไม่ ? ● มีของบางอย่างเช่น ถุงพลาสติก ขวางระหว่างยางขอบประตูและตัวตู้ หรือประตูปิดไม่สนิทหรือไม่ ?	● แนะนำให้เปิดและปิดประตูด้วยความรวดเร็วและเปิด-ปิดเท่าที่จำเป็น ● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างขณะประตูปิด ● ขณะปิดประตูให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอาหาร หรือถุงพลาสติกขวางระหว่างประตูกับตัวตู้	-
	● เป็นวันที่อากาศร้อนมากหรือไม่ ?	● ตั้งอุณหภูมิภายในช่องแช่แข็งไว้ที่ -21°C หรือ -22°C และภายในช่องแช่เย็น ไว้ที่ 2°C หรือ 1°C ● ในวันที่อากาศร้อนจัด ความสามารถในการทำความเย็นอาจลดลง ไอศกรีมอาจนิ่มลง และอุณหภูมิในช่องแช่แข็งอาจเพิ่มขึ้น	8
	● เนื่องจากความเย็นส่วนใหญ่จะถูกส่งไปที่ช่องแช่แข็งในกระบวนการ“Quick Freezing”อาจทำให้อุณหภูมิในช่องแช่เย็นเพิ่มขึ้นได้	● เปิด-ปิดประตูให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้	9
อาหารในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่ผักแข็งตัว	● อุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็นตั้งไว้ที่ 1°C หรือ 2°C ? ● อุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่ 5°C หรือต่ำกว่า?	● เปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็นเป็น 3°C หรือสูงกว่า หากตั้งค่าไว้ที่ 1°C อาหารอาจแข็งตัวได้ ● หากตั้งอุณหภูมิในช่องแช่เย็นไว้ที่ 3°C อาหารจะมีโอกาสแข็งตัวน้อยลง	8
	● มีอาหารที่มีความชื้นสูงวางขวางช่องทางออกของลมเย็นด้านหลังของชั้นวางของหรือไม่ ?	● อาหารที่มีความชื้นสูงอาจแข็งตัวได้ดังนั้นกรุณาอย่าวางบริเวณด้านหน้า ช่องทางออกของลมเย็นด้านหลังชั้นวางของของช่องแช่เย็น	-
	● มีอาหารที่มีความชื้นสูงวางติดผนังด้านหลังซ้ายช่องแช่เย็นหรือไม่ ?	● เนื่องจากอาหารติดกับแผ่นผนังกั้นช่องแช่แข็งซึ่งมอุณหภูมิต่ำ อาหารอาจแข็งตัวได้ ให้เพิ่มอุณหภูมิที่ตั้งไว้ให้สูงขึ้นหรือไม่ก็ให้ย้ายอาหารออกจากผนังเล็กน้อย	6
เกิดหยดน้ำ (หรือเกล็ดน้ำแข็ง) ขึ้น	● ในขณะที่มีความชื้นสูงอาจเกิดหยดน้ำกลั่นตัวที่ด้านนอกของตู้เย็น ที่ยางขอบประตูหรือที่ประตูได้ เช่นเดียวกับเวลาเปิดและปิดประตู ลมเย็นอาจทำให้เกิดหยดน้ำที่ประตูได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างไร	● เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง ● มีโอกาสเกิดการควบแน่นน้อยลงหากเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับช่องแช่แข็งเป็น -19°C	8
	● มีหยดน้ำเกิดขึ้นที่ลิ้นชักของช่องแช่ผักหรือไม่ ?	● เป็นเพราะในลิ้นชักช่องแช่ผักได้ถูกออกแบบไว้ให้มีความชื้นสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ผักแห้ง และรักษาความสดได้นาน หากมีหยดน้ำให้เช็ดด้วยผ้าแห้ง	-
	● ประตูปิดสนิทหรือไม่ ?	● หากมีช่องว่างระหว่างประตูและตัวตู้ ไม่เพียงแค่อุณหภูมิภายในที่จะสูงขึ้น อาจเกิดหยดน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็งขึ้นได้ ดังนั้นโปรดปิดประตูให้สนิท	-
	● ประตูถูกเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานานหรือเปิด-ปิดบ่อยเกินไปหรือไม่?	● ลดปริมาณการเปิด-ปิดประตูลง และเปิด-ปิดประตูด้วยความรวดเร็ว	-
มีน้ำขังบริเวณด้านในตู้เย็นหรือที่พื้น	● มีอาหารติดกับประตูหรือไม่ ประตูปิดไม่สนิทหรือไม่ ?	● หากประตูปิดไม่สนิทอาจเกิดการกลั่นตัว และเป็นหยดน้ำด้านในตู้เย็น หรือบนพื้นได้ โปรดปิดประตูให้สนิท	-
	● มีน้ำหกจากขวดน้ำหรือไม่ ?	● ปิดน้ำในขวดให้สนิทไม่ให้หกออกมา	-

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

■ ปัญหาทั่วไป

ปัญหา	จุดที่ต้องตรวจสอบ	รายละเอียดจุดที่ต้องตรวจสอบ และการแก้ปัญหา	หน้า
ตู้เย็นมีเสียงดัง	●พื้นเรียบสม่ำเสมอหรือไม่ ?	● ติดตั้งตู้เย็นลงบนพื้นเรียบ พื้นยกระดับ หรือในสถานที่ใดๆ ที่มีกระดานเรียบอยู่ใต้ตู้เย็น	5
	●มีอะไรที่กลิ้งไปกลิ้งมา ระหว่างขาของตู้เย็นกับพื้นที่ติดตั้งตู้เย็นหรือไม่?		
	●ด้านหลังตู้ชนกับผนังหรือไม่ ?	● ติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีช่องว่างรอบตัวตู้เย็นเพียงพอ	5
	●ที่ปิดตัวปรับขาหลวมหรือไม่ ?	● ติดที่ปิดตัวปรับขาให้แน่น	5
ตู้เย็นมีเสียงดัง ชนิดของเสียงที่อาจเกิดขึ้น (เสียงเหล่านี้ไม่ได้เป็นสัญญาณที่ผิดปกติ)	●บางครั้งเสียงการเดินเครื่องปกติจะค่อยๆ ดังขึ้น	● หลังการติดตั้ง ตู้เย็นจะเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อทำความเย็นภายในตู้ดังนั้นอาจจะเกิดเสียงดังขึ้นได้	-
	●เสียงที่เหมือนการไหลกระจายของน้ำ ●เสียงการเคาะ ●เสียงที่เหมือนมีการเดือด (เสียงปุดๆ) ●เสียงดังแฉ่ เหมือนทอดเนื้อ	● นี้เป็นเสียงของสารทำความเย็น(น้ำยา)ที่ไหลผ่านอุปกรณ์ทำความเย็น เสียงนี้อาจจะได้ยินเมื่อตอนคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน	-
	●เสียงที่เหมือนการติดชะงักของเครื่องจักร ●เสียงดังหวือ	● นี้เป็นเสียงของชิ้นส่วนที่เป็นมอเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนควบคุมอุณหภูมิขณะตู้เย็นทำงาน	-
	●เสียงการแตก(จะได้ยินภายในตู้เย็นเมื่อเปิดประตู)	● นี้เป็นเสียงของการลั่นของพลาสติกที่เวลาเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (เมื่อประตูถูกเปิด)	-
	●เสียงฟู่ๆฟ่อๆ ทันทีหลังจากประตูถูกปิด	● นี้เป็นเสียงของการลดลงของความดันอากาศเมื่ออากาศนั้นเข้าไปในตู้เย็นที่เย็นอย่างกะทันหัน	-
กลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น	● ได้ใส่อาหารที่มีกลิ่นแรงเข้าไปโดยปราศจากการห่อหุ้มหรือไม่ ?	● ตัวขจัดกลิ่นจะไม่สามารถเอากลิ่นทั้งหมดออกไปได้ ให้ห่อหุ้มหรือผนึกอาหารเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง	6
	●อาหารมีกลิ่นเหมือนพลาสติก	● เพราะว่าภายในตู้เย็นมีการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกหลายชิ้น ขณะที่อาหารของคุณเย็นแล้ว กลิ่นจะค่อยๆจางลง	-
ด้านหน้าหรือหลังตู้เย็นอุ่น มีลมร้อนออกจากด้านใต้ตู้เย็น	●ท่อระบายความร้อนและพัดลมจะระบายความร้อนภายในตู้เย็น ดังนั้นอาจจะร้อนได้	● อุณหภูมิบริเวณเหล่านั้นอาจสูงถึง 50-60 องศาเซลเซียส อย่างทันทีหลังจากตู้เย็นของคุณถูกติดตั้ง นี้ไม่ผิดปกติ	-
อาจจะถูกไฟฟ้าสถิตดูดเล็กน้อยเมื่อแตะตัวตู้เย็น	●ตู้เย็นจะสะสมไฟฟ้าสถิตบางครั้งบางคราว แต่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย	● ถ้าเป็นสิ่งที่น่ารำคาญใจ แนะนำให้ติดตั้งสายดินกับตัวตู้เย็น	5
ประตูจะหนักเมื่อพยายามเปิดหลังจากปิดทันทีทันใด	●สาเหตุเพราะว่าความดันของอากาศลดลงชั่วคราว เนื่องจากการเย็นตัวลงอย่างทันทีทันใดของอากาศที่เข้ามาในตู้เย็น	● การเปิดประตูอาจจะรู้สึกยากในช่วงแรก แต่พอผ่านไปสักพักจะรู้สึกกลับมาปกติเองอีกครั้ง	-
เมื่อประตูใดๆถูกปิดประตูอื่นเปิดออก	ส่วนต่างๆติดต่อกันโดยทางเดินอากาศเย็น ดังนั้นความดันอากาศจากการปิดประตูอาจจะไปกระทบกับประตูอื่น	● การปิดประตูให้ช้าๆ จะขจัดปัญหานี้ได้	-
หน้าจอแสดงผลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	-	● สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตู้เย็นกำลังทำงานในโหมดแสดงข้อมูลร้านค้า ● ตู้เย็นจะไม่เย็นในขณะที่ทำงานในโหมดแสดงสินค้าในร้านค้า ● ปิดโหมดแสดงร้านค้าโดย 1. ปิดเครื่องแล้วเปิดตู้เย็นอีกครั้ง 2. หลังจากนั้นตู้เย็นจะกลับสู่โหมดปกติ	-

■ช่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำเย็น

ปัญหา	จุดที่ต้องตรวจสอบ	รายละเอียดจุดที่ต้องตรวจสอบ และการแก้ปัญหา	หน้า
น้ำแข็งไม่ถูกจ่ายออกมา	●มีก้อนน้ำแข็งอยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็งหรือไม่ ?	● รอจนกว่าจะทำน้ำแข็งก้อนเสร็จ แล้วลองอีกครั้ง	-
	● กดปุ่ม “น้ำเย็น” หรือไม่ ?	● กดปุ่ม “น้ำแข็งก้อน” หรือ “น้ำแข็งบด” เพื่อเลือกจ่ายน้ำแข็ง	14
	●หลอดไฟ **“Tank Empty”** ติดอยู่หรือไม่ ?	● เติมน้ำในถังน้ำให้ถึงระดับ "เต็ม" หากมีน้ำเพียงพอให้ดันถังน้ำเข้าไปใน **"Tank Position".**	13
	●หลอดไฟ **“Ice Maker”** ติดอยู่หรือไม่ ?	● เปิดใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติและใช้ฟังก์ชันนี้ ตรวจหลอดไฟ **“Ice Maker”** ติดอยู่หรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเปิดใช้งานอยู่	-
	● น้ำในถังเก็บน้ำแข็งตัวหรือไม่	● หากเป็นน้ำแข็ง ให้ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่เย็นให้อยู่ในระดับ 3**℃**.	8
	●ช่องจ่ายน้ำแข็งติดอยู่โดยอาหารหรือน้ำแข็งบดละเอียดหรือไม่	● กำจัดอาหารหรือน้ำแข็งออกโดยใช้ช้อน ฯลฯ	-
	●มีสิ่งของอื่นๆเช่น อาหารฯลฯเก็บอยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็งหรือไม่?	● นำสิ่งของเหล่านี้ออกไปและเก็บไว้ในบริเวณอื่นในตู้เย็น	-

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

■ ช่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำเย็น

ปัญหา	จุดที่ต้องตรวจสอบ	รายละเอียดจุดที่ต้องตรวจสอบ และการแก้ปัญหา	หน้า
น้ำแข็งไม่ถูกจ่ายออกมา	● ที่เก็บน้ำแข็งวางถูกต้องแล้วหรือไม่ ? มีช่องว่างระหว่างด้านใต้ของที่เก็บน้ำแข็งกับกลไกการจ่ายหรือไม่ ?	● ถ้ามีช่องว่างที่ด้านใต้ของที่เก็บน้ำ ให้ยกที่เก็บน้ำแข็งและหมุนแกนหมุนของที่เก็บน้ำแข็งไป 90 องศาและวางที่เก็บน้ำแข็งอีกครั้ง	17
	● คุณได้ใช้ที่จ่ายน้ำแข็งมากกว่า 1.5 นาทีหรือไม่ ?	● เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจะหยุดการทำงาน 20 นาทีเพื่อให้เย็นลง ถ้าที่กดน้ำแข็งถูกใช้ช่วงเวลานั้น ไฟส่องสว่าง ช่องจ่ายน้ำจะกระพริบแสดงให้คุณทราบว่าหยุดชั่วคราว	-
	● ก้อนน้ำแข็งติดกันอยู่ในที่เก็บน้ำแข็งหรือไม่ ?	● ถอดที่เก็บน้ำแข็งออก ทิ้งก้อนน้ำแข็ง และทำใหม่อีกครั้ง	-
	● ทางออกของที่จ่ายน้ำแข็งถูกขวางด้วยน้ำแข็งหรือไม่ ?	● ถ้าทางออกของที่จ่ายน้ำแข็งถูกขวางด้วยน้ำแข็งให้นำน้ำแข็งออกไป	-
ทำน้ำแข็งช้า	● ประตูเปิดบ่อยเกินไปหรือแช่อาหารในครั้งเดียวกันมากเกินไปหรือไม่ ?	● ไม่เปิดประตูบ่อยเกินไป ● รักษาระยะระหว่างอาหารหรือสิ่งที่แช่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	-
	● ตู้เย็นเพิ่งเริ่มทำงานหรือไม่ ? ● มีไฟฟ้าดับหรือไม่ ?	● น้ำแข็งจะยังไม่ถูกทำหากภายในตู้เย็นยังไม่เย็น อาจจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงในการทำน้ำแข็งครั้งแรก	-
	● อุณหภูมิของช่องแช่แข็งถูกปรับให้มากกว่าอุณหภูมิมาตรฐานหรือไม่ ?	● ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิมาตรฐาน	8
	● อุณหภูมิห้องต่ำหรือไม่ เป็นช่วงฤดูหนาวหรือไม่ ?	● ถ้าอุณหภูมิห้องต่ำเช่นในฤดูหนาว การทำน้ำแข็งอาจจะนานได้	-
	● มีช่องว่างระหว่างยางประตูกับตัวตู้เย็นหรือไม่ ?	● ปิดประตูให้สนิท ถ้ามีช่องว่าง	-
	● **มีไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าไม่สเถียรหรือไม่?**	● **น้ำแข็งจะยังไม่ถูกทำหากภายในตู้เย็นยังไม่เย็น ควรติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของตู้เย็น**	-
ก้อนน้ำแข็งมีส่วนที่ยื่นออกมา		● ถาดน้ำแข็งมีร่องเพื่อให้น้ำไหล สม่ำเสมอทั่วพื้นที่ ดังนั้นร่องนี้อาจทำให้ส่วนที่ยื่นออกมา	-
ก้อนน้ำแข็งติดกันอยู่ในถังน้ำแข็ง	● ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ ? ● เปิดประตูตู้เย็นบ่อยหรือไม่ ?	● เนื่องจากอุณหภูมิของช่องแช่แข็งสูงขึ้น ก้อนน้ำแข็งจึงละลายและเกาะติดกัน ถอดถังน้ำแข็งออก ทิ้งก้อนน้ำแข็ง แล้วทำก้อนน้ำแข็งก้อนใหม่ และพยายามเปิด/ปิดประตูให้น้อยที่สุด	-
	● เครื่องจ่ายน้ำแข็งไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานหรือไม่?	● หากไม่ได้ใช้งานเครื่องจ่ายน้ำแข็งเป็นเวลานาน น้ำแข็งอาจเกาะติดกันได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้งานเครื่องจ่ายน้ำแข็งบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	-
	● มีช่องว่างระหว่างประตูและตัวตู้เย็นหรือไม่ ?	● หากมีช่องว่าง อุณหภูมิช่องแช่แข็งอาจสูงขึ้นและก้อนน้ำแข็งอาจติดกันได้ ให้ปิดประตูให้สนิท	-
เมื่อเลือก “น้ำแข็งบด” แต่มีน้ำแข็งก้อนออกมาด้วย		● อาจจะเป็นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอของก้อนน้ำแข็ง ก้อนเล็กๆบางก้อนอาจจะไม่ถูกบดและถูกจ่ายออกมา อย่างไรก็ตามไม่ใช่เหตุการณ์ที่ผิดปกติ	-
	● น้ำในถังเก็บน้ำมีเพียงพอหรือไม่ ? ถ้าน้ำมีไม่พอก้อนน้ำแข็งอาจจะก้อนเล็กกว่าปกติ อาจจะไม่ถูกบด	● ถ้าน้ำมีไม่มาก ให้เติมน้ำจนถึงเส้น “Full”	13
	● ถ้าที่จ่ายน้ำแข็งไม่ถูกใช้เป็นเวลานาน ก้อนน้ำแข็งอาจจะกลายเป็นก้อนเล็ก ดังนั้นอาจจะไม่ถูกบด	● ยกที่เก็บน้ำแข็งออก ทิ้งก้อนน้ำแข็งเก่าและทำก้อนน้ำแข็งใหม่ อีกครั้ง	-
	● เพิ่งจะเลือก“น้ำแข็งก้อน”ก่อนเลือก”น้ำแข็งบด”หรือไม่?	● เมื่อเปลี่ยนจาก“น้ำแข็งก้อน”เป็น“น้ำแข็งบด”น้ำแข็งก้อนที่ถูกแทนที่ด้วยน้ำแข็งบดอาจจะถูกจ่ายออกมาก่อนในช่วงแรก ในทางกลับกันเมื่อเปลี่ยนจาก“น้ำแข็งบด”เป็น“น้ำแข็งก้อน”น้ำแข็งบดที่ถูกแทนที่ด้วยน้ำแข็งก้อนอาจจะถูกจ่ายมาก่อนในช่วงแรกซึ่งไม่เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ	-
	● มีการติดของก้อนน้ำแข็งที่กล่องบดน้ำแข็ง (ด้านล่างของที่เก็บน้ำแข็ง) ของที่จ่ายน้ำแข็งและฝาเปิดปิดที่จ่าย น้ำแข็งที่ถูกบดเปิดค้างอยู่หรือไม่ ?	● ยกที่เก็บน้ำแข็งออก นำน้ำแข็งที่อยู่ในที่บดน้ำแข็งออก	-
น้ำแข็งหรือน้ำดื่มมีกลิ่น	● ถังเก็บน้ำหรือไส้กรองน้ำสกปรกหรือไม่ ?	● เพื่อป้องกันการสะสมของคราบสกปรกและน้ำกระด้าง ควรล้างถังน้ำสัปดาห์ละครั้ง	16
	● น้ำหรือน้ำแข็งเก่าหรือไม่ ?	● เปลี่ยนน้ำในถังเก็บน้ำสัปดาห์ละครั้ง ขั้นแรกให้ทิ้งก้อนน้ำแข็งที่มีอยู่จากนั้นจึงทำก้อนน้ำแข็งใหม่	16
	● มีอาหารที่มีกลิ่นแรงถูกใส่เข้าไปโดยไม่ได้ห่อหุ้มไว้หรือไม่ ?	● เมื่อเก็บอาหารที่มีกลิ่นแรง ควรห่อและปิดผนึกอาหารก่อนจัดเก็บ	-

การแก้ปัญหาเบื้องต้น





■ ช่องจ่ายน้ำแข็งและน้ำเย็น

ปัญหา	จุดที่ต้องตรวจสอบ	รายละเอียดจุดที่ต้องตรวจสอบ และการแก้ปัญหา	หน้า
น้ำไม่ถูกจ่ายออกมา	● ไฟ “น้ำแข็งก้อน” หรือ “น้ำแข็งบด”แสดงขึ้นอยู่หรือไม่?	● ให้กดปุ่ม “น้ำเย็น” เพื่อเลือกจ่ายน้ำ	16
	● ไฟ “ล็อค” แสดงขึ้นอยู่หรือไม่?	● ให้กดยกเลิก “ล็อค”	-
	● ไฟ “Tank Empty” แสดงขึ้นอยู่หรือไม่?	● ให้เติมน้ำในถังเก็บน้ำจนน้ำถึงเส้น “Full” ● ถ้ามีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ เพื่อความแน่นอนให้ดันถังเก็บน้ำให้สุด	13-14
	● น้ำในถังเก็บน้ำ แข็งตัวหรือไม่ ?	● ถ้าแข็ง ให้ตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นให้เป็นระดับต่ำกว่ามาตรฐาน	8
	● กดที่จ่ายน้ำต่อเนื่องมากกว่า 1นาทีหรือไม่ ?	● ถ้าที่จ่ายน้ำถูกกดต่อเนื่องเกิน 1 นาที ระบบจะหยุดการจ่ายน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายที่**สวิตช์**กดน้ำ ขณะที่ระบบหยุดจ่ายน้ำ ไฟส่องสว่างจะกระพริบ แสดงให้ทราบ หากต้องการใช้งาน อีกครั้งให้ปล่อยแก้วออกจากแป้นกดที่จ่ายน้ำแล้วกดใหม่อีกครั้ง	-
น้ำจากที่จ่ายน้ำไม่เย็น	● เพิ่งใส่น้ำในถังเก็บน้ำใช่หรือไม่ ?	● อาจจะต้องใช้เวลา 24 ชั่วโมงหรือมากกว่าสำหรับทำให้น้ำในถังเก็บน้ำเย็น เช่น ถ้าอุณหภูมิห้องสูงในฤดูร้อน อย่างไรก็ตามจะใช้เวลา 8-9 ชั่วโมง สำหรับทำให้น้ำเต็มถังเย็น ● หากคุณต้องการน้ำเย็นทันที ให้กดก้อนน้ำแข็งใส่แก้วโดยใช้ที่จ่ายน้ำแข็ง แล้วจึงใช้ที่จ่ายน้ำ	-
	● เมื่อใช้ที่จ่ายน้ำ ในช่วงต้นน้ำที่จ่ายออกมาจะไม่ค่อยเย็น	● น้ำเย็นจะถูกจ่ายมาจากถังเก็บน้ำในช่องแช่เย็นโดยผ่านท่อน้ำ ที่วางในห้องคอม**เพรส**เซอร์, ด้านใต้ของตัวตู้และประตู เพราะฉะนั้น น้ำในช่วงเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยเย็น เพราะน้ำ ไม่ได้อยู่ในส่วนความเย็น อย่างไรก็ตามหลังจากจ่ายน้ำไป ครึ่งแก้วน้ำเย็นจะถูกจ่ายออกมา	-

■ สิ่งที่ควรทำในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ


มีเสียงดังมาจากด้านหลังตู้เย็น เมื่อเสียบปลั๊กครั้งแรก	● เสียงที่คุณได้ยินนั้นมาจากการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์ เช่น การเปิดวาล์วสามทาง
พื้นผิวของตู้เย็นมีความร้อน	● ตู้เย็นติดตั้งท่อป้องกันน้ำค้างและแผ่รังสีความร้อนแผ่นด้านหลังและด้านข้างอาจร้อนได้ โดยเฉพาะเมื่อสตาร์ทเครื่องหรือเปิดและปิดประตูบ่อยครั้ง
เมื่อปิดประตูแล้วประตูอื่นเปิดออก	● เนื่องจากช่องทางลมของช่องแช่เย็น และช่องแช่แข็งมีการเชื่อมต่อถึงกัน เมื่อเปิดประตูใดประตูหนึ่ง ประตูอื่นอาจเปิดออก เนื่องจากแรงดันอากาศได้ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติ
เมื่อได้ยินเสียง	● เสียงคล้ายของน้ำไหลหรือน้ำเดือด เป็นเสียงของสารทำความเย็น (น้ำยาทำความเย็น) ● เสียงคล้ายของเสียงเสียดสีกัน เป็นเสียงที่เกิดจากการเสียดสีกันของชิ้นส่วนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
เสียงน่ารำคาญที่เกิดขึ้นจากตู้เย็น	● ผู้ใช้งานอาจจะรู้สึกว่าเสียงดังที่เกิดขึ้น เพราะคอมเพรสเซอร์ กำลังทำงานในความเร็วรอบที่สูง ซึ่งเกิดภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ตู้เย็นไม่เย็นอย่างเต็มที่ เช่น การใช้งานเริ่มต้น, การเปิด / ปิดประตูที่บ่อยครั้ง, อุณหภูมิโดยรอบสูง เป็นต้น เสียงจะกลับมาเงียบอีกครั้งหลังจาก เมื่อความทำเย็นภายในตู้เย็นคงที่คอมเพรสเซอร์ทำงานที่ความรอบเร็วต่ำในเวลากลางคืน บางครั้งตู้เย็นอาจสร้างการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ได้
เสียงจากการทำงานเป็นเวลานาน	● มันเกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก คอมเพรสเซอร์ทำงานในความเร็วรอบที่ต่ำ หรือทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน
เสียงจากการทำงานเป็นเวลานาน	● มันเกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงของระบบการทำความเย็นของตู้เย็น หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในตู้
ประตูเปิดยาก	● เมื่อปิดประตูตู้เย็น อากาศภายในจะเย็นลงและหดตัว ทำให้แรงดันภายในตู้เย็นต่ำกว่าแรงดันภายนอก ความแตกต่างของแรงดันนี้ทำให้ปิดสนิทมากขึ้น ทำให้เปิดประตูได้ยากขึ้น รอสักครู่เพื่อให้แรงดันสมดุล ประตูจะเปิดได้ง่ายขึ้น หลีกเลี่ยงการปิดประตูแรงเกินไป เพราะอาจทำให้สูญเสียอากาศภายในตู้เย็นมากเกินไป ส่งผลให้แรงดันแตกต่างกันมากขึ้น และทำให้เปิดประตูได้ยากขึ้น

การเกิดหยดน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็ง

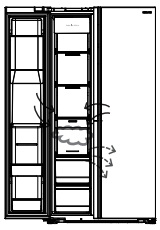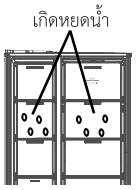ปัญหาที่เกิดขึ้น	การตรวจสอบ	สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เกิดเกล็ดน้ำแข็ง เกาะที่ช่องแช่แข็ง	มีช่วงเวลาที่ประตูช่องแช่แข็งปิดไม่สนิทหรือไม่?	ตอนปิดประตู กรุณาตรวจสอบก่อนว่ามีประตูหนีบ อาหารหรือถุงใส่อาหารหรือไม่ ก่อนทำการปิดประตูให้สนิท 
	มีการเปิดประตูบ่อยครั้งหรือเปิดประตูนานเกินความจำเป็นหรือไม่?	ตอนที่ความชื้นบริเวณรอบๆตู้เย็นสูง เมื่อทำการเปิดปิดประตูอาจจะมีอากาศที่มีความชื้นไหลเข้าไปและกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกาะที่ผนังช่องแช่แข็งหรือรอบๆ ช่องปล่อยลมเย็น ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ กรุณาลองลดจำนวนครั้งการเปิดปิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและใช้ผ้าแห้งในการเช็ดเกล็ดน้ำแข็งออก 
	มีการทำน้ำแข็งจากถาดทำน้ำแข็งอื่นๆที่นอกเหนือจากถาดทำน้ำแข็งที่ติดมากับตู้เย็นหรือไม่?	เมื่อมีการแช่น้ำหรือของเหลวใส่ภาชนะในปริมาณมากๆ อาจทำให้เกิดการระเหยของน้ำที่ช่องแช่แข็ง หรือรอบๆช่องปล่อยลมเย็น ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ กรุณาปิดหรือห่อภาชนะที่บรรจุน้ำหรือของเหลวให้สนิทเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและใช้ผ้าแห้งในการเช็ดเกล็ดน้ำแข็งออก 
เกิดหยดน้ำเกาะที่ช่องแช่เย็น หรือช่องใส่ผัก	มีช่วงเวลาที่ประตูช่องแช่เย็นปิดไม่สนิทหรือไม่?	ตอนปิดประตู กรุณาตรวจสอบก่อนว่ามีประตูหนีบอาหาร หรือถุงใส่อาหารหรือไม่ ก่อนทำการปิดประตูให้สนิท 
	มีการเปิดประตูบ่อยครั้ง หรือเปิดประตูนานเกินความจำเป็นหรือไม่?	ตอนที่ความชื้นบริเวณรอบๆ ตู้เย็นสูง เมื่อทำการเปิดปิดประตูอาจจะมีอากาศที่มีความชื้นไหลเข้าไป และกลายเป็นหยดน้ำเกาะที่ผนังช่องแช่เย็น หรือรอบๆช่องปล่อยลมเย็น ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ กรุณาลองลดจำนวนครั้งการเปิดปิดให้น้อยสุดเท่าที่จำเป็น และใช้ผ้าแห้งในการเช็ดหยดน้ำออก 
	มีการแช่ผักที่มีความชื้นสูงปริมาณมากหรือไม่?	เนื่องจากช่องแช่ผักเมื่อเปรียบกับช่องอื่นๆ จะมีความชื้นสูง อาจทำให้เกิดหยดน้ำที่ช่องใส่ผักหรือผิวของอาหารที่แช่ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของผักที่แช่ ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ ถ้าไม่ต้องการให้เกิดหยดน้ำภายใน ควรห่อผักหรืออาหารก่อนที่จะแช่หากมีหยดน้ำเกิดขึ้นในปริมาณมากและมีน้ำค้างสะสมที่ช่องแช่ผัก กรุณาใช้ผ้าแห้งในการเช็ดน้ำออก
การเกิดหยดน้ำเกาะที่ด้านนอกตู้	ความชื้นบริเวณรอบๆตู้เย็นสูงหรือไม่?	เมื่อมีความชื้นสูง เช่นวันที่ฝนตก อาจทำให้เกิดหยดน้ำเกาะที่ผิวด้านนอกของตู้เย็นได้ กรุณาใช้ผ้าแห้งในการเช็ดหยดน้ำออก
	มีการปรับอุณหภูมิเป็น “เย็นจัด” หรือไม่?	เมื่อปรับอุณหภูมิเป็น “เย็นจัด” อาจทำให้เกิดหยดน้ำเกาะที่ด้านนอกตู้เย็นได้ กรุณาปรับอุณหภูมิเป็น “ใช้งานปกติ” และใช้ผ้าแห้งในการเช็ดหยดน้ำออก 

ทำไมจึงเกิดหยดน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็ง ?

เมื่ออากาศร้อนที่มีความชื้นมาสัมผัสกับสิ่งของที่เย็นจะทำให้เกิดหยดน้ำ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใส่น้ำแข็งในแก้วแล้ววางทิ้งไว้อากาศโดยรอบ แก้วจะเย็นตัวลงและทำให้เกิดหยดน้ำเกาะที่แก้ว เช่นเดียวกัน เมื่อเปิดประตูตู้เย็น อากาศร้อนที่มีความชื้นจะเข้าไปภายในตู้เย็น เมื่ออากาศนี้สัมผัสกับผนังตู้ที่มีความเย็นจะเกิดหยดน้ำเกาะ 

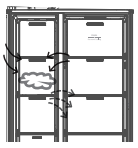เมื่อมีการเปิดปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ หรือเปิดประตูตู้เย็นเป็นเวลานาน จะทำให้หยดน้ำสะสมในทุกๆครั้งที่เปิดประตู บางกรณีในช่องแช่แข็งหยดน้ำจะแข็งตัว จนทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งหรือแท่งน้ำแข็งได้ 

ศูนย์บริการ

- ก่อนติดต่อศูนย์บริการ กรุณาตรวจสอบตู้เย็นตามหน้า 20 - 23 อย่างครบถ้วน เมื่อยังพบว่าผิดปกติโปรดติดต่อผู้ขายปลีกที่ซื้อมาหรือติดต่อศูนย์บริการหลังจากดึงปลั๊กตู้เย็นออกแล้ว

จัดจำหน่ายและบริการหลังการขายโดย บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที 333, 333/1-8 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 1529 โทรสาร 02-316-1128 Web Site : http://hitachi-homeappliances.com/th-th/

E-mail : service.h.ahst@arcelik-hitachi.com LINE : => @hitachithailand

ผลิตโดย บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 610/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

เกี่ยวกับตู้เย็นไร้สารฟลูออโรคาร์บอน

- ตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็น และฉนวนกันความร้อนแบบ ไฮโดรคาร์บอน (ไร้สารฟลูออโรคาร์บอน) ซึ่งไฮโดรคาร์บอนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซนของโลก และส่งผลกระทบน้อยมากต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
- สารทำความเย็น R-600a เป็นสารทำความเย็นติดไฟได้ แต่สารทำความเย็นนี้ได้ถูกเก็บไว้ในระบบท่อทำความเย็นภายในตัวตู้โดยไม่มีการรั่วไหล ในกรณีที่ระบบท่อทำความเย็นนี้เกิดความเสียหายขึ้น ต้องหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในบริเวณใกล้เคียง เปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทออกไปภายนอก หลังจากนั้นกรุณาติดต่อศูนย์บริการ

สัญลักษณ์เตือนการทิ้งตู้อย่างปลอดภัย

ไซโคเพนเทน เป็นส่วนผสมอยู่ในฉนวนของตู้เย็น กระบวนการทิ้งฉนวนเหล่านี้จงจำเป็นต้องทิ้งให้ถูกต้อง กรุณาติดต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงทำการทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



สัญลักษณ์นี้มีความหมายถึงการไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป ไม่ควรจะรื้อแก้ไขถอดชิ้นส่วนเหล่านั้นทิ้งด้วยตัวท่านเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตู้เย็นนี้ควรถูกกำจัดและแยกชิ้นส่วนโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อการคัดแยกชิ้นส่วนนำกลับมาใช้ใหม่ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
กรุณาติดต่อศูนย์บริการ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือหน่วยงานตรงในพื้นที่ เพื่อข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทของตู้เย็น	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
แบบรุ่น (Model)	HRSN9698ESIC-T
แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็ง	แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ
ประเภทดาวของช่องแช่	****
ปริมาตรภายในที่กำหนด	637.0 ลิตร
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	195 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิรตซ์
จำนวนเฟส	1 เฟส
สารทำความเย็น R600a	0.081 กิโลกรัม หรือ 81 กรัม

คำแนะนำ

ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
- พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
- ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
- สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
- การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน

บันทึก

บันทึก

430-HRPK2753A_INST-B-SBS-24-H30-TH (AE)